

Flamente®

FR

Commandes et entretien

Flamente Ultimate



 Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel d'utilisation, y compris toutes les consignes de sécurité, avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.

 Conservez ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Si vous vendez ou donnez ce produit, veillez à remettre ce manuel avec le produit.

Branchez la fiche dans une prise de courant mise à la terre de 220–240 V / 15 A (voir Informations importantes relatives à la sécurité dans le manuel avant l'installation). Vérifiez que la prise de courant est en bon état et que la fiche est correctement insérée. Ne dépassez jamais l'intensité maximale du circuit électrique. Ne raccordez aucun autre appareil au même circuit.

Modes de commande

Cette cheminée électrique peut être commandée à l'aide du panneau de commande tactile, situé dans l'angle supérieur droit de l'appareil (voir l'illustration ci-dessous), ou à l'aide de la télécommande sans fil fournie.


Avant toute utilisation, lisez attentivement la section Informations importantes relatives à la sécurité du manuel d'installation et respectez l'ensemble des consignes de sécurité et des avertissements.

Commande via le panneau tactile



Commande via le panneau tactile

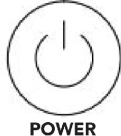


Bouton	Fonction	Utilisation et indication
 POWER	Marche / Arrêt (Power) Permet de mettre la cheminée sous tension ou hors tension.	Appuyez une fois sur le bouton. Le voyant lumineux s'allume et la cheminée se met en marche. Toutes les fonctions sont disponibles. Appuyez une seconde fois sur le bouton. L'effet de flamme s'éteint et la cheminée passe en mode veille. Toutes les fonctions sont désactivées.
 TEMP	Permet de régler la température souhaitée et de sélectionner l'unité de température.	Appui court : réglage de la température. Appui long : basculement entre les degrés Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
 HEATER	Active ou désactive la fonction de chauffage. Remarque : le chauffage ne fonctionne que lorsque l'effet de flamme est activé. Afin d'éviter toute surchauffe, le ventilateur souffle de l'air froid pendant 10 secondes avant l'activation du chauffage et continue de fonctionner pendant 10 secondes après son arrêt.	Appuyez sur le bouton pour faire défiler les différents niveaux de chauffage : H0 – Chauffage arrêté H1 – Chauffage faible H2 – Chauffage élevé Chaque pression fait défiler les modes dans l'ordre suivant : H0 > H1 > H2 > H0.
 TIMER	Permet de programmer l'arrêt automatique de la cheminée après une durée déterminée. La minuterie est réglable de 0,5 à 8 heures.	Appuyez une fois sur le bouton. Le voyant s'allume et la minuterie est réglée sur 0,5 heure. Appuyez de nouveau jusqu'à atteindre la durée souhaitée. Les voyants indiquent le réglage sélectionné. Les durées défilent de manière cyclique.
 FLAME COLOR	Permet de modifier la couleur de l'effet de flamme. Remarque : la couleur sélectionnée reste active jusqu'à l'extinction de la cheminée à l'aide du bouton Marche / Arrêt. L'effet de flamme doit être activé pour utiliser le chauffage. Cette cheminée est équipée d'une fonction mémoire pour les réglages de l'effet de flamme.	Appuyez une fois sur le bouton pour modifier la couleur des flammes. Appuyez de nouveau jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. La cheminée propose 12 couleurs de flammes, qui défilent de façon cyclique (01 à 12).
 FLAME BRIGHTNESS	Permet de régler l'intensité lumineuse de l'effet de flamme. Remarque : le réglage reste actif jusqu'à l'extinction de la cheminée. L'effet de flamme doit être activé pour utiliser le chauffage.	Appuyez une fois sur le bouton pour modifier la luminosité. Chaque pression fait défiler les niveaux de luminosité dans l'ordre suivant : F1 > F2 > F3 > F4 > F5 > F4 > F3 > F2 > F1, où F1 correspond au niveau le plus faible et F5 au niveau le plus élevé.
 DISPLAY	Affichage des fonctions sur l'écran numérique à deux chiffres	


Télécommande



Remarque : Insérez une pointe fine dans l'orifice situé à l'arrière de la télécommande afin d'ouvrir le compartiment de la pile. Vous pouvez ensuite installer ou remplacer la pile.

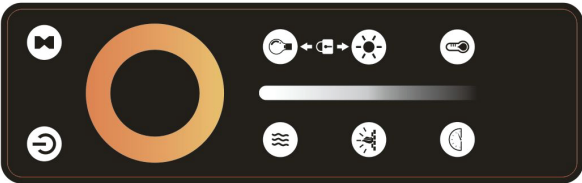

Commande via la télécommande

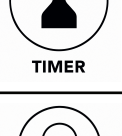Bouton	Fonction	Utilisation et indication
 POWER	Marche (ON) : Active les fonctions du panneau de commande et de la télécommande. Active également l'effet de flamme. Arrêt (OFF) : Désactive les fonctions du panneau de commande et de la télécommande. Désactive également l'effet de flamme.	Appuyez une fois sur le bouton. Le voyant s'allume, la cheminée se met en marche et toutes les fonctions sont disponibles. Appuyez de nouveau sur le bouton. L'effet de flamme s'éteint et la cheminée passe en mode veille. Toutes les fonctions sont désactivées.
 HEATER	Permet de faire défiler les niveaux de chauffage : Arrêt > Faible > Élevé > Arrêt. Remarque : le chauffage fonctionne uniquement lorsque l'effet de flamme est activé. Si celui-ci est désactivé, le chauffage ne peut pas être mis en marche.	Premier appui : le voyant s'allume. Le ventilateur souffle de l'air froid pendant 10 secondes, puis le chauffage en puissance réduite démarre. Deuxième appui : le chauffage passe en puissance élevée. Troisième appui : le chauffage s'arrête. Le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 secondes afin de refroidir l'élément chauffant, puis s'arrête automatiquement.
 BOTTOM LIGHT	Réglage de la couleur et de la luminosité de l'éclairage inférieur. Appuyez sur le bouton pour passer d'une des 3 couleurs à une autre. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de la luminosité.	Appuyez sur le bouton pour modifier la couleur de l'éclairage inférieur. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, puis faites glisser votre doigt pour régler la luminosité de l'éclairage inférieur.
 SPEED	Permet de régler la vitesse de l'effet de flamme. Trois niveaux sont disponibles : 01 – Lente 02 – Moyenne 03 – Rapide	Appuyez une fois sur le bouton pour modifier la vitesse des flammes. Appuyez de nouveau jusqu'à sélectionner la vitesse souhaitée. L'écran affiche le niveau sélectionné.
 TIMER	Permet de programmer l'arrêt automatique de la cheminée. 00 – Minuterie désactivée 0,5H – 30 minutes 1H à 8H – Arrêt automatique de 1 à 8 heures	Appuyez une fois sur le bouton. Le voyant s'allume et la minuterie est réglée sur 0,5 heure (30 minutes). Appuyez de nouveau jusqu'à atteindre la durée souhaitée. Les voyants indiquent le réglage sélectionné.
 BRIGHTNESS & CRACKLING SOUND	Réglage de la luminosité du rétroéclairage et option de crépitement Choisissez parmi différents niveaux de luminosité pour votre cheminée. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option de crépitement.	Appuyez pour passer d'un niveau de luminosité à un autre. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes et faites glisser pour sélectionner le son de crépitement.
 TOP LIGHT	Permet de régler la luminosité de l'éclairage LED du lit de braises. Remarque : le réglage est mémorisé jusqu'à l'arrêt de la cheminée.	Fonctions de l'éclairage supérieur. Accédez aux différentes couleurs et aux réglages de luminosité. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer les options de luminosité.
 CURSOR	Curseur tactile : Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour ajuster la fonction sélectionnée. Lorsque la fonction Couleur des flammes (Flame Color), Éclairage supérieur (Top Light) ou Éclairage du lit de braises (Ember Light) est sélectionnée, utilisez le curseur pour régler uniquement cette fonction. Si aucune de ces fonctions n'est sélectionnée, le curseur permet de régler la luminosité générale de l'ensemble de l'éclairage. Lorsque la fonction Son des flammes (Flame Sound) est sélectionnée, utilisez le curseur pour augmenter ou diminuer le volume du son des flammes.	
 TEMP	Réglage de la température : Réglez la température souhaitée entre 20 °C et 32 °C. Maintenez le bouton enfoncé pour basculer entre les degrés Celsius (°C) et Fahrenheit (°F). Appuyez une fois sur le bouton pour activer le réglage de la température. Appuyez ensuite de nouveau jusqu'à atteindre la température souhaitée. La valeur sélectionnée s'affiche sur l'écran numérique. La température peut également être réglée à l'aide du curseur tactile, en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Remarque : Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour basculer entre les unités °C et °F.	
 FLAME COLOR	Bouton des couleurs de la flamme. Appuyez avec votre doigt sur la roue des couleurs et faites-la glisser pour changer les différentes couleurs de flamme. Vous pouvez choisir parmi trois réglages.	

Instructions complémentaires

1. Appairage de la télécommande

La télécommande peut être appairée à la cheminée selon deux méthodes.

Méthode 1 : Appairage lors de la mise sous tension

Assurez-vous que la cheminée est hors tension. Mettez-la sous tension, puis appuyez immédiatement sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Si le voyant de la cheminée clignote, l'appairage a été effectué avec succès. Le mode d'appairage reste actif pendant 3 secondes après la mise sous tension, puis se ferme automatiquement.

Méthode 2 : Appairage via le panneau de commande

Maintenez le bouton Marche / Arrêt du panneau de commande enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis, puis appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. Lorsque le signal sonore est émis et que la cheminée clignote, l'appairage est terminé. Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, le mode d'appairage se désactive automatiquement.

2. Modes de chauffage

La cheminée dispose de deux modes de chauffage :

Mode 1 : Chauffage faible (H1) – fonctionne à faible puissance.

Mode 2 : Thermostat (H2) – lorsque cette fonction est activée, la cheminée régule automatiquement la puissance de chauffage afin de maintenir la température ambiante réglée. Lorsque la température de la pièce est inférieure de plus de 0,5 °C à la température réglée, le chauffage fonctionne automatiquement.

Lorsque la température de la pièce est supérieure de 0,5 °C ou plus à la température réglée, le chauffage s'arrête automatiquement.

3. Fonction minuterie

Lorsque la minuterie est activée via le panneau de commande, la cheminée s'éteint automatiquement à l'expiration de la durée programmée.

4. Réglage de la température

La température peut être réglée directement à partir du panneau de commande.

Lorsque l'affichage est en °C, appuyez sur le bouton

Température, puis appuyez plusieurs fois pour sélectionner une valeur comprise entre 20 °C et 32 °C.

Lorsque l'affichage est en °F, procédez de la même manière pour sélectionner une température comprise entre 68 °F et 90 °F.

5. Activation du panneau de commande

Si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 15 secondes, tous les symboles du panneau de commande s'éteignent automatiquement. Seul le voyant du bouton Marche / Arrêt reste allumé.

Touchez n'importe quelle touche pour réactiver le panneau de commande. Tous les symboles s'allument à nouveau.

Si aucune autre commande n'est effectuée, l'écran numérique à deux chiffres affiche automatiquement l'état actuel de la cheminée.

Lors de l'activation de la minuterie, les informations suivantes s'affichent successivement :

le code de la fonction active ;

après 3 secondes, la durée restante de la minuterie ;

après 3 secondes supplémentaires, la température réglée ;

puis, après 3 secondes, le mode de chauffage actif (H0 / H1 / H2).

Situation 2 : minuterie désactivée

Lorsque la minuterie n'est pas activée, l'écran numérique affiche automatiquement les informations suivantes après l'activation du panneau de commande : d'abord le code de la fonction active ; après 3 secondes, la température réglée ; après 3 secondes supplémentaires, le mode de chauffage actif (H0 / H1 / H2).

6. Fonction mémoire

Lorsque la cheminée est éteinte ou temporairement débranchée de l'alimentation électrique, le dernier réglage utilisé est automatiquement mémorisé. Lors de la remise sous tension, la cheminée restaure automatiquement le dernier état de fonctionnement. Remarque : les réglages de la minuterie effectués via le panneau de commande ne sont pas mémorisés.

Protection contre la surchauffe

Cette cheminée est équipée d'un dispositif de protection contre la surchauffe.

Si la température interne devient excessive, le chauffage s'arrête automatiquement. Pour réarmer la protection contre la surchauffe :

Débranchez la cheminée de l'alimentation électrique.

Placez l'interrupteur principal en position OFF et attendez 5 minutes.

Vérifiez que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées et nettoyez-les si nécessaire. Remettez l'interrupteur principal sur OFF, rebranchez la cheminée, puis remettez-la en marche. Si le problème persiste, débranchez la cheminée et faites contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié.

Informations concernant la pile de la télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2025 (fournie).

Remarque : le type de pile peut varier selon le modèle de télécommande fourni avec votre cheminée.



- Lors de la première utilisation du chauffage, une légère odeur peut se dégager. Il s'agit d'un phénomène normal qui disparaît après quelques utilisations.
- Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le récepteur de la cheminée. Laissez toujours à la cheminée le temps de traiter chaque commande.
- Déposez les piles usagées dans un point de collecte prévu à cet effet.

Entretien et maintenance

Débranchez toujours la cheminée de l'alimentation électrique avant toute opération de nettoyage, d'entretien ou de déplacement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures. N'immergez jamais la cheminée dans l'eau et ne la vaporisez jamais avec de l'eau. Cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures graves.

Parties métalliques

- Nettoyez les surfaces métalliques à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent doux ou une solution d'eau savonneuse.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ni de nettoyants ménagers agressifs, qui pourraient endommager la finition.

Vitre

- Utilisez un nettoyant pour vitres de qualité. Vaporisez toujours le produit sur un chiffon doux ou un essuie-tout, puis nettoyez la vitre. Séchez ensuite la vitre à l'aide d'un chiffon propre ou d'un essuie-tout.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, d'aérosols nettoyants ou d'autres produits susceptibles de rayer la surface du verre.

Grilles de ventilation

- Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour éliminer régulièrement la poussière et les saletés présentes sur les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.

Parties en plastique

- Nettoyez délicatement les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et d'un savon doux ou d'un détergent.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, d'aérosols nettoyants ou de solvants, susceptibles de rayer ou d'endommager la surface.

Composants électriques et pièces mobiles

- Les moteurs des ventilateurs sont lubrifiés en usine et ne nécessitent aucun entretien supplémentaire.
- Les composants électriques sont intégrés à la cheminée et ne peuvent pas être remplacés ou réparés par l'utilisateur.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. N'ouvrez jamais les panneaux ou les capots de protection. Aucun composant réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil.



Débranchez toujours la cheminée de l'alimentation électrique avant tout nettoyage, entretien ou déplacement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures.



AVERTISSEMENT : Les opérations d'entretien ou de réparation des composants internes ou électriques doivent exclusivement être effectuées par un technicien qualifié. N'essayez jamais de réparer la cheminée vous-même.

Stockage

- Si la cheminée n'est pas utilisée pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

ATTENTION : Pour retirer la vitre, dévissez les deux vis situées à l'avant de la cheminée (une à gauche et une à droite). Une fois les vis retirées, soulevez délicatement la vitre, puis retirez-la de la cheminée. Une fois le panneau de protection inférieur retiré, le moteur de flamme est visible sur le côté droit. Vérifiez que la tige d'entraînement est correctement positionnée et solidement maintenue par les supports en caoutchouc. Important : Débranchez toujours la cheminée de l'alimentation électrique avant toute intervention. Pendant cette opération, posez la vitre ainsi que la cheminée sur un chiffon doux ou un autre matériau de protection afin d'éviter d'endommager la vitre, le cadre ou les composants internes. Cette intervention prend généralement 20 à 30 minutes.

Dépannage

Débranchez complètement la cheminée de la prise de courant et laissez-la refroidir avant toute opération d'entretien ou de réparation. Les interventions sur les composants électriques doivent être réalisées exclusivement par un technicien de maintenance qualifié ou un professionnel agréé.

Problème	Cause possible	Solution
La cheminée s'éteint et ne redémarre pas.	La cheminée a surchauffé, ce qui a déclenché le dispositif de protection thermique ou le disjoncteur/fusible du circuit électrique.	Mettez l'interrupteur principal sur OFF et attendez 10 minutes. Remettez ensuite la cheminée sous tension. Si le dispositif de protection ou le disjoncteur se déclenche à nouveau, laissez la cheminée refroidir davantage avant de la remettre en marche.
Les flammes ne bougent pas.	1. Câblage desserré. 2. Moteur de flamme défectueux. 3. La tige de flamme n'est pas correctement positionnée.	1. Vérifiez le câblage et resserrez les connexions si nécessaire. 2. Faites remplacer le moteur de flamme par un technicien qualifié. 3. Il est possible que la tige de flamme se soit déplacée pendant le transport. Retirez la vitre. Placez la cheminée sur une surface protégée. Démontez le panneau inférieur en retirant les vis de fixation, puis repositionnez correctement la tige de flamme dans ses supports.
L'effet de flamme n'est pas visible.	Câblage desserré.	Débranchez la cheminée et vérifiez le câblage ainsi que les connexions. Réparez ou remplacez les composants endommagés si nécessaire.
L'éclairage du lit de braises ne fonctionne pas.	1. Câblage desserré. 2. L'éclairage du lit de braises est désactivé.	Débranchez la cheminée et contrôlez le câblage ainsi que les connexions. Réparez ou remplacez les composants défectueux si nécessaire. Vérifiez également que la fonction Ember Light est activée et réglée sur le niveau de luminosité souhaité.
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Pile déchargée. 2. La télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur de la cheminée. 3. Télécommande ou récepteur (capteur) défectueux.	1. Remplacez la pile. 2. Orientez la télécommande vers le récepteur infrarouge situé derrière la vitre, au centre de la cheminée. 3. Remplacez la télécommande ou le récepteur si nécessaire.

Flamente®