

Flamente®

NL

Bediening en onderhoud

Flamente Ultimate



 Lees en begrijp deze volledige gebruikershandleiding, inclusief alle veiligheidsinformatie, voordat u dit product aansluit of gebruikt. Het niet naleven hiervan kan leiden tot brand, een elektrische schok of ernstig persoonlijk letsel.

 Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Als u dit product verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat deze handleiding bij het product wordt meegeleverd.

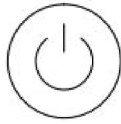
Steek de stekker in een geaard stopcontact van 220–240 volt / 15 ampère (zie BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE in de handleiding voor inbouw). Controleer of het stopcontact in goede staat verkeert en of de stekker stevig vastzit. Overschrijd nooit de maximale stroomsterkte van de elektrische groep. Sluit geen andere apparaten aan op dezelfde groep.

Bedieningsmethoden

Deze elektrische haard kan worden bediend via het bedieningspaneel (touchpanel), dat zich aan de rechterbovenzijde van de haard bevindt (zie onderstaande afbeelding), of met de draadloze afstandsbediening op batterijen.

Lees vóór gebruik de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE in de inbouwhandleiding zorgvuldig door en neem alle waarschuwingen in acht.

Bediening via touchpanel

Knop	Functie	Actie & Indicatie
 POWER	Aan/Uit Druk de knop om de haard aan- en uit te zetten.	Druk eenmaal op de knop. Het indicatielampje gaat branden en de haard wordt ingeschakeld. Alle functies zijn beschikbaar. Druk nogmaals op de knop. Het vlameffect wordt uitgeschakeld en de haard gaat naar de stand-bymodus. Alle functies worden uitgeschakeld
 TEMP	Temperatuur instellingen/ Knop voor het wisselen van de temperatuureenheid	Kort indrukken: temperatuur instellen. Lang indrukken: wisselen tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F).
 HEATER	VERWARMING-knop: Schakelt de verwarmingsfunctie in of uit. Opmerking: De verwarming werkt alleen wanneer het vlameffect is ingeschakeld. Als het vlameffect is uitgeschakeld, kan de verwarming niet worden ingeschakeld. Opmerking: Om oververhitting te voorkomen, blaast de ventilator 10 seconden koude lucht voordat de verwarming wordt ingeschakeld en ook 10 seconden nadat de verwarming is uitgeschakeld.	Verwarmingsknop Met de verwarmingsknop schakelt u tussen de volgende standen: H0 – Verwarming uit H1 – Lage verwarmingsstand H2 – Hoge verwarmingsstand Door herhaaldelijk op de knop te drukken, wisselt de haard cyclisch tussen de standen H0 > H1 > H2 > H0.
 TIMER	TIMER-knop: Hiermee stelt u de uitschakeltimer van de haard in. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt de haard automatisch uit. De timer kan worden ingesteld van 0,5 uur tot 8 uur.	Druk eenmaal op de knop. Het indicatielampje gaat branden en de timer wordt ingesteld op 0,5 uur. Druk vervolgens herhaaldelijk op de knop totdat de gewenste tijdsinstelling is bereikt. De indicatielampjes geven de geselecteerde timerinstelling weer. De timerinstellingen worden cyclisch doorlopen.
 FLAME COLOR	VLAMKLEUR-knop: Wijzigt de kleur van het vlameffect. Opmerking: De geselecteerde vlamkleur blijft actief totdat de haard wordt uitgeschakeld met de aan/uit-knop. Het vlameffect moet zijn ingeschakeld om de verwarmingsfunctie te kunnen gebruiken. Opmerking: Deze haard is voorzien van een geheugenfunctie voor de vlaminstellingen.	Druk eenmaal op de knop. De kleur van het vlameffect verandert. Druk opnieuw op de knop totdat de gewenste vlamkleur is geselecteerd. De haard beschikt over 3 verschillende vlamkleuren, die cyclisch worden doorlopen (01 t/m 03).
 FLAME BRIGHTNESS	VLAM-knop: Maakt het vlameffect zwakker of sterker. Opmerking: Het vlameffect blijft ingeschakeld totdat de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld. Het vlameffect moet ingeschakeld zijn om de verwarming te kunnen inschakelen.	Druk eenmaal op de knop. De helderheid van het vlameffect verandert. Druk opnieuw op de knop om de gewenste helderheid te selecteren. De helderheid wordt cyclisch aangepast volgens de volgende volgorde: F1 > F2 > F3 > F4 > F5 > F4 > F3 > F2 > F1 waarbij F1 de laagste en F5 de hoogste helderheid is.
 DISPLAY	Functieweergave op het tweecijferige display	



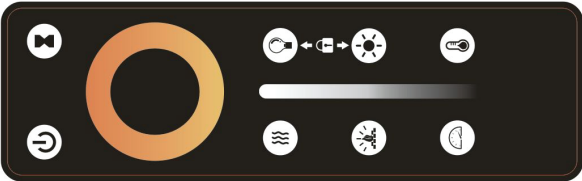
Bediening via touchpanel



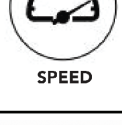
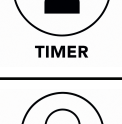
Afstandsbediening



Let op: Druk met een pin in het gaatje aan de achterzijde van de afstandsbediening om het batterijvak te openen. Vervolgens kunt u de batterij plaatsen of vervangen.



Bediening via de afstandsbediening

Knop	Functie	Actie en indicatie
 POWER	AAN (ON): Activeert de functies van het bedieningspaneel en de afstandsbediening. Schakelt tevens het vlameffect in. UIT (OFF): Deactiveert de functies van het bedieningspaneel en de afstandsbediening. Schakelt tevens het vlameffect uit.	Druk eenmaal op de knop. Het indicatielampje gaat branden en de haard wordt ingeschakeld. Alle functies zijn beschikbaar. Druk nogmaals op de knop. Het vlameffect wordt uitgeschakeld en de haard schakelt over naar de stand-bymodus. Alle functies worden uitgeschakeld.
 HEATER	Verwarmingsknop: Schakelt cyclisch tussen de verwarmingsstanden laag > hoog > uit. VERWARMING-knop: Schakelt de verwarmingsfunctie in of uit. Opmerking: De verwarming werkt alleen wanneer het vlameffect is ingeschakeld. Als het vlameffect is uitgeschakeld, kan de verwarming niet worden ingeschakeld.	Druk eenmaal op de knop. Het indicatielampje gaat branden. De ventilator blaast eerst 10 seconden koude lucht, waarna de lage verwarmingsstand wordt ingeschakeld en warme lucht wordt uitgeblazen. Druk nogmaals op de knop. Het indicatielampje blijft branden. De haard schakelt over naar de hoge verwarmingsstand en blaast warme lucht met een hoger vermogen. Druk opnieuw op de knop. De verwarmingsfunctie wordt uitgeschakeld. De ventilator blijft nog 30 seconden koude lucht te blazen.
 BOTTOM LIGHT	Instellingen voor de kleur en helderheid van de onderverlichting. Druk op de knop om te wisselen tussen 3 kleuren. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de helderheidsmodus te openen.	Druk op de knop om de kleur van de onderverlichting te wijzigen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt en veeg om de helderheid van de onderverlichting aan te passen.
 SPEED	Vlamsnelheidsknop: Hiermee stelt u de snelheid van het vlameffect in. Er zijn drie snelheidsstanden beschikbaar: 01 – Langzaam (laagste snelheid) 02 – Gemiddeld 03 – Snel (hoogste snelheid)	Druk eenmaal op de knop. De snelheid van het vlameffect verandert. Druk opnieuw op de knop totdat de gewenste snelheid is geselecteerd. Het display toont de gekozen instelling.
 TIMER	Timerknop: 00 – Timer uit 0.5H – Timer ingesteld op 30 minuten 1H t/m 8H – Timer ingesteld op 1 tot en met 8 uur Na afloop van de ingestelde tijd schakelt de haard automatisch uit.	Druk eenmaal op de knop. Het indicatielampje gaat branden en de timer wordt ingesteld op 0,5 uur (30 minuten). Druk opnieuw op de knop totdat de gewenste tijdsinstelling is bereikt. De indicatielampjes geven de geselecteerde timerinstelling weer.
 BRIGHTNESS & CRACKLING SOUND	Instelling voor achtergrondverlichting en knettergeluid Kies uit verschillende helderheidsniveaus voor uw haard. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de functie voor het knettergeluid te activeren.	Druk om tussen de verschillende helderheidsniveaus te wisselen. Houd 3 seconden ingedrukt en veeg om het knettergeluid te selecteren.
 TOP LIGHT	Helderheidsregeling van de LED-gloeibedverlichting: Hiermee past u de helderheid van de LED-gloeibedverlichting (onder het hout-/koleneffect) aan. Opmerking: De ingestelde helderheid van de LED-gloeibedverlichting blijft actief totdat de haard met de aan/uit-knop wordt uitgeschakeld.	Functies van de bovenverlichting. Krijg toegang tot verschillende kleuren en helderheidsinstellingen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de helderheidsopties te activeren.
	Schuifregelaar: Schuif de regelaar omhoog of omlaag om de geselecteerde functie aan te passen. Wanneer de knop Vlamkleur, Bovenverlichting (Top Light) of Gloeibedverlichting (Ember Light) is geselecteerd, gebruikt u de schuifregelaar om de gekozen functie aan te passen. Wanneer geen van de knoppen Vlam, Top Light of Ember Light is geselecteerd, gebruikt u de schuifregelaar om de algemene helderheid van alle verlichting aan te passen. Wanneer de functie Vlamgeluid is geselecteerd, gebruikt u de schuifregelaar om het volume van het vlamgeluid te verhogen of te verlagen.	
 TEMP	Temperatuurinstelling: Stel de gewenste temperatuur in tussen 20 °C en 32 °C. Houd de knop ingedrukt om te wisselen tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F). Druk eenmaal op de knop. De temperatuurinstelling op het bedieningspaneel wordt geactiveerd. Druk vervolgens herhaaldelijk op de knop totdat de gewenste temperatuur is bereikt. De ingestelde temperatuur wordt op het digitale display weergegeven. De temperatuur kan ook worden aangepast met de schuifregelaar door deze omhoog of omlaag te schuiven. Opmerking: Houd de knop 5 seconden ingedrukt om te schakelen tussen °C en °F.	
	Knop voor vlamkleuren. Druk met uw vinger op het kleurwiel en schuif om de verschillende vlamkleuren te wijzigen. U kunt kiezen uit drie instellingen.	

Overige instructies

1. De afstandsbediening koppelen

Er zijn twee manieren om de afstandsbediening met de haard te koppelen: Methode 1: Koppelen bij het inschakelen. Zorg ervoor dat de haard is uitgeschakeld. Schakel de haard opnieuw in. Houd direct na het inschakelen een willekeurige knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat u een lange pieptoon uit de haard hoort. Dit betekent dat de koppeling succesvol is. De koppelprocedure moet binnen 3 seconden na het inschakelen worden voltooid. Na 3 seconden verlaat de haard automatisch de koppelmodus.

Methode 2: Koppelen via het bedieningspaneel. Houd de knop Aan/Uit / Afstandsbediening koppelen op het bedieningspaneel van de haard ingedrukt. Zodra u een lange pieptoon uit de haard hoort, houdt u een willekeurige knop op de afstandsbediening ingedrukt. Wanneer u opnieuw een lange pieptoon uit de haard hoort, is de koppeling succesvol voltooid. De koppeling moet binnen 5 seconden worden voltooid. Daarna wordt de koppelmodus automatisch afgesloten.

2. Verwarmingsmodi

De haard beschikt over twee verwarmingsmodi: Modus 1: Lage verwarmingsstand (H1): De haard verwarmt op de lage warmtestand.

Modus 2: Thermostaatmodus: Deze modus kan alleen worden ingeschakeld wanneer de verwarmingsfunctie actief is. In de thermostaatmodus regelt de haard automatisch het verwarmingsvermogen op basis van de ingestelde temperatuur, zodat de kamertemperatuur constant blijft. Wanneer de kamertemperatuur 0,5 °C of meer onder de ingestelde temperatuur ligt, wordt de verwarming automatisch ingeschakeld. Wanneer de kamertemperatuur 0,5 °C of meer boven de ingestelde temperatuur ligt, wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld.

3. Timerfunctie

Wanneer de timer wordt ingesteld met de timerknop op het bedieningspaneel van de haard, schakelt de haard automatisch uit zodra de ingestelde afteltijd is verstreken.

4. Temperatuur instellen

U kunt de temperatuur instellen via het bedieningspaneel van de haard.

Wanneer de temperatuurweergave is ingesteld op graden Celsius (°C), drukt u kort op de knop Temperatuur instellen / Temperatuureenheid. De ingestelde temperatuur wisselt vervolgens cyclisch tussen 20 °C en 32 °C.

Wanneer de temperatuurweergave is ingesteld op graden Fahrenheit (°F), drukt u kort op dezelfde knop. De ingestelde temperatuur wisselt dan cyclisch tussen 68 °F en 90 °F.

5. Activeren van het bedieningspaneel

Wanneer de haard langer dan 15 seconden is ingeschakeld zonder dat er een bediening plaatsvindt, schakelen de pictogramverlichting op het bedieningspaneel uit. Alleen het pictogram van de Aan/Uit-/Koppelen afstandsbediening-knop blijft branden.

Raak op dat moment een willekeurige knop aan om het bedieningspaneel te activeren. Na het activeren lichten alle pictogrammen op.

Als u vervolgens geen verdere handeling uitvoert, toont het tweecijferige display automatisch de huidige status van de haard. Bij een actieve timer (Timer ingeschakeld) worden de volgende gegevens achtereenvolgens weergegeven: De functiecode van de huidige instelling.

Na 3 seconden: de resterende tijd van de timer (in uren).

Na nog eens 3 seconden: de ingestelde temperatuur.

Na nog eens 3 seconden: de huidige verwarmingsmodus (H0 / H1 / H2).

Situatie 2: Timer uitgeschakeld

Wanneer de timer niet is ingeschakeld, toont het display na het activeren van het bedieningspaneel automatisch de volgende informatie: Eerst wordt de functiecode van de huidige instelling weergegeven. Na 3 seconden wordt de ingestelde temperatuur weergegeven. Na nog eens 3 seconden wordt de huidige verwarmingsmodus weergegeven (H0 / H1 / H2).

6. Geheugenfunctie

Wanneer de haard wordt uitgeschakeld zonder de stroomtoevoer volledig te onderbreken, onthoudt deze de laatst gebruikte instellingen. Bij het opnieuw inschakelen hervat de haard automatisch de laatste werkingsstatus. Let op: De timerinstelling die via het bedieningspaneel is geactiveerd, wordt niet opgeslagen in het geheugen.

Temperatuurbeveiliging

Deze elektrische haard is voorzien van een temperatuurbeveiliging. Wanneer de haard een onveilige temperatuur bereikt, wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld.

Volg onderstaande stappen om de temperatuurbeveiliging te resetten: Trek de stekker uit het stopcontact. Zet de Aan/Uit-schakelaar op het bedieningspaneel in de stand UIT (OFF) en wacht 5 minuten. Controleer of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd of verstopt met stof of pluisjes. Reinig de ventilatieopeningen indien nodig met een stofzuiger. Controleer of de Aan/Uit-schakelaar nog steeds in de stand UIT (OFF) staat en steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact. Blijft het probleem zich voordoen, laat dan het stopcontact en de elektrische installatie controleren door een erkend installateur of elektricien.

Batterij-informatie voor de afstandsbediening

De afstandsbediening werkt op een CR2025-knoopcelbatterij (meegeleverd). Opmerking: Het gebruikte batterijtype is afhankelijk van het type afstandsbediening dat bij uw haard is geleverd.



- Wanneer de verwarming voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan er een lichte geur vrijkomen. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf. De geur kan opnieuw optreden wanneer de haard gedurende langere tijd niet is gebruikt.
- Voor een optimale werking richt u de afstandsbediening op de voorzijde van de haard. Druk de knoppen niet te snel achter elkaar in. Geef de haard voldoende tijd om op elke opdracht te reageren.
- Lever de batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Onderhoud & verzorging ⚠

Schakel de haard altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de haard reinigt, onderhoud uitvoert of verplaatst. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot een elektrische schok, brand of persoonlijk letsel. Dompel de haard nooit onder in water en besproei deze nooit met water. Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of persoonlijk letsel.

Metaal:

- Poets de metalen afwerking met een zachte doek die licht is bevochtigd met een reinigingsmiddel op basis van citrusicolie.
- Gebruik geen messingpoets of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, omdat deze de metalen afwerking kunnen beschadigen.

Glas

- Gebruik een hoogwaardige glasreiniger. Spuit de glasreiniger op een zachte doek of papieren doek en reinig vervolgens het glas. Droog het glas daarna zorgvuldig af met een papieren doek of een pluisvrije doek. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, reinigingssprays of andere schoonmaakmiddelen die krassen op het glas kunnen veroorzaken.

Ventilatieroosters:

- Gebruik een stofzuiger of plumeau om stof en vuil van de verwarming en de ventilatieopeningen te verwijderen.

Plastic:

- Reinig de buitenzijde voorzichtig met een licht vochtige doek en een mild sopje van warm water en afwasmiddel.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, reinigingssprays of andere schoonmaakmiddelen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Elektrische en bewegende onderdelen:

- De ventilatormotoren zijn in de fabriek gesmeerd en hoeven niet opnieuw te worden gesmeerd.
- De elektrische onderdelen zijn geïntegreerd in de haard en kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden of gerepareerd.



Risico op een elektrische schok! Open geen panelen of afdekkingen. Er bevinden zich geen onderdelen in de haard die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd.



Schakel de haard altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de haard reinigt, onderhoud uitvoert of verplaatst. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot een elektrische schok, brand of persoonlijk letsel.



WAARSCHUWING! Onderhoud of reparaties aan de interne of elektrische onderdelen mogen niet door de gebruiker worden uitgevoerd. Probeer de haard nooit zelf te repareren.

Opbergen:

- Berg de haard op in een droge omgeving als u de haard niet gebruikt

LET OP: Om de glasplaat te verwijderen, draait u de twee schroeven aan de voorzijde van de haard los (één aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde). Nadat de schroeven zijn verwijderd, schuift u de glasplaat voorzichtig omhoog en haalt u deze uit de haard. Nadat de onderste afdekplaat is verwijderd, ziet u aan de rechterzijde de vlammotor. Controleer of de aandrijfstang correct op zijn plaats zit en goed is bevestigd met de rubberen houders. Belangrijk: Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan de haard uitvoert. Leg zowel de glasplaat als de haard tijdens de werkzaamheden op een zachte doek of ander beschermend materiaal om beschadiging van het glas, het frame en de onderdelen te voorkomen. Deze procedure neemt normaal gesproken 20 tot 30 minuten in beslag.

Problemen oplossen

Trek de stekker volledig uit het stopcontact en laat de haard volledig afkoelen voordat u onderhoud of reparaties uitvoert. Onderhoud en reparaties aan deze elektrische haard mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur of erkend vakman.

Probleem	Mogelijke oorzak	Oplossing
Haard gaat uit en wilt niet aangaan.	De haard is oververhit geraakt, waardoor de temperatuurbeveiliging is geactiveerd of de zekering/automaat van de elektrische installatie is uitgeschakeld.	Schakel de hoofdschakelaar uit en wacht 10 minuten. Schakel de haard daarna opnieuw in. Als de zekering of installatieautomaat is uitgeschakeld, reset deze dan voordat u de haard opnieuw gebruikt.
Vlammen bewegen niet.	1. Losse bedrading. 2. Defecte vlammotor. 3. De vlamstang zit niet op de juiste plaats.	1. Controleer de bedrading op losse aansluitingen. 2. Laat de vlammotor vervangen door een gekwalificeerde servicemonteur. 3. De vlamstang kan tijdens transport of door onzorgvuldige behandeling uit de juiste positie zijn geraakt. Dit kan als volgt worden verholpen: Verwijder de glasplaat. Leg de haard voorzichtig ondersteboven. Verwijder de schroeven waarmee de onderste afdekplaat is bevestigd. Plaats de vlamstang weer correct terug in de houders.
Vlammen zijn niet zichtbaar.	Bedrading zit los.	Trek de stekker uit het stopcontact en controleer de bedrading op losse aansluitingen. Repareer of vervang beschadigde bedrading indien nodig.
Bodem verlichting niet.	1. Bedrading zit los. 2. Onderverlichting staat niet aan.	Trek de stekker uit het stopcontact en controleer de bedrading op losse aansluitingen. Repareer of vervang de bedrading indien nodig. Controleer of de knop voor de gloeibedverlichting (Ember) is ingesteld op de hoogste stand
Afstandsbediening werkt niet.	1. Batterijen zijn op. 2. Niet goed gericht op het toestel (haard). 3. Defecte afstandsbediening en/of defecte ontvanger (sensor).	1. Vervang de batterijen. Controleer of de juiste zijde gebruikt is. 2. Richt de afstandsbediening op de ontvanger (sensor), die zich achter de glasplaat bevindt, in het midden/rechts van de haard. 3. Vervang indien nodig de afstandsbediening en/of de ontvanger (sensor).

Flamente®