FAIR FIRES

PURE Gebruikers- en installatiehandleiding

Voor modellen:
70, 80, 90, 100, 1300 en 1600

solution

De instructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd om een veilig gebruik van het toestel te waarborgen.
Houd er rekening mee dat voorschriften en deze publicatie gedurende de levensduur van het toestel kunnen wijzigen.
Raadpleeg www.solutionfires.co.uk voor de meest actuele instructies.

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of incidenteel gebruik.
Dit toestel is niet bedoeld om zelfstandig grote ruimten te verwarmen en is ontworpen voor gebruik naast uw hoofdverwarmingsbron.

Na demonstratie van de functies van de elektrische haard bij de klant achterlaten.

Mei 2026 - V1.3

CE

This product complies with the conformity requirements of the applicable European Safety Standards or Directives.
This product complies with the conformity requirements of the applicable UK Regulations.

UK CA

Belangrijk veiligheidsadvies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, waaronder de volgende:

LET OP: Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of incidenteel gebruik. Dit toestel verwarmt grote ruimten niet zelfstandig en is ontworpen voor gebruik naast uw hoofdverwarmingsbron.

Om energieverspilling te beperken schakelt de verwarming na 3 uur continu gebruik automatisch over naar een laag vermogensniveau. Na 9 uur continu gebruik schakelt de verwarming automatisch uit. Met de knop Heat kan de verwarming opnieuw worden ingeschakeld.

• WAARSCHUWING: Als het toestel beschadigd is, neem dan vóór installatie en gebruik onmiddellijk contact op met uw leverancier. Gebruik de verwarming niet als enig onderdeel beschadigd is.

• Niet buitenshuis gebruiken.

• WAARSCHUWING: Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.

• Het toestel is voorzien van een waarschuwingssymbool/label dat aangeeft dat het niet mag worden afgedekt. Dek het uitblaasrooster onder het toestel niet af en blokkeer het niet.

• Leg geen materialen of kleding over de voorkant van het toestel; dit kan oververhitting en brandgevaar veroorzaken.

• Trek bij een storing de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker ook uit het stopcontact wanneer het toestel langere tijd niet wordt gebruikt.

• Het toestel mag worden gebruikt door personen die instructies hebben gekregen over veilig gebruik of onder toezicht staan en de mogelijke gevaren begrijpen.

• Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring/kennis mogen het toestel gebruiken als zij instructies of toezicht hebben gekregen en de gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder voldoende toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

• Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.

• Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het toestel alleen in- of uitschakelen wanneer het in de normale gebruikspositie is geplaatst/geïnstalleerd en zij instructies of toezicht hebben gekregen. Zij mogen de stekker niet aansluiten, het toestel niet instellen of reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

• Als het netsnoer beschadigd is, schakel dan onmiddellijk de netspanning uit bij het stopcontact.

• WAARSCHUWING: Plaats de verwarming niet direct onder, boven of vóór een vast stopcontact of elektrische aansluitdoos.

• WAARSCHUWING: Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimten waarin personen aanwezig zijn die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij voortdurend toezicht aanwezig is.

• LET OP: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag het toestel niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, worden gevoed en niet op een circuit worden aangesloten dat regelmatig door de energieleverancier wordt in- en uitgeschakeld.

• LET OP: Delen rond het verwarmingsrooster kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let extra op in aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

• Plaats of gebruik de verwarming niet waar deze met water in contact kan komen, bijvoorbeeld in natte ruimten, badkamers, zwembaden of wasruimten, en gebruik het toestel niet om kleding te drogen.

• Gebruik het toestel niet in ruimten met explosieve gassen (bijv. benzinedampen) of tijdens het gebruik van brandbare lijm of oplosmiddelen.

• Steek geen voorwerpen in het toestel.

- Dit toestel moet worden aangesloten op een voeding van 220-240 V AC, 50-60 Hz.

Algemene opmerkingen

• Pak het toestel voorzichtig uit en bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig transport of retourneren aan de leverancier.

• Dit model is ontworpen voor vrijstaande plaatsing en wordt normaal gesproken tegen een wand geplaatst.

• Het model heeft een vlameffect dat met of zonder verwarming kan worden gebruikt. Alleen het vlameffect verbruikt weinig elektriciteit.

• De ingebouwde ventilatorkachel levert 1600 W warmte en bevindt zich boven het voorste glas.

• Controleer vóór aansluiting of het beoogde stopcontact 13 A, 220-240 V levert en geschikt is voor een maximale belasting van 1700 W. Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn en mag niet direct achter het toestel worden geplaatst.

• LET OP: In een zeer stille omgeving kan een geluid hoorbaar zijn dat samenhangt met de werking van het branderbed-effect. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.

Waarschuwing batterijen afstandsbediening

Alleen volwassenen mogen de batterijen hanteren. Laat een kind de afstandsbediening niet gebruiken tenzij het batterijdeksel stevig op het batterijvak is bevestigd. Lever alle batterijen in bij een lokaal inzamelpunt.

Inhoud van de doos

• Toestel met aansluitsnoer en aangegoten 13 A-stekker.

• Afstandsbediening en batterijen.

• Gebruikershandleiding.

• Bevestigingsbeugels en zijprofielen voor pleisterwerk.

• Mini-zuignap voor het verwijderen van glas.

Aanvullend veiligheidsadvies

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

• Het toestel wordt geleverd met een 13 A UK-driepolige stekker en moet worden geaard. De stekker moet na plaatsing goed bereikbaar blijven. Laat bij een defecte zekering eerst de oorzaak door een deskundige vaststellen; plaats pas na herstel een nieuwe 13 A-zekering.

• Reinig het toestel uitsluitend met een droge stofdoek of stofzuiger met borstelopzetstuk. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, water, stoomreinigers of aerosolen op of nabij het toestel.

• Bedien het toestel alleen met de handmatige bediening of de meegeleverde afstandsbediening zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen programmeerapparaat, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of ander apparaat dat de verwarming automatisch inschakelt.

• Leg het netsnoer aan de rechterzijde of achter het toestel, uit de buurt van de warmte-uitlaat aan de onderzijde.

• Hoewel het toestel aan veiligheidsnormen voldoet, wordt gebruik op hoogpolig tapijt of langharige vloerkleden afgeraden.

Technische parameters

Informatievereisten voor elektrische lokale ruimteverwarmingstoestellen

Model(len)	PURE 70, 80, 90, 100, 1300, 1600,
Nominaal warmtevermogen	1,6 kW
Maximaal continu warmtevermogen	1,6 kW
Uit-stand	0,00 W
Stand-by	0,48 W
Ruststand	0,50 W
Seizoensgebonden efficiëntie actieve modus	92,0%
Elektronische ruimtetemperatuurregeling + weektimer	Ja
Detectie open raam	Ja
Beperking gebruiksduur	Ja
Spanning	220-240 V AC ~50-60 Hz
Max. vermogen	1500-1700 W
Zonder verwarming	10 W
Motor verwarming	12 W

Installatie-instructies

Neem vóór aanvang van de installatie de volgende punten in acht:

• Lees deze instructies volledig door.

• Zorg voor geschikt gereedschap, zoals boormachine en boren, schroevendraaiers, waterpas en meetlint.

• Kies een plaats die niet gevoelig is voor vocht.

• Er moet dichtbij het toestel een 13 A, 220-240 V stopcontact of geschakelde gezekerde aansluiting aanwezig zijn die een maximale belasting van 1700 W aankan. Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn en mag niet direct achter het toestel zitten. Controleer of circuit en beveiliging geschikt zijn voor de belasting.

• Dit product is ontworpen voor installatie in een gipsplaatconstructie of bestaande schoorsteenmantel.

• Vraag een vakman om advies over de constructieve geschiktheid van de installatielocatie.

• Bij installatie in een open schoorsteen of rookkanaal moet dit volledig worden afgesloten tegen trek en vallend vuil, zonder de luchtstroom naar het product te beperken of te wijzigen.

• Houd direct boven de roosterafdekking minimaal 100 mm vrije binnenruimte voor voldoende luchtcirculatie.

• Dicht het product nooit met siliconen of lijm in een opening af; dit kan de luchtstroom beïnvloeden en toekomstig onderhoud belemmeren.

• SCHROEF GEEN BEVESTIGINGEN IN DE BEHUIZING VAN DE HAARD OM MEUBELS OF ANDERE NIET-MEEGELEVERDE ONDERDELEN TE MONTEREN.

• DE MEEGELEVERDE BEUGEL IS UITSLUITEND BEDOELD OM HET GEWICHT VAN HET TOESTEL TE DRAGEN. HET TOESTEL MAG GEEN EXTRA BELASTING DRAGEN.

• ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE VAN DE VENTILATORKACHEL.

Opmerking: pleisterflenzen zijn niet dragend. Zorg dat meubels en voorzetwanden onafhankelijk worden ondersteund.

Uitpakken en testen


• Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking. Test het vóór installatie door het aan te sluiten op een goed bereikbaar geaard 13 A-stopcontact.


• Het product wordt, afhankelijk van het model, geleverd met één of meer wandbeugels.

• Bepaal de gewenste uiteindelijke hoogte vanaf de vloer tot de onderzijde van de pleisterset.

• Bevestig de wandbeugel horizontaal met geschikte bevestigingsmiddelen voor het type wand (niet meegeleverd).

Een richtmaat is 443 mm vanaf de vloer tot de onderzijde van de beugel (673 mm voor PURE 70/70SL). Bij plaatsing in een ombouw of maatwerk schouw moet de juiste beugelhoogte worden berekend.

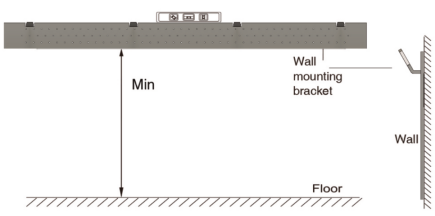

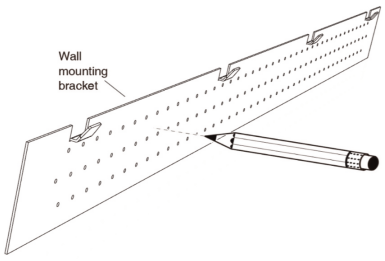

Bedieningsinstructies

Handmatige bediening

Het toestel kan handmatig worden bediend met de bedieningselementen achter de deur, onder het branderbed.

• POWER ON/OFF: de tuimelschakelaar rechts van de bediening schakelt de netvoeding van het toestel in of uit. In de stand ON verschijnt linksboven in het scherm een oranje indicatielampje. Voor zowel handmatige bediening als bediening met de afstandsbediening moet deze schakelaar op ON staan.

• STANDBY: schakelt het toestel in of uit (stand-bymodus).

• HEATER: schakelt de verwarming in of uit. De verwarming werkt alleen wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. De temperatuur wordt met de afstandsbediening ingesteld. Wanneer de verwarming uitschakelt, blijft de ventilator kort draaien om het toestel af te koelen.

Afstandsbediening

Schuif het batterijdeksel volledig naar beneden en plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit. Schuif het deksel weer terug. Lever gebruikte batterijen verantwoord in bij een lokaal inzamelpunt. Zorg dat de ON/OFF-hoofdschakelaar op de haard op ON staat.

Functies afstandsbediening

• Power: druk om de haard in te schakelen of in stand-by te zetten.

• + / -: verhoog of verlaag de doeltemperatuur. Deze knoppen worden ook gebruikt voor het instellen van tijd en 7-daagse timer.

• >: bevestigt een instelling en gaat naar de volgende instelling van de 7-daagse timer.

• Heat: schakelt de verwarming in of uit.

• Flam: doorloopt de helderheid van de vlammen: Hoog, Middel, Laag, Uit.

• Col: doorloopt de kleuren van het branderbed: Amber, Oranje, Rood.

• Fuel: doorloopt de helderheid van het branderbed: Hoog, Middel, Laag.

• D Lt: doorloopt de helderheid van de downlight: Hoog, Middel, Laag, Uit.

• Time: houd 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.

• 7-day: druk om de 7-daagse timer te activeren/deactiveren; houd ingedrukt om de timer in te stellen.

Extra veiligheidsfunctie: de verwarming schakelt na 12 uur continu gebruik uit.

Detectie open raam

Om energieverspilling te beperken schakelt het toestel de verwarming uit wanneer een open deur of raam wordt gedetecteerd. Houd de knop Heat op het toestel 5 seconden ingedrukt om deze functie te activeren of deactiveren.

Tijd instellen

• Houd de knop Time 3 seconden ingedrukt; het dagnummer knippert.

• Gebruik + / - om door de dagen te bladeren: 1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort.

• Druk op > om te bevestigen en de uren in te stellen.

• Stel de uren in met + / - en druk op > om de minuten in te stellen.

• Stel de minuten in met + / - en druk op > om te bevestigen en af te sluiten.

7-daagse timer instellen

Met de 7-daagse timer kunnen per dag twee actieve perioden worden ingesteld. Elke periode heeft een inschakel- en uitschakeltijd. Perioden kunnen niet over twee kalenderdagen doorlopen en de uitschakeltijd kan niet vóór de inschakeltijd worden ingesteld. Wanneer het timersymbool op het scherm staat, is de timer actief.

1. Houd 7-Day 3 seconden ingedrukt om de eerste inschakeltijd in te stellen. Periodenummer 1 verschijnt.

2. Het dagnummer knippert. Kies de dag met + / - en druk op >.

3. Stel de uren in met + / - en druk op >.

4. Stel de minuten in met + / - en druk op >.

5. De ingestelde temperatuur toont eerst 00; de verwarmingsfunctie is dan uitgeschakeld. Stel met + / - de gewenste temperatuur in en druk op >.

6. Stel vervolgens de uitschakeltijd van de eerste periode in; periodenummer 2 verschijnt.

7. Stel uren, minuten en temperatuur in zoals hierboven. Voor uitschakeltijden kan de temperatuur op 00 blijven staan.


8. Daarmee is de eerste aan/uit-periode voltooid; periodenummer 3 verschijnt.

9. Stel desgewenst een tweede periode in met dezelfde werkwijze (perioden 3 en 4). Is deze niet nodig, druk dan met > door totdat dagnummer 2 verschijnt.

10. Herhaal dit voor iedere gewenste dag.

11. Laat de afstandsbediening na afloop 20 seconden liggen om het programma te accepteren.

Om de 7-daagse timer te resetten: houd 7-Day 3 seconden ingedrukt om de programmeermodus te openen en houd de knop vervolgens opnieuw 3 seconden ingedrukt. Met een korte druk op 7-Day kan het programma worden geactiveerd of gedeactiveerd.

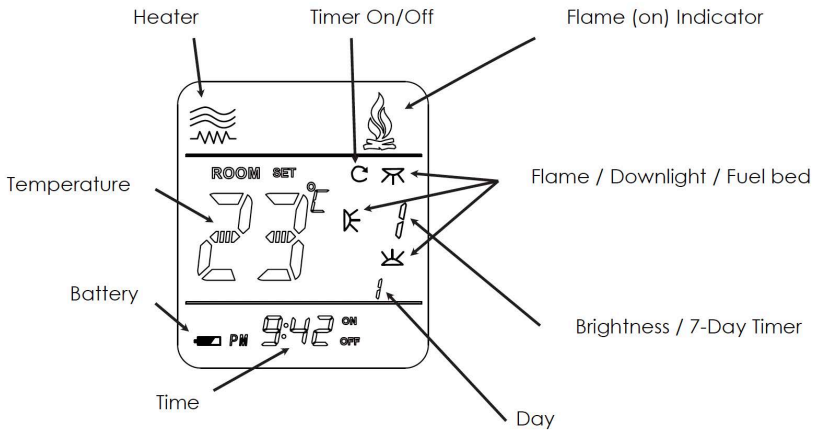

Batterijen vervangen

• Schuif het batterijdeksel aan de achterzijde van de afstandsbediening open.

• Plaats AAA-batterijen in de afstandsbediening.

• Plaats het batterijdeksel terug.

• Gooi lekkende batterijen weg volgens de lokale voorschriften. Batterijen kunnen elektrolyt lekken wanneer verschillende typen worden gecombineerd, ze verkeerd zijn geplaatst, niet tegelijk worden vervangen, in vuur worden weggegooid of wanneer wordt geprobeerd een niet-oplaadbare batterij op te laden.

Reiniging

LET OP: laat de haard volledig afkoelen voordat u deze reinigt.

• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.

• Reinig de buitenzijde voorzichtig met een zachte, droge doek.

• Laat geen water of andere vloeistoffen in het toestel lopen.

• Ga licht met een stofzuigermondstuk over de roosters langs het bedieningspaneel om stof en vuil te verwijderen.

• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische reinigers of oplosmiddelen; deze kunnen de afwerking van kunststof onderdelen beschadigen.

Thermische beveiliging

De verwarming is voorzien van een thermische beveiliging tegen schade door oververhitting. Deze kan in werking treden wanneer de warmte-uitlaat wordt geblokkeerd. Nadat het toestel is afgekoeld, schakelt de verwarming weer in. Als de beveiliging herhaaldelijk in werking treedt, schakel het toestel dan uit en neem contact op met een servicemonteur.

LED-verlichting

Deze haard gebruikt LED’s in plaats van traditionele gloeilampen. Ze leveren een vergelijkbaar lichtniveau maar verbruiken slechts een fractie van de energie.

Probleemoplossing

BIJ TWIJFEL: maak het toestel spanningsloos en vraag professioneel advies.

Het toestel schakelt niet in

• Controleer of de hoofdschakelaar aan staat en het oranje lampje op het vlammenscherm brandt.

• Controleer de batterijen van de afstandsbediening.

• Werkt het toestel daarna nog niet, neem dan contact op met uw leverancier.

De verwarming ruikt verbrand

• Bij het eerste gebruik kan een geur ontstaan doordat productieresten van de verwarmingselementen verbranden.

• Na langere stilstand kan stof op de elementen terechtkomen en verbranden. Overmatige ophoping van stof en pluis vormt brandgevaar en moet door onderhoud worden verwijderd.

• Blijft de geur aanwezig, neem dan contact op met uw leverancier.

De verwarming schakelt zichzelf uit

• Dit kan normaal thermostaatgedrag zijn wanneer de ingestelde doeltemperatuur is bereikt.

• De thermische beveiliging kan zijn geactiveerd. Maak het toestel spanningsloos, controleer op blokkades van de luchtstroom (bijvoorbeeld pluis in ventilatieroosters) en verwijder deze. Laat het toestel 15 minuten afkoelen en sluit het daarna opnieuw aan. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met uw leverancier.

• Als extra veiligheidsfunctie schakelt de verwarming na 12 uur continu gebruik uit.

Normale geluiden

• Schakelaar/thermostaat: zachte klikgeluiden wanneer ventilator en verwarmingselementen in- of uitschakelen.

• Vlameffect: de interne elektromotor en tandwieloverbrenging kunnen een zeer zacht mechanisch geluid produceren.

• Ventilatorkachel: zoals bij iedere ventilatorkachel is het geluid van uitgeblazen lucht hoorbaar.

Thermostaatwaarde wijkt af van kamertemperatuur

De weergegeven temperatuur is de omgevingstemperatuur direct rond de afstandsbediening. Soms moet daarom een hogere doeltemperatuur worden ingesteld. In sommige situaties kan het geschikter zijn de verwarmingselementen te gebruiken zonder een doeltemperatuur in te stellen; zie de bedieningsinstructies.

Correcte verwijdering van dit product

Het symbool voor gescheiden inzameling geeft aan dat dit product binnen de EU niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Recycle het verantwoord om mogelijke schade aan milieu of gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen en duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Neem voor het retourneren van een gebruikt toestel contact op met de leverancier waar het product is gekocht; deze kan het product aanbieden voor milieuvriendelijke recycling.

Garantie Solution Fires

Voor garantie-informatie, voorwaarden en het registreren van een verlengde garantie kunt u de onderstaande QR-code scannen.

FAIR FIRES

www.fairfires.nl ı info@fairfires.nl

Postbus 157, 6920 AD Duiven