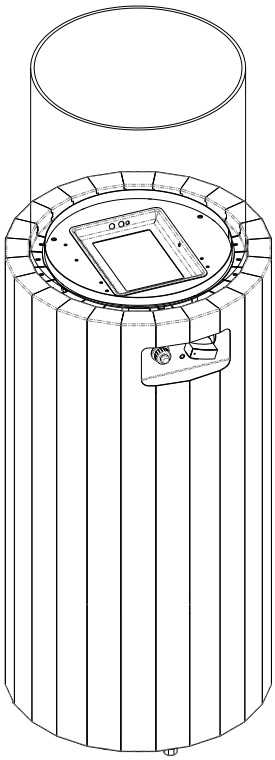
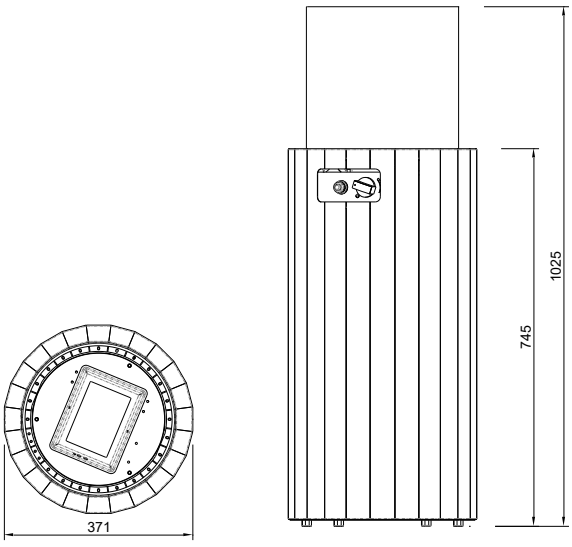
planika

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Bino

G30/G31 (propan-butan/propan)





JE POVINNÉ SI PŘEČÍST A USCHOVAT TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

OBSAH

1. ÚVOD 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4
   2.1 Bezpečnostní pokyny týkající se používání plynových lahví. 5
3. INSTALACE 5
   3.1. Obsah 5
   3.2. Vybalení a instalace 5
   3.3. Výměna plynové lahve 8
   3.4. Výměna regulátoru 11
4. POKYNY K PROVOZU 12
   4.1. Obecné poznámky 12
   4.2 Spuštění zařízení 12
   4.3 Regulace velikosti plamene 13
   4.4 Vypnutí zařízení 13
5. TESTOVÁNÍ 14
   5.1 Kontrola úniků plynu. 14
   5.2 Kontrola vzhledu plamene 14
6. ÚDRŽBA A PÉČE 15
   6.1. Testování a čištění 15
7. ZÁRUKA 15
8. ŘEŠENÍ ZÁVAD 16
9. KONTAKTNÍ ÚDAJE VÝROBCE 16
10. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 16

ZAVEDENÍ

Krb KF22 je dekorativní plynový spotřebič s efektem paliva určený pouze pro venkovní použití nebo použití v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním krbu KF 22 je nutné se seznámit s níže uvedeným instalačním a uživatelským návodem. Tento návod je nutné bezpečně uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

Prohlášení o shodě CE

Tímto prohlašujeme, že jak návrh, tak i konstrukce plynového topného zařízení vyrobeného společností **Planika Sp. z oo (se sídlem v Bydhošťech Przemysłowców 10 85-862 Bydhošť, Polsko**) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/462 ze dne 9. března 2016 (GAR) o spotřebičích plynných paliv.

Produkt : Terasové ohřívače
Typ : KF 22
Nařízení : 2016/426
Normy : PN-EN 14543:2017-09

Oznámený subjekt: Kiwa Nederland BV, Wilmersdorf 50, PO Box 137, 7300 AC APELDOORN, Nizozemsko (NB0476) na základě EU přezkoušení typu (výrobní typ) - modul B v souladu s přílohou III bodem 1 výše uvedeného nařízení vydal certifikát EU přezkoušení typu č. 19GR0374_01 dne 04.06.2021.

Výrobní dohled v modulu C2 provádí INSTITUT PRO ROPU A PLYN - Národní výzkumný ústav, PL 31-501 Krakov, ulice Lubicza (NB1450) a NR 25 certifikátu o dohledu č. 1450-GAR-027 ze dne 21. října 2021, tj. do 6. 10. 2022.

Systém řízení jakosti společnosti zaručuje, že sériově vyráběná zařízení splňují základní požadavky příslušných směrnic a nařízení, jakož i norem v nich obsažených. Toto prohlášení zaniká, pokud jsou na zařízení provedeny jakékoli úpravy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Planika.

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Dąbrowski

Předseda představenstva

Jarosław Dąbrowski

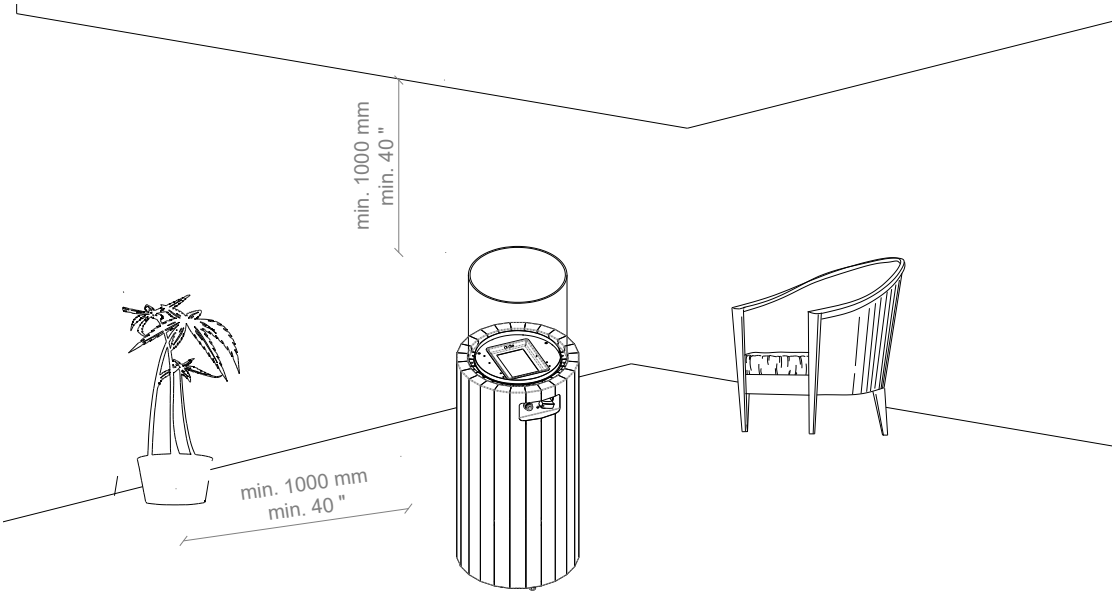
1. ZAVEDENÍ

Krb Bino je dekorativní plynový spotřebič s efektem paliva určený pouze pro venkovní použití. Před instalací a používáním krbu Bino je nutné se seznámit s níže uvedeným instalačním a uživatelským návodem. Tento návod je nutné uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

VAROVÁNÍ! Zařízení musí být instalováno instalatérem, který je certifikovaným a kvalifikovaným specialistou na plynové vytápění a měl by mít veškeré kvalifikace požadované místními zákony. Nedodržení výše uvedené podmínky může vést ke ztrátě záruky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny.
- Používejte pouze venku.
- Krb Bino by měl být instalován a kontrolován každoročně v souladu s níže uvedeným instalačním manuálem a také v souladu s platnými národními a místními předpisy týkajícími se bezpečnosti plynu (instalace a používání).
- Je třeba posoudit, zda údaje na štítku výrobku odpovídají místnímu typu plynu a tlaku.
- Neměňte konstrukci zařízení ani jeho utěsněné prvky, ani neupravujte výchozí nastavení krbu Bino.
- Na hořák ani do spalovací komory nestavte žádné další imitace bloků ani úlomky žhavého uhlí. Používejte pouze dekorativní doplňky schválené výrobcem pro krby Planika.
- V blízkosti zařízení je nutné umístit CO2 nebo práškový hasicí přístroj.
- Během prvního zapálení je třeba nechat krb Bino hořet na maximální výkon po dobu několika hodin, aby topné těleso dosáhlo správné teploty a aby se odpařily zbytky barvy, laku a maziva.
- Nehýbejte s přístrojem, když je v provozu.
- Bino bylo navrženo pro dekorativní účely. Povrch Bino se může zahřát (až na 100 stupňů Celsia), s výjimkou bočních stěn spotřebiče a ovládacího panelu. **VAROVÁNÍ!!!** Snadno dostupné části zařízení mohou být velmi horké. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
- Tento spotřebič musí být během používání uchováván mimo dosah hořlavých materiálů. Neumisťujte žádné hořlavé materiály do vzdálenosti 1 m od spotřebiče Bino a 1 m nad spotřebič (obr. 1).



Obr. 1 : Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů

- Dostatečně větraný prostor musí mít alespoň 25 % otevřeného povrchu. Plocha povrchu je součtem povrchů stěn.
- Pokud se Bino nepoužívá, je třeba jej chránit před povětrnostními vlivy a hlavní ventil plynové lahve musí být uzavřen.
- Pokud Bino nebudete delší dobu používat (např. v zimě), doporučujeme jej skladovat uvnitř.
- Části krbu Bino jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči skvrnám .
- Nikdy nenechávejte zapnutý binokulár bez dozoru.

- Krb Bino musí být instalován na místě nepřístupném pro děti, nepovolané osoby nebo zvířata, aby byl vyloučen přímý kontakt s plamenem nebo horkými částmi zařízení.
- V případě silného větru je nutné krb Bino okamžitě vypnout a počkat, až silný vítr přejde.
- V případě zjištění jakéhokoli úniku plynu je nutné uzavřít krb i hlavní ventil plynové lahve.
- Po použití uzavřete ventil plynové lahve.
- Slané mořské prostředí urychluje proces koroze a přispívá k poškození krbu

2.1. Bezpečnostní pokyny týkající se používání plynových lahví.

- Používejte pouze typ plynu a tlak specifikovaný výrobcem.
- Plynová láhev by měla být vždy umístěna ve svislé poloze – během používání a přepravy.
- Plynovou láhev vždy skladujte na snadno přístupném místě, aby bylo možné ji okamžitě vypnout.
- Během instalace se nesmí k plynové lahvi dostat otevřený oheň ani žádné hořící předměty.
- Netěsnosti by měly být nalezeny pomocí čisticí kapaliny a vody. Pokud se na povrchu tvoří bubliny, znamená to, že došlo k úniku.
- Mezi plynovou lahví a zařízením vždy používejte regulátor tlaku. Regulátor tlaku vyměňujte každých 5 let. Povolené tlaky jsou: 30 mbar, 37 mbar (doporučeno), 50 mbar. Používejte pouze regulátory, které splňují evropskou normu EN16129.
- Používejte pouze schválené a certifikované plynové připojovací hrdlo. Vyměňujte hrdlo každé 2 roky.
- Elastické spojení plynu s krbem musí být vedeno v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a horkých povrchů. Zabraňte ohýbání a kroucení elastického spojení po celé jeho délce.
- Pokud se krb nepoužívá, je nutné uzavřít plynovou láhev.
- Plnění plynových lahví je nutné svěřit certifikovaným čerpacím stanicím.
- Výměna prázdných lahví za plné se smí provádět pouze na autorizovaných místech.

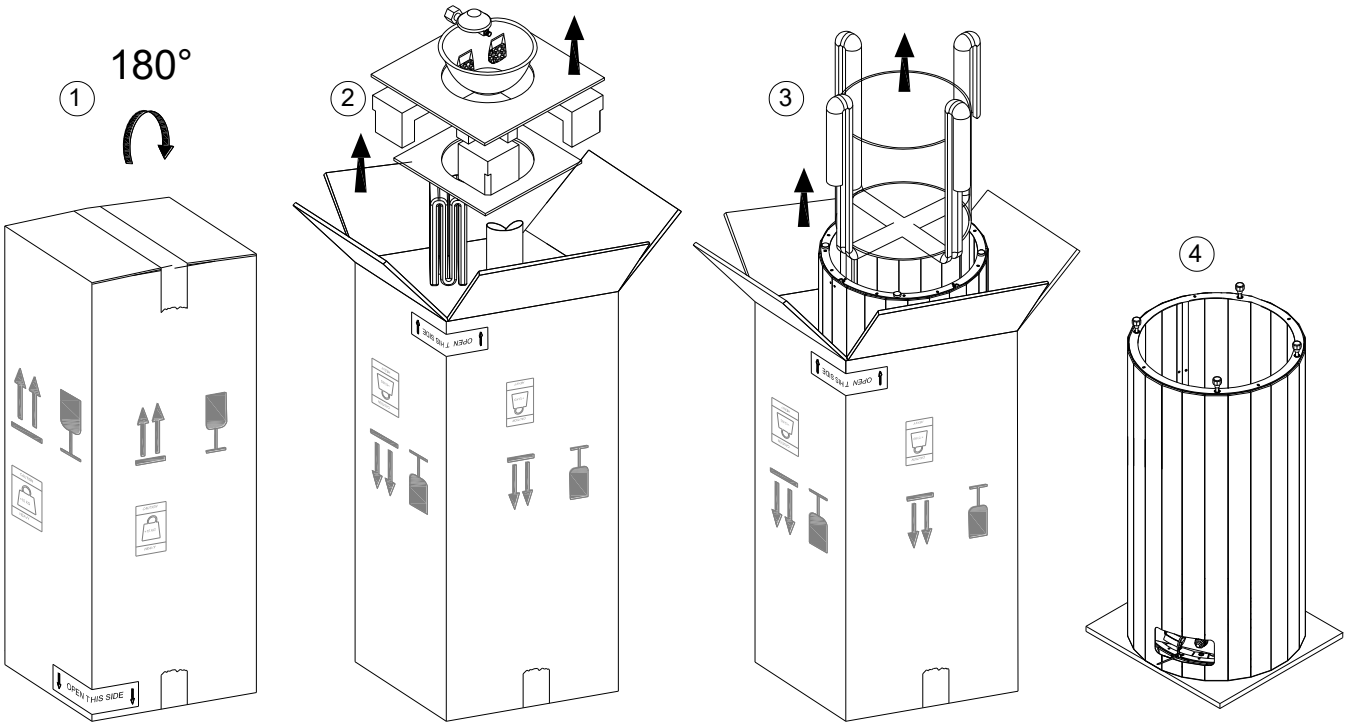
3. INSTALACE

3.1. Obsah krabice

- 1x kompletní plynový krb Bino
- 1x baterie AAA
- 2x sáčky s ozdobnými kameny
- 1x skleněná trubice
- 1x silikonová podložka na plynovou láhev
- 1x klíč
- 1x imbusový klíč
- 1x 1,4metrová gumová plynová spojka – nainstalovaná
- 1x regulátor tlaku (určený pro vybraný trh)
- 1x instalační manuál a uživatelská příručka


3.2. Rozbalení a instalace

- Otočte krabici a otevřete ji tam, kde budou psát šipky štítků.
- Vyjměte redukční ventil a ozdobné kameny umístěné v ochranné misce, odstraňte silikonovou podložku určenou pro plynovou láhev a odložte ji stranou. Opatrně vytáhněte skleněnou trubici a kartonové dno umístěné uvnitř zařízení. Vytáhněte pěnové přepravní kryty a nakonec vyjměte krb.



Obr. 2 – Vybalení příslušenství ke krbu

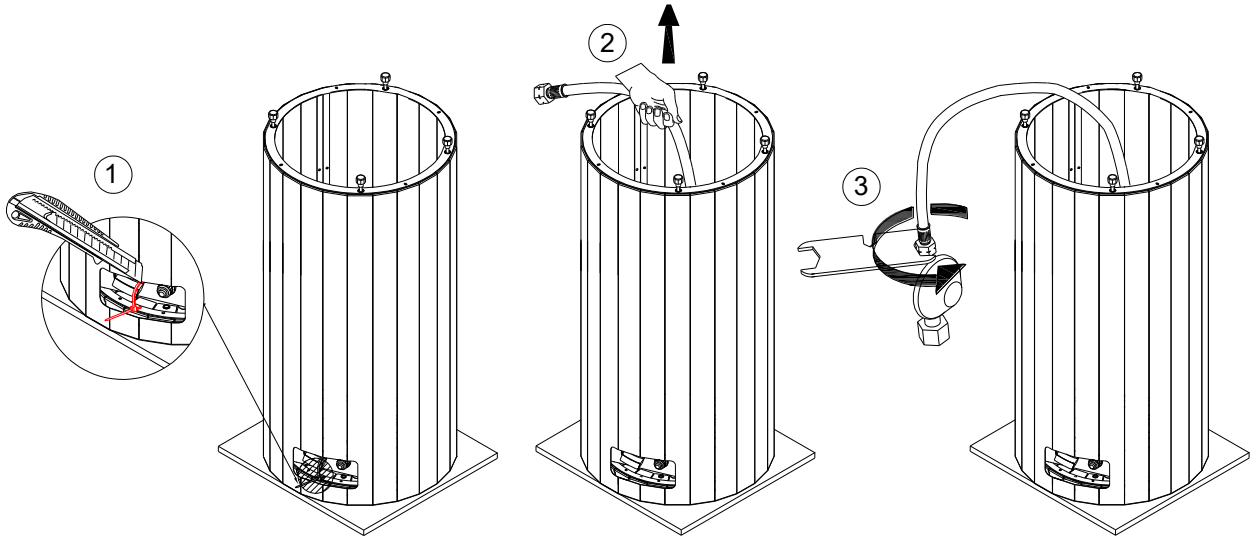
- Opatrně přestřihněte zajišťovací pásku a vytáhněte plynovou hadici. Připojte reduktor tlaku plynu k hadici pomocí klíče.






Obr. 3 – Připojení reduktoru tlaku plynu k hadici

- Připojte plynovou láhev k redukčnímu ventilu podle schématu

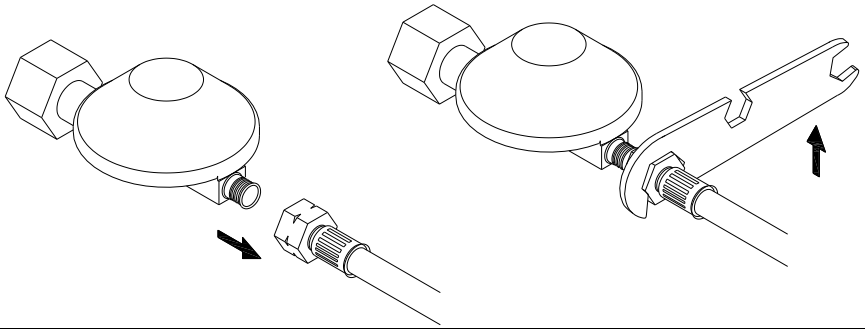
ZÁVITOVÝ KONEKTOR

Pokud je váš reduktor tlaku plynu vybaven závitovým konektorem, našroubujte jej pomocí imbusového klíče, který je součástí výrobku, otáčením proti směru hodinových ručiček.	

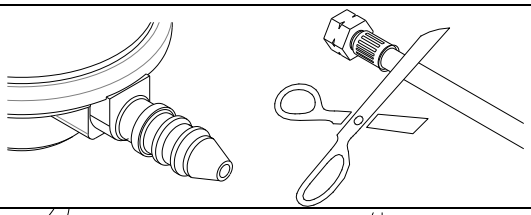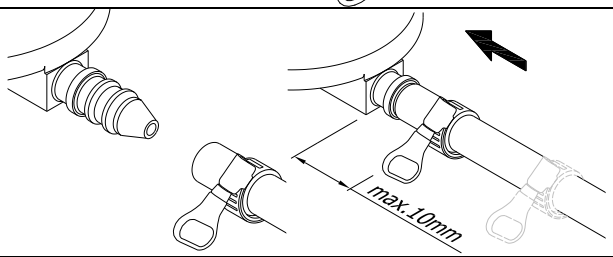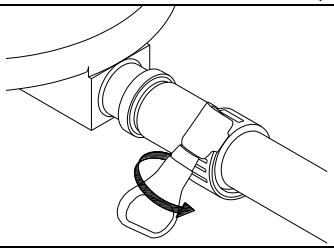KONEKTOR S HRUBÝM OZUBENÍM


Pokud je váš reduktor tlaku plynu vybaven hadicovou spojkou s nástrčným hrdlem, odřízněte konec plynové hadice se šroubovací koncovkou.	
Vsuňte svorku do nástrčného hrdla a sestavte reduktor tlaku. Ujistěte se, že svorka nebude od reduktoru dále než 10 mm.	
Utáhněte svorku otáčením ve směru hodinových ručiček. **VAROVÁNÍ!** V případě viditelného poškození svorky ji vyměňte za novou.	
Varování. Pro snazší připojení plynové hadice k výstupu regulátoru můžete 2cm konec hadice nahřát pod teplou vodou. **Varování.** Klíč je nástroj na jedno použití. **Varování.** Po sestavení reduktoru zkontrolujte těsnost pomocí mýdlové vody (pokud jsou přítomny vzduchové bubliny, znamená to, že spojení netěsní).	

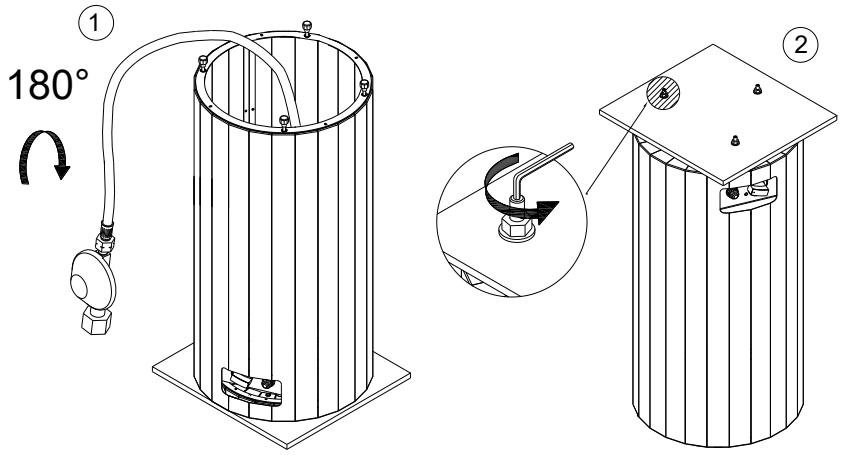- Otočte krb a odšroubujte ochranný čtvercový kryt pomocí imbusového klíče .




Obr. 4 – Odšroubování ochranného krytu

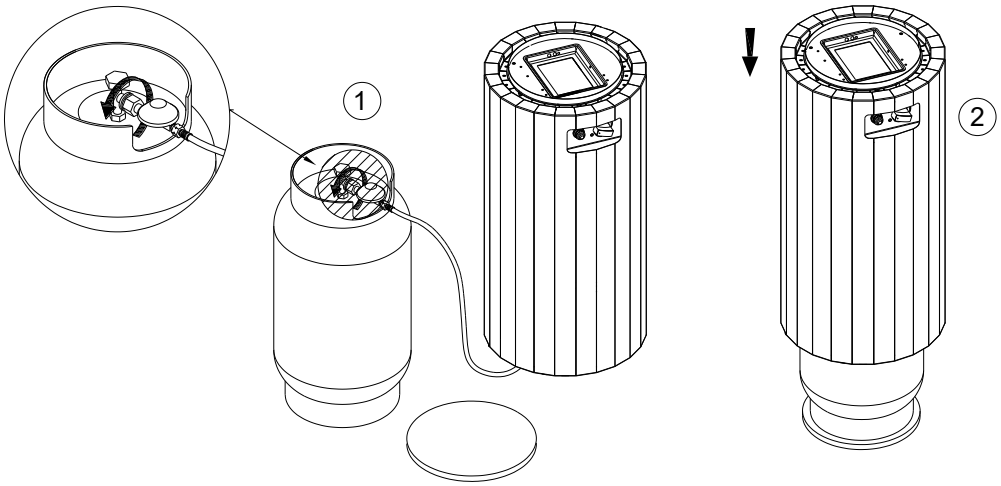- Připojte redukční ventil plynu k plynové láhvi a umístěte krb tak, aby zakrýval plynovou láhev. Ujistěte se, že plynovou láhev umístíte na kulatou pěnovou podložku, která je součástí krbu.




Obr. 5 – Správné umístění krbu

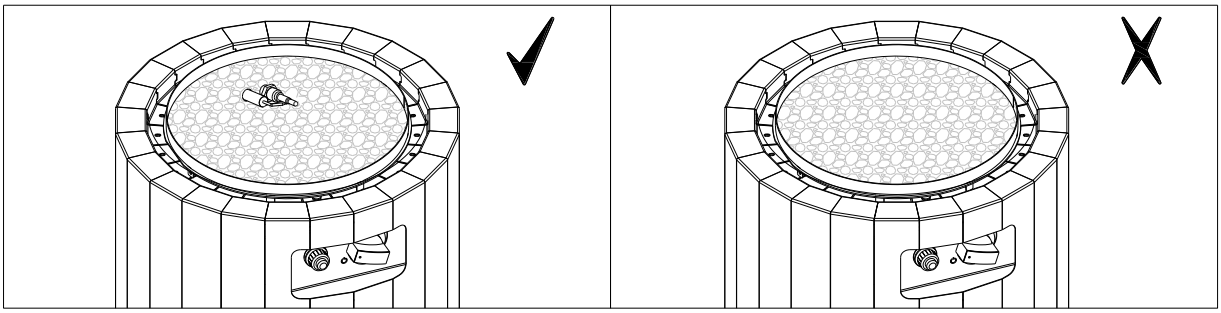- Dekorativní kameny se rovnoměrně rozprostřou po nádržce tak, aby zcela zakryly hořák krbu . Skleněný válec umístěte na horní část krbu.



Obr. 6 – Pohled na bino shora s detailem zapalovacích prvků

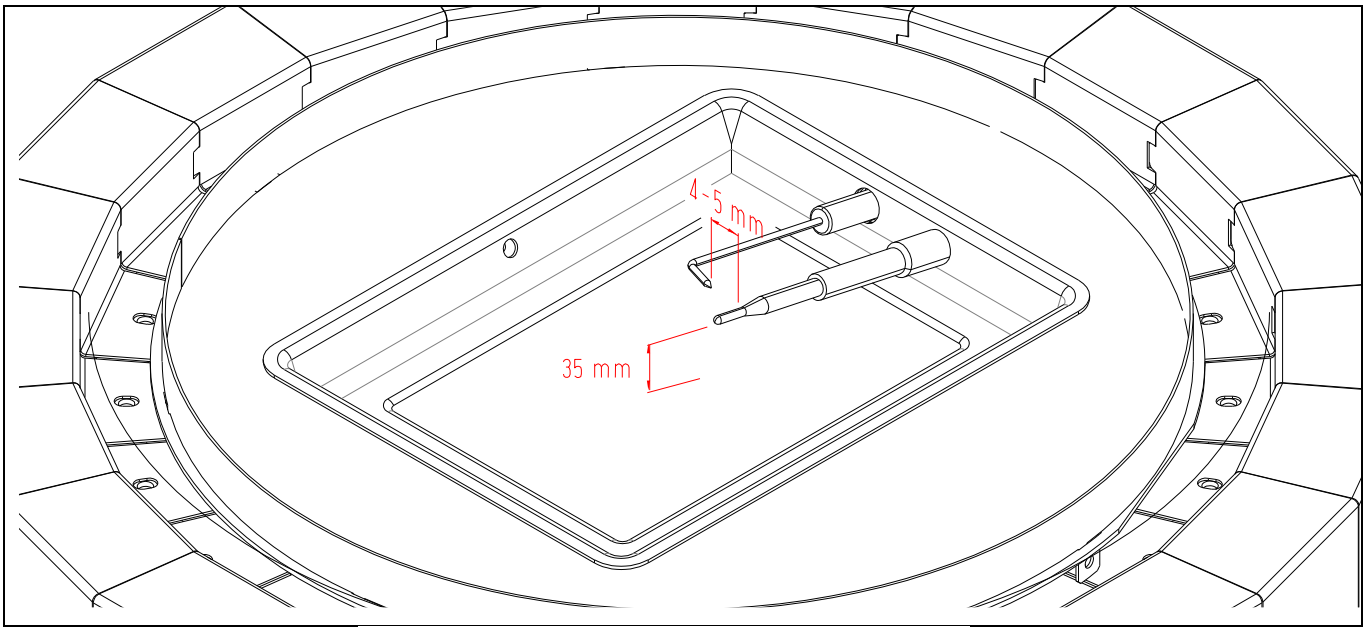- Po montáži se ujistěte, že zapalovač a termočlánek jsou vzájemně rovnoběžně vyrovnány, vzdálenost mezi nimi činí 4–5 mm a vzdálenost od termočlánku k kordieritové desce (hořák bez kamenů) je 3,5 cm.



Obr 7 – Minimální vzdálenosti termočlánku a zapalovače

3.3. Výměna plynové lahve

VAROVÁNÍ!!! Montáž a servis musí provádět kvalifikovaný odborník, firma nebo dodavatel plynu.

Před připojením plynové lahve ke krbu je nutné provést veškeré činnosti týkající se správného umístění a instalace zařízení BINO. Sejměte skleněnou trubici a ozdobné prvky z hořáku, odkryjte plynovou lahev zvednutím krbu a jeho odložením stranou. Umístěte plynovou spojku mimo horké nebo ostré hrany a ujistěte se, že není zkroucená.

BINO se dodává spolu s elastickou plynovou spojkou, která je na jednom konci připojena k ventilu zařízení a na druhém konci k regulátoru plynu, připravenému k připojení k plynové láhvi.

Tlak reduktor typ	Země	Typ připojení	Typ připojení	Vstupní průměr	Výstup
Typ A	FR, UK, IE, MA	Připnout	G59/H4	27 mm	G1/4"-levý
Typ B	ES, DK, NO, FI, EE, PT, CY	Připnout		35 mm	G1/4"-levý
Typ C	PL, DE, LT, AL, BE, CZ, SK, SI, LV, HR, UA, RS, MK, Bosně a Hercegovině	Otočte na	G12/H4	21,8 mm	G1/4"-levý
Typ D	IT, Řecko	Otočte na	G1/H4	20 mm	G1/4"-levý

Pokud má vaše plynová láhev jinou velikost vstupu nebo vyžaduje jiný regulátor, vyměňte dodaný regulátor za požadovaný (k dostání samostatně ve vašem místním obchodě).

Je třeba kontrolovat datum spotřeby regulátoru i plynového potrubí a v případě potřeby (například: zlomené, prořízнuté, poškrábané potrubí) vyměnit součásti za nové v souladu s národními normami a standardy.

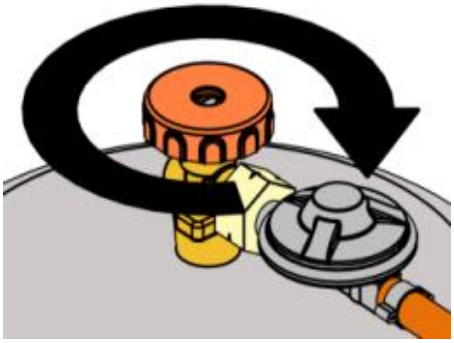
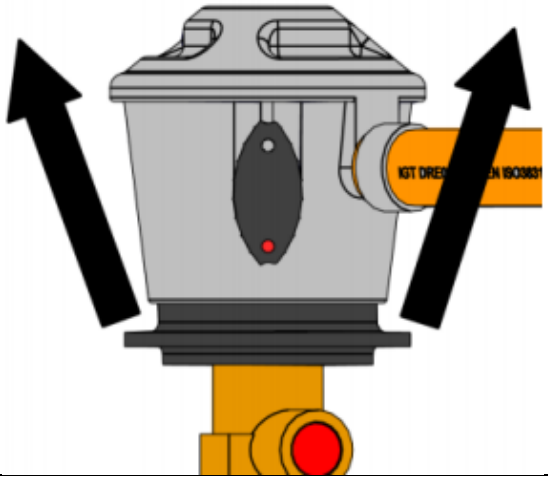
Krb BINO může používat kovové nebo ocelové lahve nebo kompozitní lahve naplněné propan-butanem nebo propanbutanovým plynem.

VAROVÁNÍ!!! NIKDY nepoužívejte nestabilní plynové připojení (bez regulátoru).






Plynové lahve mají dva typy konektorů:

- Připojení Twist-on: Nejdůležitější je černé těsnění. Vždy zkontrolujte, zda je těsnění přítomno a zda nebylo při výměně plynové lahve poškozeno. Některé spoje mají knoflík pro upevnění, zatímco jiné vyžadují použití klíče. Pevně utáhněte (levý závit). Při použití nástroje dbejte na to, abyste spoj neutahovali příliš pevně, mohlo by dojít k poškození těsnění.
- Rychlé uvolnění: Pro tento typ připojení není potřeba žádné nářadí. Regulace zapnutí/vypnutí připojení plynu se provádí pomocí spínače na regulátoru nebo na speciálním konektoru. V případě použití konektoru se závitovým regulátorem staršího typu věnujte zvláštní pozornost kontrole, zda je spojovací matice pevně utažena pomocí klíče.

Odpojení plynové lahve

Twist-on připojení	**Rychlé uvolnění**
1. Vypněte BINO – přepněte jej do polohy OFF. Hlavní hořák je třeba vypnout.	
2. Otočte ventil lahve do polohy OFF (ve směru hodinových ručiček). 	2. Otočte vypínač do polohy VYPNUTO. 
3. NEODSTRAŇUJTE regulátor (ani spojovací matici), když je ventil lahve otevřený. 4. SEJMĚTE regulátor (nebo spojovací matici) pomocí klíče nebo spojovacího knoflíku. 	3. Sejměte rychloupínací regulátor stisknutím spínače ve vodorovné poloze a současným vytažením celého regulátoru směrem nahoru. 
5. VYMĚŇTE uzávěr nebo víčko prázdné nebo částečně plné láhve, pokud ji nepoužíváte.	4. Pokud prázdnou nebo částečně plnou lahev nepoužíváte, NASAĎTE zpět utahovací uzávěr.

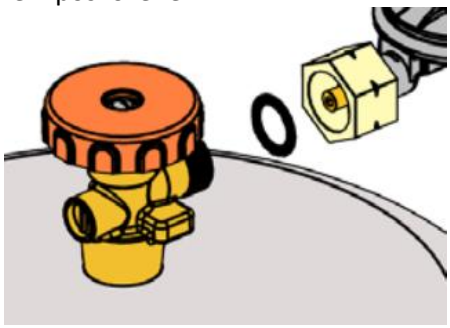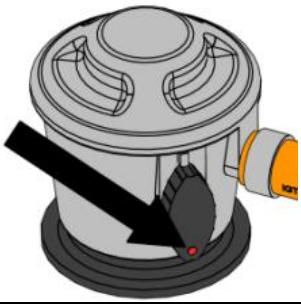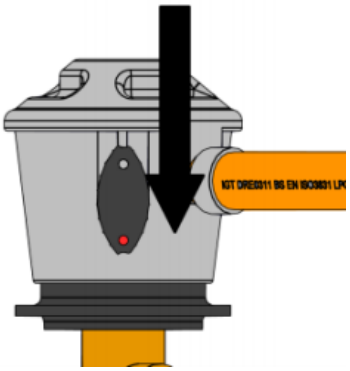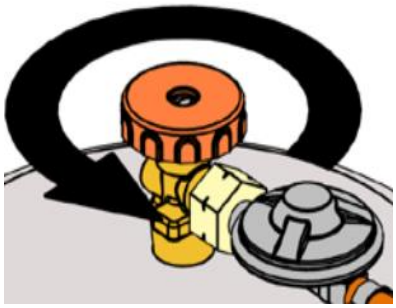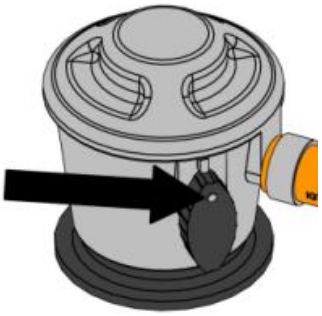Připojení plynové lahve









Twist-on připojení	Rychlé uvolnění
1. Zkontrolujte, zda je ventil lahve UZAVŘENÝ, otočením ve směru hodinových ručiček 2. Sejměte ochranný kryt a uložte jej pro pozdější použití.	1. Sejměte ochranný hrot. Nepoužívejte žádné nástroje, nechte hrot volně viset.
3. Před připojením zkontrolujte, zda není černé těsnění poškozené. 	2. Ujistěte se, že jsou všechny kohouty na plynovém zařízení zavřené a že je spínač v poloze VYPNUTO. 
4. Nasaďte spojovací matici na lahev pomocí správného klíče nebo spojovacího knoflíku. (levý závit) Nedovolte, aby konektory plynové lahve byly utaženy příliš pevně. 	3. Nasaďte rychloupínací regulátor na ventil a silně jej stiskněte. Pokud je spínač správně vypnutý, uslyšíte charakteristické cvaknutí. 
5. Je-li potřeba průtok plynu, otočte ventilem lahve proti směru hodinových ručiček. 	4. Pro umožnění proudění plynu otočte spínač do polohy ON (nebo do polohy plamene). 





VAROVÁNÍ!!! Zkontrolujte plynovou přípojku, zda nedochází k úniku. Pokud cokoli naznačuje únik (například charakteristický zápach plynu), uzavřete ventil plynové lahve a za žádných okolností nezapínejte zařízení před odstraněním úniku.

- Po odstranění netěsnosti je možné ventil plynové lahve znovu otevřít.

3.4. Výměna regulátoru

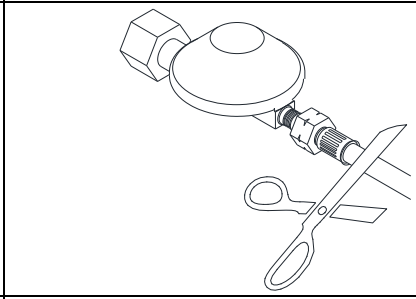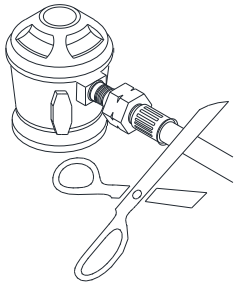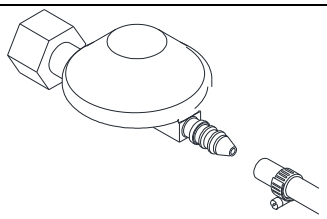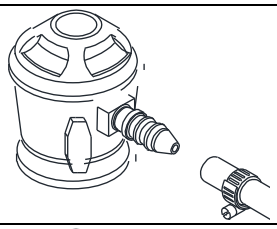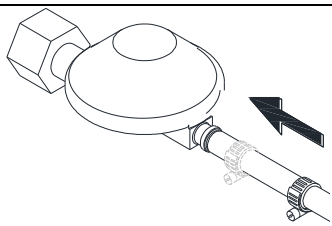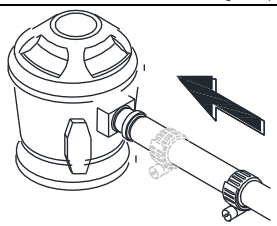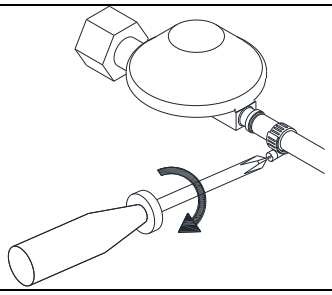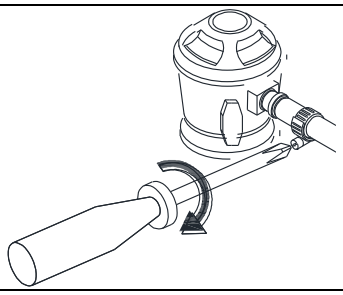
1. Mezi plynovou lahví a zařízením je vždy nutné použít regulátor tlaku. Regulátor tlaku vyměňujte každých 5 let. Povolené tlaky: 30 mbar, 37 mbar (doporučeno), 50 mbar. Používejte pouze regulátory, které splňují evropskou normu EN16129.
2. Vypněte BINO – poloha „OFF“. Hlavní hořák musí být vypnutý.
3. Odpojte regulátor od plynové lahve (popis výše).

	Twist-on připojení	**Rychlé uvolnění**
4. Odřízněte připojený redukční ventil nebo přejděte ke kroku 4.1, pokud máte redukční ventil s upínacím připojením.		
5. Vyměňte regulátor za nový s upínacím připojením připevněním nové spojky k čepu regulátoru.		
6. Přesuňte svorku do pahýlu		
7. Utáhněte svorku šroubovákem (křížovým) nebo plochým klíčem. VAROVÁNÍ! V případě viditelného poškození svorky ji vyměňte za novou.		

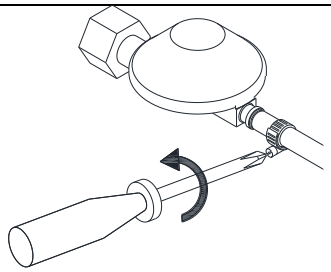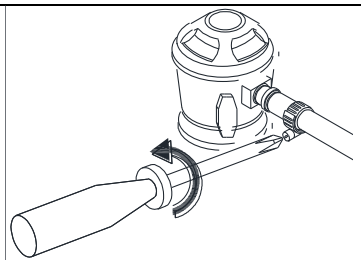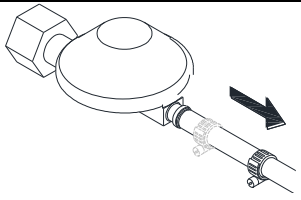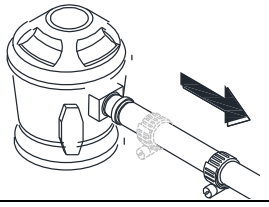	Twist-on připojení	**Rychlé uvolnění**
4.1. Povolte kovovou svorku pomocí šroubováku (křížového) nebo plochého klíče.		
4.2. Odsuňte svorku od koncovky regulátoru plynu a přejděte ke kroku 5.		

- Krb BINO je vybaven pojistným ventilem proti převrácení, který zařízení vypne v případě, že se krb nakloní nebo zřítí. Ventil automaticky uzavře přívod plynu do regulátoru a tím uhasí plamen.

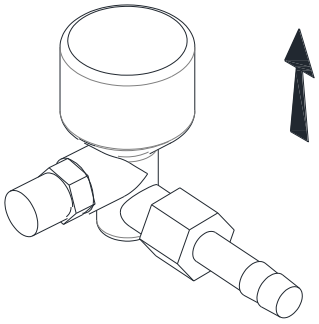VAROVÁNÍ!!! Ujistěte se, že je protipřeklopný ventil vždy nainstalován v poloze nahoru.




Obr. 8 – Senzor proti naklonění

4. POKYNY K PROVOZU

4.1. Obecné poznámky

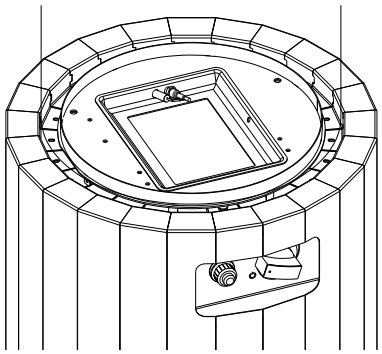
Krb Bino má regulační ventil s vestavěným zapalováním pro hlavní hořák (bez pilotního plamene). Výšku plamene hlavního hořáku lze vhodně regulovat otáčením knoflíku. Vedle knoflíku je umístěno tlačítko volitelného zapalování (napájené baterií AAA). Ovládací panel je umístěn na boku krbu .



Obr. 9 – Ovládací knoflík a tlačítko zapalování


4.2 Spuštění zařízení

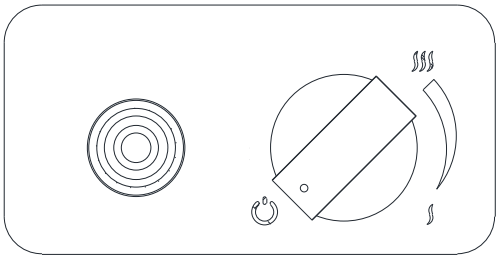- Ujistěte se, že je knoflík v poloze „VYPNUTO“ (úplně ve směru hodinových ručiček) .




Obr. 10 – Vypnutá poloha

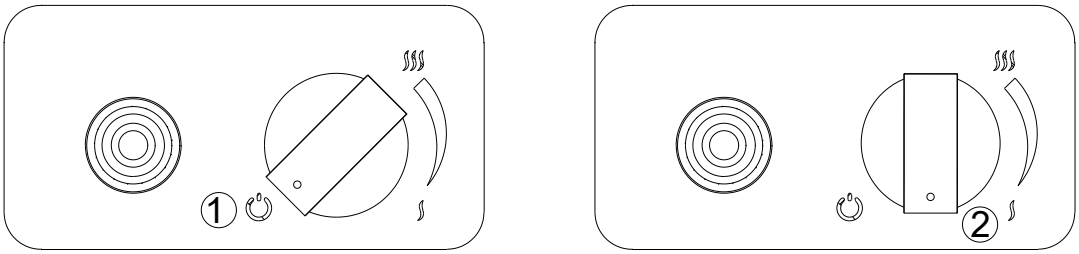- Otevřete ventil na reduktoru plynu
- Stiskněte knoflík a při jeho držení otočte proti směru hodinových ručiček z polohy (1) do polohy (2).



Obr. 11 – Zapnutí zařízení

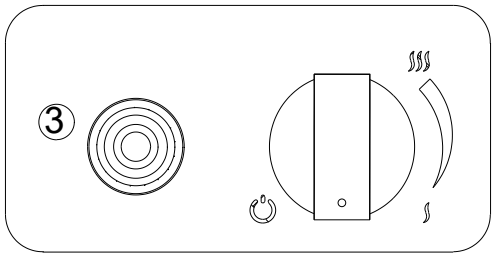- Držte knoflík stále stisknutý a zapalte plamen stisknutím tlačítka zapalování (3).




Obr. 12 – Sekvence zapalování

- Objeví se jiskra, která zapálí hlavní hořák na minimální výšce plamene. Pokud se plamen nezapálí, opakujte tento postup 2–3krát. To bude nutné zejména po výměně a instalaci nové plynové láhve s propan-butanovým olejem (LPG).
- Jakmile se plamen zapálí, držte knoflík stisknutý po dobu přibližně 5 sekund, dokud se termočlánek, který udrží hlavní ventil v otevřené poloze, nezahřeje.
- Nyní můžete uvolnit knoflík. Pokud však plamen zhasne, opakujte postup znovu, dokud nedosáhnete stabilního plamene.

VAROVÁNÍ!!! Po 2–3 neúspěšných pokusech krb ukončete a zkontrolujte připojení. Zkuste to znovu za 10 minut. Pokud je nainstalovaná plynová láhev nová nebo krb nebyl delší dobu používán, je třeba nejprve uvolnit vzduch z plynového potrubí. V tomto případě bude nutné provést několik pokusů, dokud se plamen nezapálí.

4.3 Regulace velikosti plamene

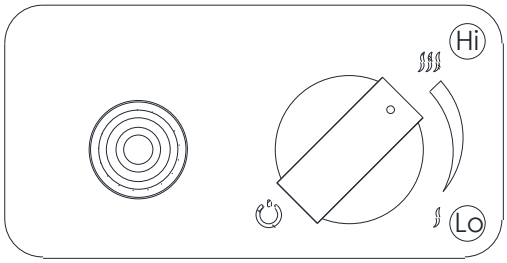
- Když plamen hoří, lze požadovanou výšku plamene nastavit a regulovat otáčením knoflíku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- Pro dosažení vyššího plamene otočte knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy „ **Hi“ .** Pro dosažení slabšího plamene otočte knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy „ **Lo“** (*obr. 13*).



Obr. 13 – Regulace plamene

4.4 Vypnutí zařízení

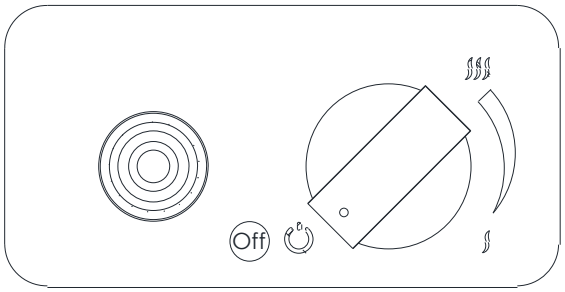- Chcete-li zařízení vypnout, současně stiskněte a otočte knoflík zcela ve směru hodinových ručiček. Přívod plynu se přeruší a plamen hořáku zhasne.



Obr. 14 – Vypnutí zařízení

- Dále uzavřete také ventil na reduktoru plynu.

4.5 Výměna baterie

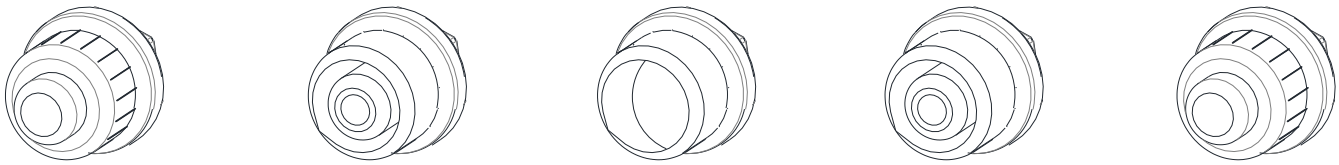
Pokud je baterie vložena nesprávně, může dojít k neopravitelnému poškození elektronického zapalovače. Baterii vyměňujte pouze tehdy, když je spotřebič zcela vypnutý.

Baterie je umístěna v přihrádce nacházející se na ovládacím panelu vedle knoflíku regulace plamene.

- Odšroubujte tlačítko zapalování
- Vyjměte baterii a vložte novou do slotu.

VAROVÁNÍ! Nezapomeňte na správnou polarizaci baterie.

- Zašroubujte kryt přihrádky na baterie.



Obr. 15 – Výměna baterií

5. TESTOVÁNÍ

VAROVÁNÍ!!! NIKDY NEZAPÍNEJTE PŘÍSTROJ, POKUD CÍTÍTE CHARAKTERISTICKÝ ZÁPACH PLYNU.

Pokud během provozu krbu ucítíte zápach plynu, okamžitě zařízení vypněte a uzavřete přívod plynu z plynové lahve uzavřením jejího ventilu.

5.1 Kontrola úniků plynu .

- Zkontrolujte, zda jsou všechna spojení vzduchotěsná.
- Za tímto účelem potřete všechna spojení mýdlovou vodou (nebo vodou s jinou pěnivou látkou) nebo profesionálním sprejem pro detekci netěsností.
- Pokud jsou přítomny vzduchové bubliny, znamená to, že spojení netěsní.
- Odstraňte netěsnosti v identifikovaných místech.
- Ještě jednou zkontrolujte, zda nedochází k únikům.
- Po kontrole osušte kontrolované spoje.
- Zařízení smí být znovu použito až po odstranění všech netěsností.
- **Pokud se problém opakuje, kontaktujte prosím prodejce.**

5.2 vzhledu plamene .

- Zapalte Bino na maximální plamen a zkontrolujte vzhled plamene.
- Pokud jsou přítomny viditelné mezery nebo značné rozdíly ve výšce plamene, vypněte krb a po vychladnutí zařízení upravte umístění ozdobných kamenů tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny po celém povrchu hlavního hořáku.
- Zapněte krb a znovu zkontrolujte vzhled plamene.

6. ÚDRŽBA A PÉČE

6.1. Testování a čištění

Zkontrolujte a v případě potřeby vyčistěte:

- Hlavní hořák - v případě potřeby odstraňte rozbité části kamenů a nahromaděný prach.
- Termočlánek (v případě potřeby odstraňte stávající usazeniny). V případě viditelného poškození se obraťte na prodejce.
- Plynová přípojka a regulátor tlaku (pokud je jejich datum expirace neplatné, vyměňte toto příslušenství za nové).
- Pokud se setkáte s problémy s regulátorem, plynovou spojkou, hořákem nebo regulačními ventily, nepokoušejte se tyto díly opravovat. Pro získání náhradních dílů kontaktujte prodejce, autorizovaný servis nebo dovozce. Abyste zajistili efektivní funkci zařízení, používejte pouze originální náhradní díly.

7. ZÁRUKA

Společnost Planika Sp. z oo poskytuje Zákazníkovi záruku kvality za bezproblémový provoz zboží uvedeného v prodejním dokladu. Záruka je stanovena na danou dobu od data nákupu (na základě záručního listu spolu s dokladem o koupi). Záruční doba začíná běžet okamžikem zakoupení původního výrobku prvním koncovým uživatelem. Výrobek se může skládat z několika samostatných částí a na různé části se mohou vztahovat různé záruční doby. Výrobce poskytuje na krbovou vložku záruku 2 roky od data nákupu za její bezproblémový provoz. Na těsnění krbové vložky se vztahuje záruka po dobu 1 roku od data nákupu zařízení. Záruka se nevztahuje na dekorativní keramická polena/kameny a skleněné prvky (skleněný štít a skleněná deska). Používání krbové vložky a provozní podmínky musí být v souladu s uživatelskou příručkou a platnými předpisy. Podkladem pro bezplatnou opravu krytou zárukou je záruční list. Záruční list zaniká bez data, razítek, podpisů, jakož i změn provedených neoprávněnými osobami. Nárok zákazníka vyplývající ze záruky zaniká automaticky: po uplynutí záruční doby. Jakékoli poškození způsobené nesprávnou manipulací, skladováním, špatnou údržbou, poškozením v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a z jiných důvodů, které nejsou zaviněny výrobcem, ruší platnost záruky. V případě reklamace se vždy obraťte na svého prodejce. Dodavatel bude kontaktovat společnost Planika, pokud to bude považovat za nutné. Záruka výrobce je platná 2 roky od data nákupu. Podrobnosti o záruce jsou k dispozici na https://www.planikafires.com/warranty-cards/

8. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Varování! Montáž, údržbu a servis musí provádět kvalifikovaný odborník s odpovídající kvalifikací, příslušná společnost nebo dodavatel plynu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
ZÁPACH PLYNU	**OKAMŽITĚ UZAVŘETE VENTIL NA PLYNOVÉ LAHVI. PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD NEBUDOU ÚNIKY ODSTRANĚNY.**	
Zjištěn únik na válci, regulátor nebo jiné připojení.	1. Uvolněné táhlo regulátoru . 2. Netěsnost v plynovém potrubí, v regulátoru nebo na knoflících plynu .	1. Utáhněte a vyzkoušejte. 2. Nahlaste tento problém servisu .
Hořák se nezapaluje	1. Válec je prázdný. 2. Zapalovací táhlo není připojeno . 3. Žádná zapalovací jiskra. 4. Zapalovací elektroda je nesprávně umístěna naproti zapalovači. 5. Plynové trysky jsou ucpané. 6. Plynová spojka je zkroucená. 7. Spojka regulátoru tlaku je uvolněná.	1. Vyměňte plynovou láhev . 2. Připojte zapalovací kabel . 3. Vyměňte zapalovač. 4. Znovu nastavte elektrodu a odstraňte veškeré okolní nečistoty z oblasti. 5. Demontujte hořák a vyčistěte trysku. 6. Narovnejte táhlo. Držte táhlo dál od pouzdra. 7. Utáhněte spojku. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům.
Zapalovač nefunguje	1. Zapalovací kabel není připojen. 2. Špatně zarovnaná elektroda na pilotním hořáku 3. Porucha zapalovače 4. Baterie se vybila	1. Ujistěte se, že je připojen vodič pilotní elektrody. 2. Znovu nastavte elektrodu a odstraňte veškeré okolní nečistoty z oblasti. 3. Vyměňte zapalovač 4. Vyměňte baterie
Nízká účinnost, „praskavé“ zvuky	1. Válec je prázdný. 2. Trysky hořáku jsou ucpané.	1. Vyměňte plynovou láhev . 2. Demontujte hořák a vyčistěte trysku.
Bušivé zvuky vydávané regulátorem.	Plynový ventil se rychle otevřel.	Pomalu povolte regulační ventil.
Živý/jasně oranžový a kouřový plamen hořáku.	Ucpané otvory v zařízení vytvářejícím směs plynu a vzduchu.	Demontujte hořák a vyčistěte/uvolněte otvory zařízení.

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE VÝROBCE

Název společnosti : **Planika Sp. z oo**

Adresa : **Bydgoskich Przemysłowców 10**

Telefon: **+ 48 52 364 11 60**

10. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Spotřebič Kategorie		I3P			I3B/P			I3+	
Referenční plyn		**G31**			**G30**			**G30**	**G31**
Vstupní tlak	[mbar]	30	37	50	30	37	50	28–30	37
Vstřikovač průměr	[mm]	1,2			1,2			1,2	
Spotřeba plynu	[kg/h]	0,4	0,45	0,5	0,4	0,45	0,5	0,4	0,45
Jmenovitý tepelný příkon (Hi)	[kW]	4,5	5,0	6,4	5,1	6,4	7,4	5,1	5,1
Jmenovitý tepelný příkon (Hs)	[kW]	5,0	5,5	7	5,6	7	8	5,6	5,6
Bezpečnost zařízení	Termočlánek								
Regulace plynu ventil	BS190								
Flexibilní hadice (1,4 m)	Ø9 mm								

<table>
<tr><td colspan="2">PRODEJCE</td></tr>
<tr><td>Jméno :</td><td rowspan="4">Pečeť a podpis prodávajícího</td></tr>
<tr><td>Adresa :</td></tr>
<tr><td>Tel./fax:</td></tr>
<tr><td>Datum prodeje:</td></tr>
<tr><td colspan="2">KUPUJÍCÍ</td></tr>
<tr><td>Jméno :</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Adresa :</td></tr>
<tr><td>Tel./fax:</td></tr>
<tr><td>Datum nákupu :</td></tr>
<tr><td colspan="2">Plynový krb by měl být instalován kvalifikovaným instalatérem v souladu s platnými národními stavebními předpisy a v souladu s pokyny uvedenými v instalační a uživatelské příručce.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl(a) uživatelskou příručku a záruční podmínky.

Datum a čitelný podpis Kupujícího</td></tr>
<tr><td colspan="2">INSTALATÉR</td></tr>
<tr><td>Jméno :</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Adresa :</td></tr>
<tr><td>Tel./fax:</td></tr>
<tr><td>Datum uvedení do provozu :</td></tr>
<tr><td>Tímto prohlašuji, že plynový krb instalovaný mou firmou byl instalován v souladu s platnými stavebními předpisy a v souladu s pokyny obsaženými v instalační a uživatelské příručce.
Nainstalovaný plynový krb je připraven k bezpečnému provozu.</td><td>Instalatér pečeť a podpis</td></tr>
</table>