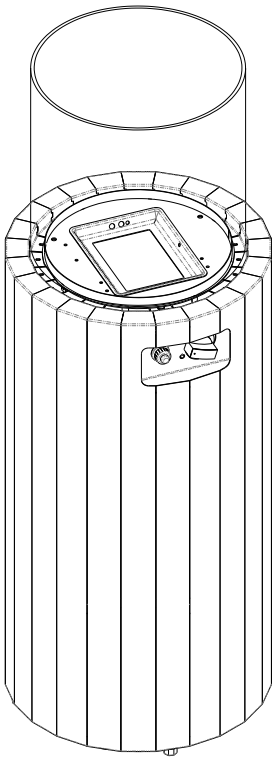
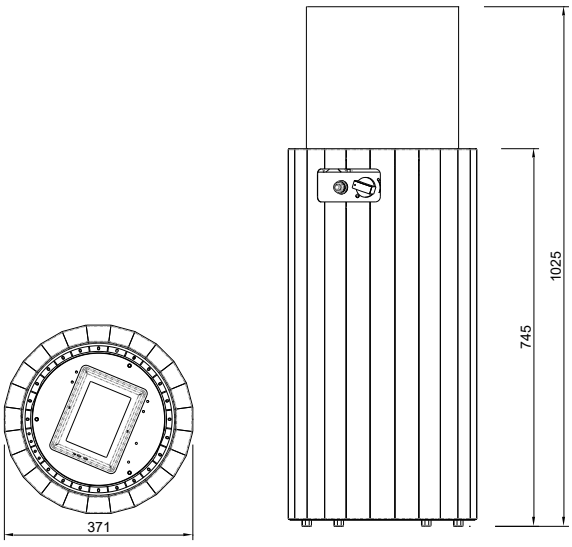
planika

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Bino

G30/G31 (propaan-butaan/propaan)





HET IS VERPLICHT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN EN TE BEWAREN.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 3
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 4
   2.1 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van de gasflessen. 5
3. INSTALLATIE 5
   3.1. Inhoud van de doos 5
   3.2. Uitpakken en installatie 6
   3.3. Vervanging van de gasfles 9
   3.4. Regelaar vervangen 12
4. GEBRUIKSAANWIJZING 13
   4.1. Algemene opmerkingen 13
   4.2 Inbedrijfstelling van het apparaat 13
   4.3 Regeling van de vlamgrootte 14
   4.4 Uitschakelen van het apparaat 15
5. TESTEN 15
   5.1 Controle op gaslekken. 15
   5.2 Controle van het uiterlijk van de vlam. 16
6. ONDERHOUD EN VERZORGING 16
   6.1. Testen en reinigen 16
7. GARANTIE 16
8. PROBLEEMOPLOSSING 17
9. CONTACTGEGEVENS VAN DE FABRIKANT 17
10. TECHNISCHE SPECIFICATIES 17

INLEIDING

De KF22-haard is een decoratief gasapparaat met vlameffect dat uitsluitend bestemd is voor gebruik buitenshuis of in ruimtes met voldoende ventilatie. Het is verplicht om de onderstaande installatiehandleiding en gebruikershandleiding door te nemen voordat u overgaat tot de installatie en het gebruik van de KF22-haard. Deze handleiding dient gedurende de gehele levensduur van het apparaat zorgvuldig te worden bewaard.

CE-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat zowel het ontwerp als de constructie van een gasverwarmingsapparaat, vervaardigd door **Planika Sp. z o.o. (met maatschappelijke zetel te Bydgoskich Przemysłowców 10, 85-862 Bydgoszcz, Polen**), voldoet aan Verordening (EU) 2016/462 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 (GAR) betreffende toestellen die gasvormige brandstoffen verbranden.

Product: Terrasverwarmers
Type: KF 22
Verordening: 2016/426
Normen: PN-EN 14543:2017-09

De aangemelde instantie: Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, Nederland (NB0476) heeft op basis van het EU-typeonderzoek (productietype) – module B overeenkomstig bijlage III, punt 1 van bovengenoemde verordening, op 04/06/2021 het EU-typeonderzoekscertificaat nr. 19GR0374_01 afgegeven

Het productietoezicht in module C2 wordt uitgevoerd door THE INSTITUTE OF PETROLEUM AND GAS - Nationaal Onderzoeksinstituut, PL 31-501 Krakau, Lubicza-straat (NB1450) en nr. 25 van het toezichtcertificaat nr. 1450-GAR-027 op 21 oktober 2021, geldig tot 10/06/2022

Het kwaliteitscontrolesysteem van het bedrijf garandeert dat de in serie geproduceerde apparaten voldoen aan de essentiële eisen van de toepasselijke richtlijnen en verordeningen, evenals aan de daarin opgenomen normen. Deze verklaring wordt ongeldig indien er wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Planika.

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Dąbrowski

Voorzitter van de raad van bestuur

Jarosław Dąbrowski

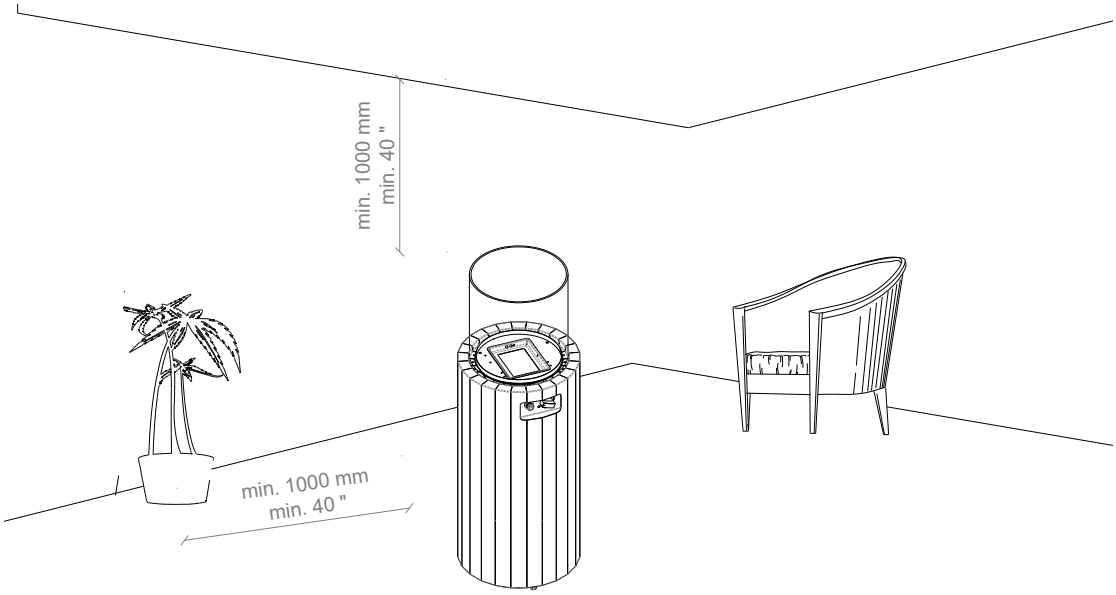
1. INLEIDING

De Bino-haard is een decoratief gasapparaat met vlameffect dat uitsluitend bestemd is voor gebruik buitenshuis. Het is verplicht om kennis te nemen van de onderstaande installatiehandleiding en gebruikershandleiding alvorens over te gaan tot de installatie en het gebruik van de Bino-haard. Deze handleiding dient gedurende de gehele levensduur van het apparaat zorgvuldig te worden bewaard.

WAARSCHUWING! Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een installateur die een gecertificeerde en gekwalificeerde specialist is op het gebied van gasverwarming en die over alle kwalificaties beschikt die volgens de lokale wetgeving vereist zijn. Het niet naleven van bovenstaande voorwaarde kan leiden tot het vervallen van de garantie.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.
- De Bino-haard moet jaarlijks worden geïnstalleerd en gecontroleerd volgens de onderstaande installatiehandleiding en de geldende nationale en lokale wetgeving inzake gasveiligheid (installatie en gebruik).
- Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met het lokale gastype en de lokale druk.
- Wijzig de structuur van het apparaat of de afgedichte onderdelen niet en pas de standaardinstellingen van de Bino-haard niet aan.
- Plaats geen extra imitatieblokken of gloeiende stukjes houtskool op de brander of in de verbrandingskamer. Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde decoratieve accessoires voor Planika-haarden.
- Er moet een CO2- of poederbrandblusser in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- Bij de eerste ontsteking moet de Bino-haard enkele uren op het maximale niveau branden, zodat de elementen de juiste temperatuur bereiken en de resten van verf, lak en smeermiddel verdampen.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.
- De Bino is ontworpen voor decoratieve doeleinden. Het oppervlak van de Bino kan heet worden (tot 100 graden Celsius), met uitzondering van de zijwanden van het apparaat en het bedieningspaneel. **WAARSCHUWING!!!** Delen van het apparaat die gemakkelijk bereikbaar zijn, kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Dit apparaat moet tijdens het gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden. Plaats geen brandbare materialen binnen een afstand van 1 m van de Bino en 1 m boven het apparaat (Afb. 1).



Afb. 1: Minimale afstand tot brandbare materialen

- Een ruim geventileerde ruimte moet voor minimaal 25 % van het oppervlak open zijn. Het oppervlak is de som van de oppervlakte van de wanden.

- Wanneer The Bino niet in gebruik is, moet deze worden beschermd tegen weersinvloeden en moet de hoofdkraan van de gasfles worden dichtgedraaid.
- Als de Bino gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de winter), raden wij u aan deze binnen op te bergen.
- De onderdelen van de Bino-haard zijn vervaardigd uit vlekbestendig materiaal.
- Laat een ingeschakelde Bino nooit onbeheerd achter.
- De Bino-haard moet worden geïnstalleerd op een plaats die ontoegankelijk is voor kinderen, onbevoegde personen of dieren, zodat direct contact met de vlam of hete onderdelen van het apparaat onmogelijk is.
- Bij harde wind moet de Bino-haard onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet worden gewacht tot de harde wind is gaan liggen.
- Als u een gaslek opmerkt, moeten zowel de haard als de hoofdkraan van de gasfles worden uitgeschakeld.
- Sluit na gebruik de afsluitklep van de gasfles.
- Een omgeving met zout zeewater versnelt het corrosieproces en draagt bij aan schade aan de haard

2.1. Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van de gasflessen.

- Gebruik uitsluitend het door de fabrikant voorgeschreven type gas en de voorgeschreven druk.
- De gasfles moet altijd verticaal worden geplaatst – zowel tijdens gebruik als tijdens transport.
- Bewaar de gasfles altijd op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat deze onmiddellijk kan worden afgesloten.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat er geen open vlam of ontstoken voorwerpen in de buurt van de gasfles komen.
- Lekken moeten worden opgespoord met behulp van een reinigingsvloeistof en water. Als er belletjes op het oppervlak ontstaan, betekent dit dat er een lek is.
- Gebruik altijd een drukregelaar tussen de gasfles en het apparaat. Vervang de drukregelaar om de 5 jaar. De toegestane drukwaarden zijn: 30 mbar, 37 mbar (aanbevolen), 50 mbar. Gebruik uitsluitend drukregelaars die voldoen aan de Europese norm EN 16129.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde en gecertificeerde gasaansluitingsslangen. Vervang de slang om de 2 jaar.
- De elastische slang die het gas met de haard verbindt, moet uit de buurt van scherpe randen en hete oppervlakken worden geleid. Vermijd knikken en verdraaiingen in de elastische slang over de gehele lengte.
- De gasfles moet worden afgesloten wanneer de haard niet in gebruik is.
- Het vullen van de gasflessen moet worden uitbesteed aan gecertificeerde gasvulstations.
- Het vervangen van lege cilinders door volle mag alleen plaatsvinden op geautoriseerde locaties

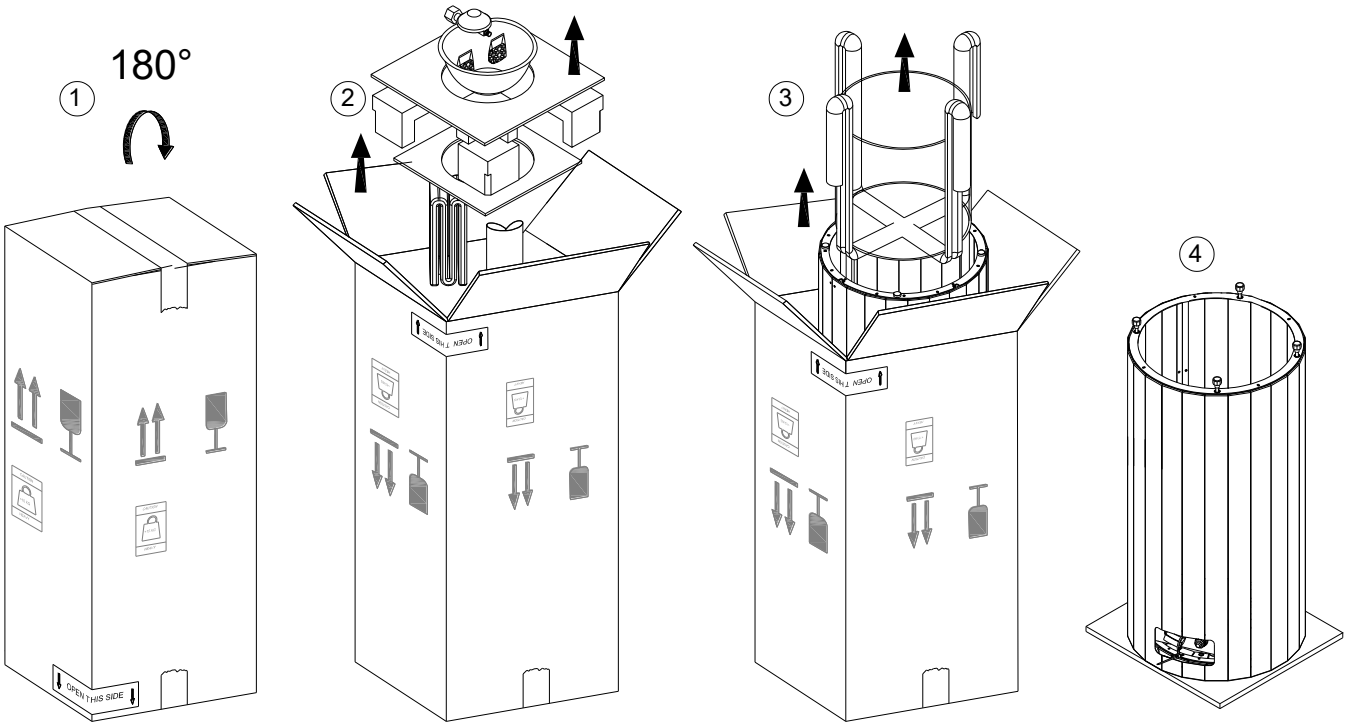
3. INSTALLATIE

3.1. Inhoud van de doos

- 1x complete Bino-gashaard
- 1x AAA-batterijen
- 2x zakjes met decoratieve steentjes
- 1x glazen buis
- 1x siliconenmatje voor gasfles
- 1x moersleutel
- 1x inbussleutel
- 1x 1,4 meter lange rubberen gasslang – gemonteerd
- 1x drukregelaar (specifiek voor de gekozen markt)
- 1x installatiehandleiding en gebruikershandleiding


3.2. <u>Uitpakken en installatie</u>

- Draai de doos om en open deze op de plek die door de pijlen op het etiket wordt aangegeven
- Haal de drukregelaar en de decoratieve stenen uit de beschermende schaal, verwijder de siliconenmat voor de gasfles en leg deze opzij. Trek de glazen buis en de kartonnen bodem voorzichtig uit het apparaat. Verwijder de transportbeschermers van schuimrubber en haal ten slotte de haard eruit.



Afb. 2 – De accessoires van de haard uitpakken

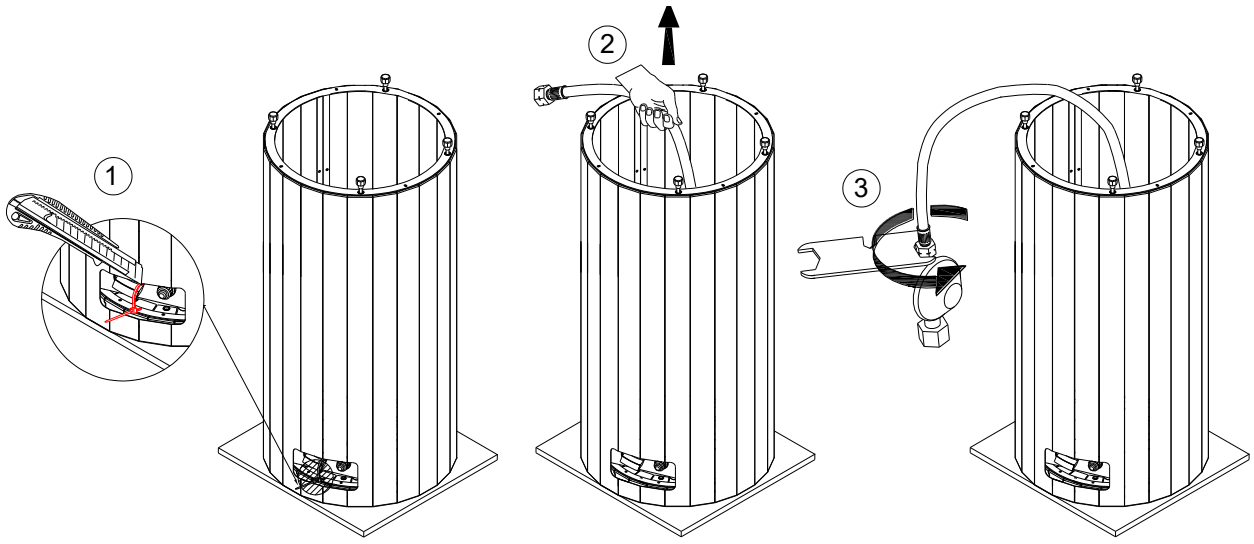
- Knip de bevestigingstape voorzichtig door en trek de gasslang eruit. Sluit de gasdrukregelaar met een moersleutel aan op de slang.






Afb. 3 – De gasdrukregelaar aan de slang aansluiten

- Sluit de gasfles aan op de drukregelaar volgens het schema

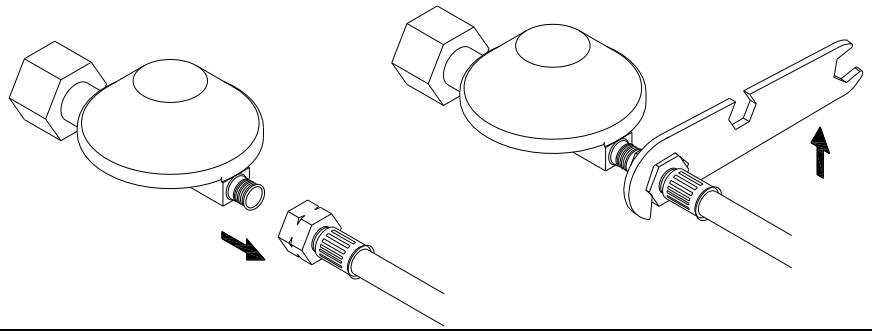
SCHROEFDRAADVERBINDING

Als uw gasdrukregelaar is voorzien van een schroefdraadaansluiting, schroef deze dan vast met de bijgeleverde inbussleutel door deze tegen de klok in te draaien.	

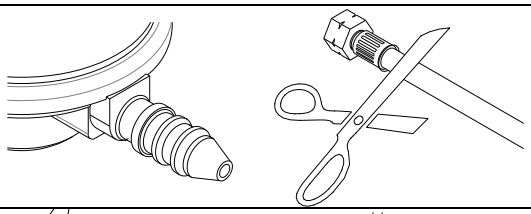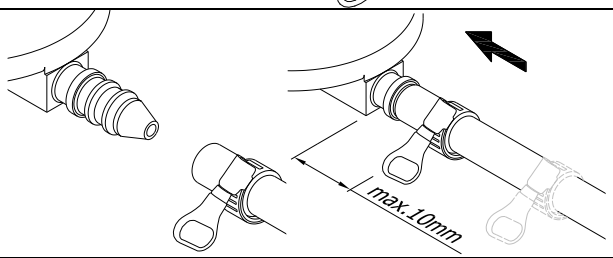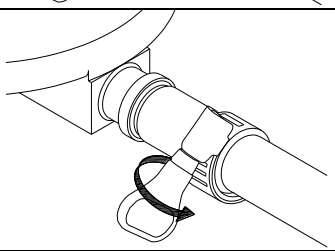SLANGSTUITSTUK


Als uw gasdrukregelaar is voorzien van een slangbarb-aansluiting, knip dan het uiteinde van de gasslang met schroefdraad af.	
Schuif de klem in het aansluitstuk en monteer de drukregelaar. Zorg ervoor dat de klem niet verder dan 10 mm van de drukregelaar verwijderd is.	
Draai de klem vast door deze met de klok mee te draaien. **WAARSCHUWING!** Vervang de klem door een nieuwe als deze zichtbare schade vertoont.	
Waarschuwing. Om de gasslang gemakkelijker op de uitlaat van de regelaar aan te sluiten, kunt u het uiteinde van de slang (2 cm) onder warm water verwarmen. **Waarschuwing.** Een moersleutel is een gereedschap voor eenmalig gebruik. **Waarschuwing.** Controleer na het monteren van de drukregelaar of de aansluiting luchtdicht is met zeepwater (als er luchtbellen zichtbaar zijn, betekent dit dat de aansluiting lekt).	

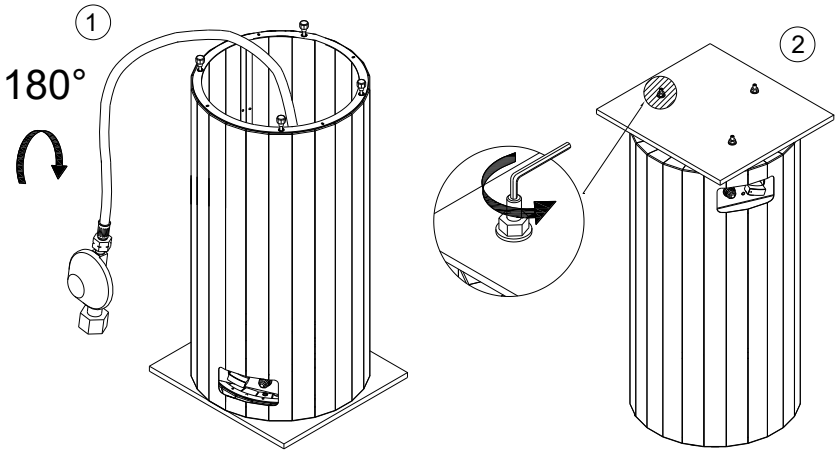- Draai de haard om en schroef de vierkante beschermkap los met een inbussleutel




Afb. 4 – De beschermkap losschroeven

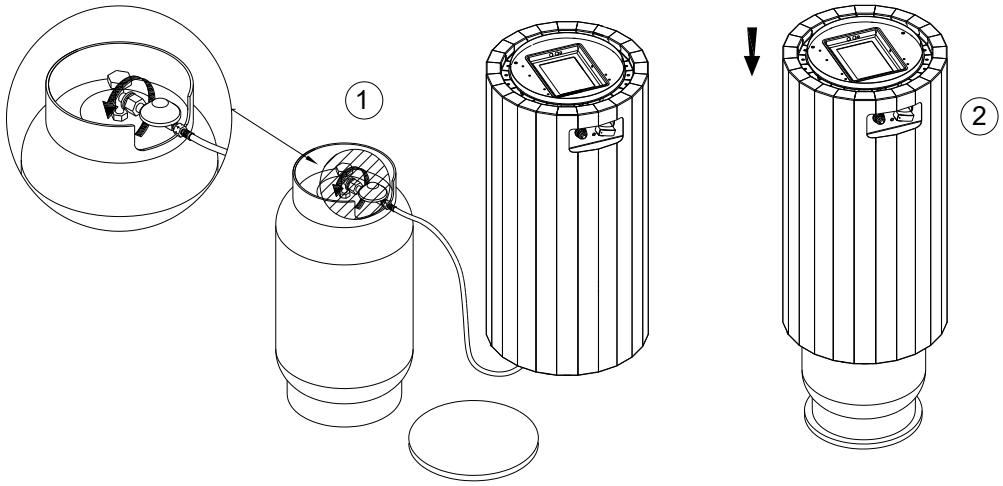- Sluit de gasdrukregelaar aan op de gasfles en plaats de haard zo dat deze de gasfles bedekt. Zorg ervoor dat u de gasfles op het ronde schuimstuk plaatst dat bij de haard is meegeleverd.




Afb. 5 – De haard op de juiste manier plaatsen

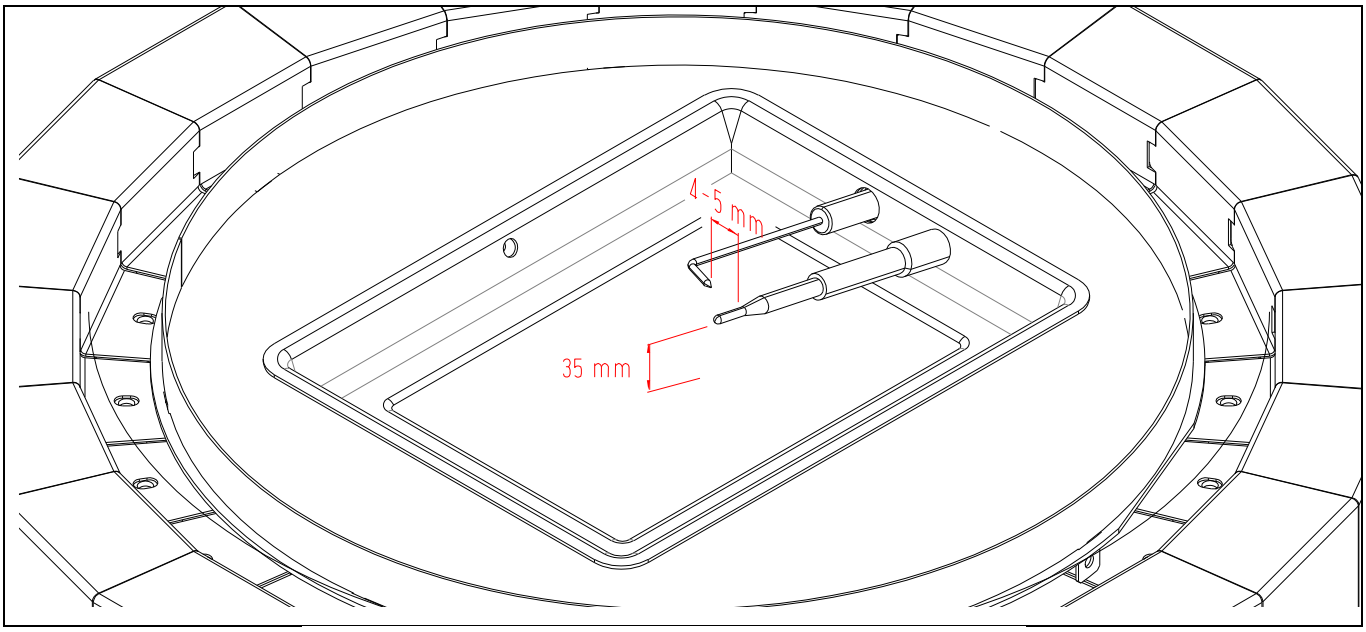- Controleer na de montage of de ontsteker en het thermokoppel parallel ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd, of de afstand tussen beide 4–5 mm bedraagt en of de afstand van het thermokoppel tot de cordierietplaat (brander zonder stenen) 3,5 cm is.



Afb. 6 – Minimale afstanden van het thermokoppel en de ontsteker

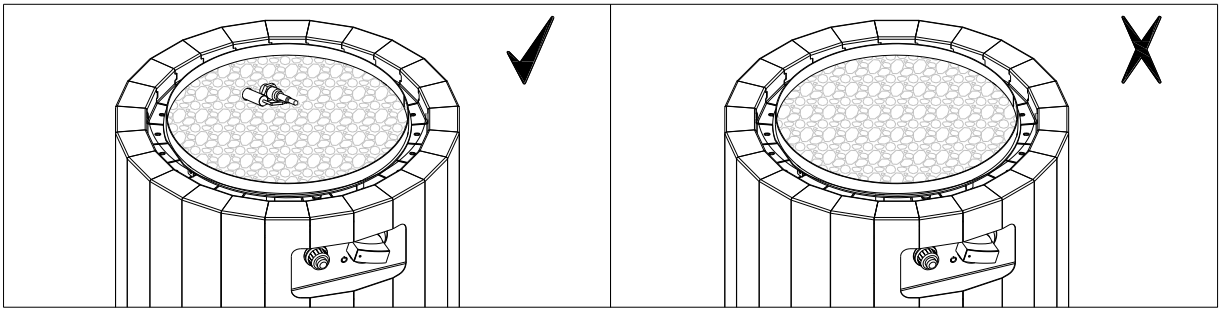- De decoratieve stenen moeten gelijkmatig rond het reservoir worden verspreid om de brander van de haard volledig te bedekken. Plaats de glazen cilinder bovenop de haard.



Afb. 7 – Bino van bovenaf gezien met detail van de ontstekingselementen

3.3. Vervanging van de gasfles

WAARSCHUWING!!! De montage en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman, een bedrijf of de gasleverancier.

Voordat u de gasfles op de haard aansluit, moeten alle werkzaamheden met betrekking tot de juiste plaatsing en installatie van de BINO al zijn uitgevoerd. Verwijder de glazen buis en de decoratieve elementen van de brander, maak de gasfles vrij door de haard op te tillen en opzij te zetten. Plaats de gasleiding uit de buurt van hete of scherpe randen en zorg ervoor dat deze niet gedraaid is.

De BINO wordt geleverd met een elastische gasleiding die aan het ene uiteinde is aangesloten op de klep van het apparaat en aan het andere uiteinde op de gasregelaar, klaar om op de gasfles te worden aangesloten.

Type drukregelaar	Land	Aansluitingstype	Aansluitingstype	Inlaatdiameter	Uitlaat
Type A	FR, UK, IE, MA	Met klem	G59/H4	27 mm	G1/4"-LH
Type B	ES, DK, NO, FI, EE, PT, CY	Clip-on		35 mm	G1/4"-LH
Type C	PL, DE, LT, AL, BE, CZ, SK, SI, LV, HR, UA, RS, MK, BiH	Schroefkoppeling	G12/H4	21,8 mm	G1/4"-LH
Type D	IT, GR	Twist On	G1/H4	20 mm	G1/4"-LH

Als uw gasfles een andere inlaatmaat heeft of een andere regelaar vereist, vervang dan de meegeleverde regelaar door de vereiste (apart verkrijgbaar bij uw plaatselijke leverancier)

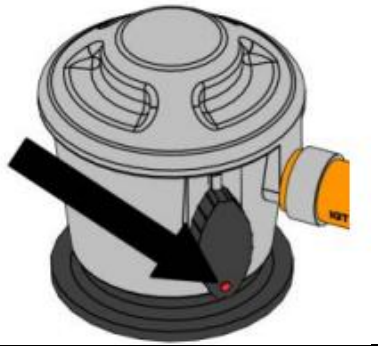
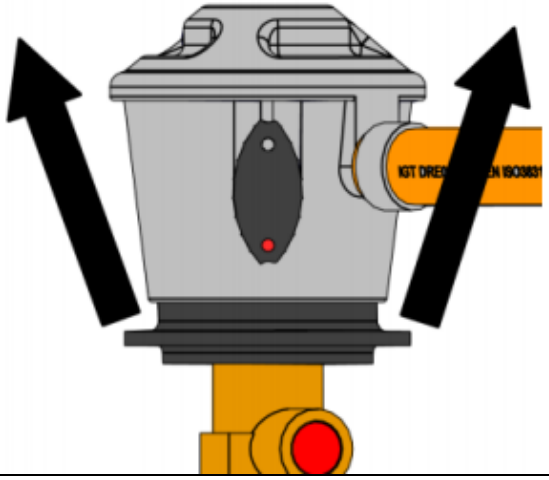
Controleer de vervaldatum van zowel de regelaar als de gasslang en vervang indien nodig (bijvoorbeeld bij een gebroken, doorgesneden of bekraste slang) de onderdelen door nieuwe die voldoen aan de nationale standaarden en normen.

De BINO-haard kan worden gebruikt met metalen of stalen flessen of composietflessen gevuld met propaan-butaan of propaangas.






WAARSCHUWING!!! Gebruik NOOIT een onstabiele gasaansluiting (zonder regelaar).
Gasflessen hebben twee soorten aansluitingen:

- Schroefverbinding: Het belangrijkste is de zwarte afdichting. Controleer altijd of de afdichting aanwezig is en of deze niet is beschadigd tijdens het vervangen van de gasfles. Sommige aansluitingen hebben een knop om ze vast te zetten, terwijl voor andere een moersleutel nodig is. Draai de aansluiting stevig vast (linksdraaiend). Let er bij het gebruik van het gereedschap op dat u de aansluiting niet te strak vastdraait, aangezien dit de afdichting kan beschadigen.
- Snelkoppeling: Voor dit type aansluiting is geen gereedschap nodig. Het in- en uitschakelen van de gasaansluiting gebeurt via een schakelaar op de regelaar of op een speciale koppeling. Bij gebruik van een koppeling met een schroefdraadregelaar van een ouder type moet u er extra op letten dat de aansluitmoer stevig is vastgedraaid met behulp van een moersleutel.

Het loskoppelen van de gasfles

Schroefverbinding	Snelkoppeling
1. Schakel de BINO uit – zet hem in de UIT-stand. De hoofdbrander moet worden uitgeschakeld.	
2. Draai de fleskraan naar de stand OFF (met de klok mee). 	2. Zet de schakelaar in de stand OFF. 
3. Verwijder de regelaar (of de aansluitmoer) NIET wanneer de fleskraan openstaat. 4. VERWIJDER de regelaar (of de aansluitmoer) met behulp van een moersleutel of een aansluitknop. 	3. Verwijder de snelkoppelingsregelaar door de schakelaar horizontaal in te drukken en tegelijkertijd de hele regelaar omhoog te trekken. 
5. PLAATS de afsluitklep of dop terug op de lege of gedeeltelijk gevulde cilinder als deze niet wordt gebruikt.	4. PLAATS de afsluitdop terug op een lege of gedeeltelijk gevulde cilinder als deze niet wordt gebruikt.

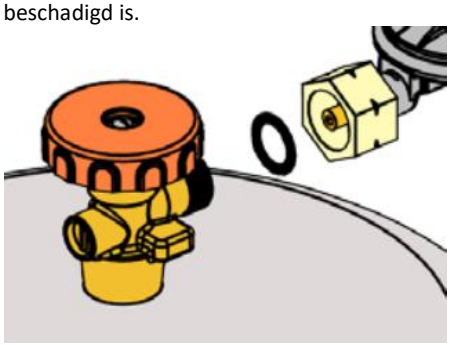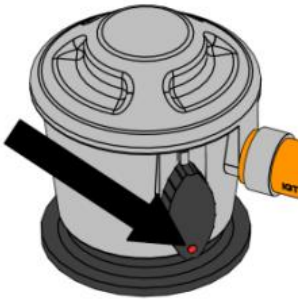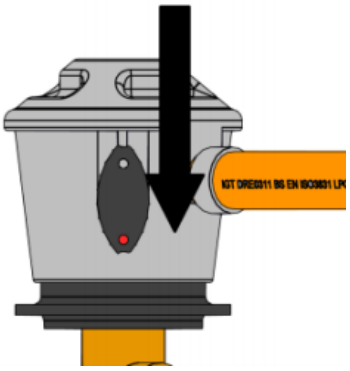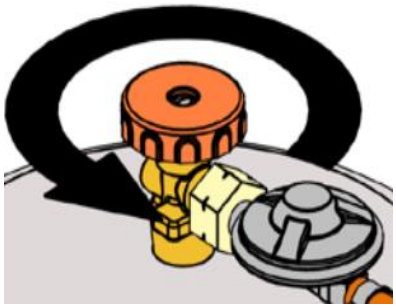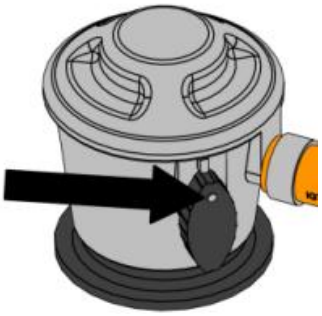ansluiting van de gasfles









Schroefverbinding	Snelkoppeling
1. Controleer of het flesventiel is UITGESLOTEN door het met de klok mee te draaien 2. Verwijder de beschermdop en bewaar deze voor later gebruik.	1. Verwijder de beschermdop. Gebruik geen gereedschap, laat de dop vrij hangen.
3. Controleer vóór het aansluiten of de zwarte afdichting niet beschadigd is. 	2. Zorg ervoor dat alle kranen op het gasapparaat gesloten zijn en dat de schakelaar in de UIT-stand staat. 
4. Bevestig de aansluitmoer op de gasfles met behulp van een geschikte sleutel of de aansluitknop. (linksdraaiend) Zorg ervoor dat de aansluitingen van de gasfles niet te strak worden vastgedraaid. 	3. Plaats de snelkoppeling op het ventiel en druk deze stevig naar beneden. Als de schakelaar correct is uitgeschakeld, hoort u een kenmerkende klik. 
5. Wanneer u gas nodig hebt, draait u de kraan van de gasfles tegen de klok in. 	4. Om het gas te laten stromen, draait u de schakelaar in de stand ON (of naar het vlammetje). 





WAARSCHUWING!!! Controleer de gasaansluiting op lekkage. Als er aanwijzingen zijn voor een lek (bijvoorbeeld een kenmerkende gaslucht), sluit dan de kraan van de gasfles en schakel het apparaat in geen geval in voordat het lek is verholpen.

- Nadat het lek is verholpen, mag de gasfleskraan weer worden geopend.

3.4. <u>Vervanging van de drukregelaar</u>

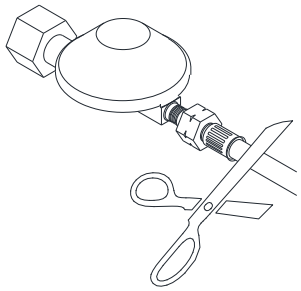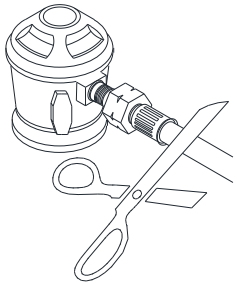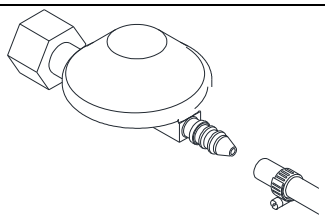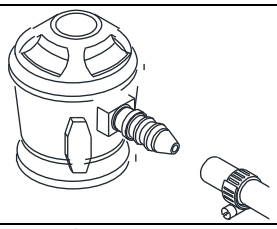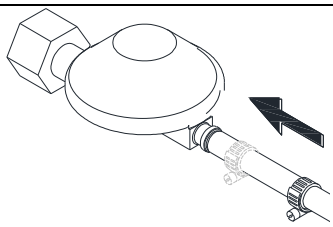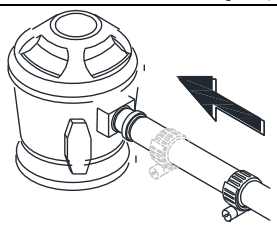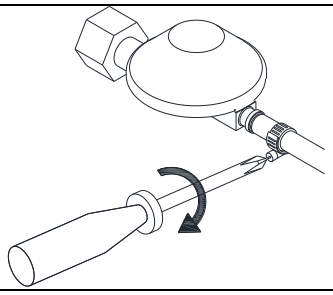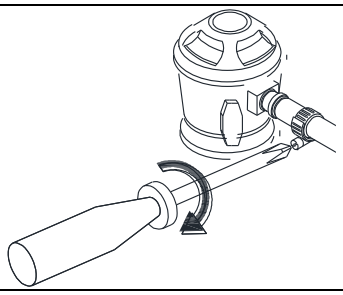
1. Er moet altijd een drukregelaar tussen de gasfles en het apparaat worden gebruikt. Vervang de drukregelaar om de 5 jaar. Toegestane drukken: 30 mbar, 37 mbar (aanbevolen), 50 mbar. Gebruik uitsluitend drukregelaars die voldoen aan de Europese norm EN16129.
2. Schakel de BINO uit – de „OFF"-stand. De hoofdbrander moet worden uitgeschakeld.
3. Koppel de drukregelaar los van de gasfles (zie beschrijving hierboven).

	Schroefverbinding	**Snelkoppeling**
4. Verwijder de gemonteerde drukregelaar of ga naar stap 4.1. als u een drukregelaar met klemverbinding hebt.		
5. Vervang de drukregelaar door een nieuwe met klemverbinding door de nieuwe koppeling op het aansluitstuk van de drukregelaar te bevestigen.		
6. Schuif de klem in de aansluitaansluiting		
7. Draai de klem vast met een schroevendraaier (kruiskop) of een platte sleutel. WAARSCHUWING! Vervang de klem door een nieuwe als deze zichtbare schade vertoont.		

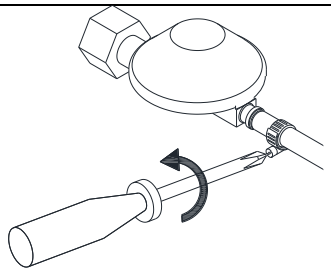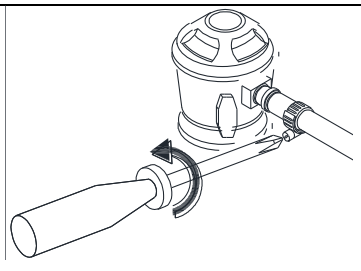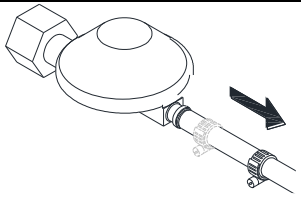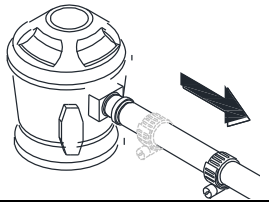	Schroefverbinding	**Snelkoppeling**
4.1. Maak de metalen klem los met behulp van een schroevendraaier (kruiskop) of een platte sleutel.		
4.2. Verplaats de klem weg van het aansluitstuk van de gasregelaar en ga naar stap 5		

- BINO is uitgerust met een kantelbeveiligingsklep die het apparaat uitschakelt als de haard kantelt of omvalt. De klep sluit automatisch de gastoevoer naar de regelaar af, waardoor de vlam dooft.

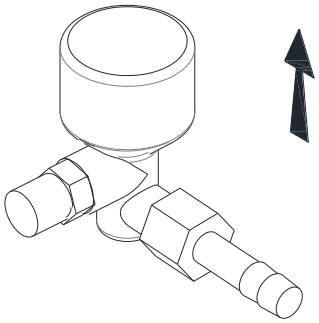WAARSCHUWING!!! Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging altijd in de opwaartse stand is geïnstalleerd.




Afb. 8 – Kantelbeveiligingssensor

4. GEBRUIKSAANWIJZING

4.1. Algemene opmerkingen

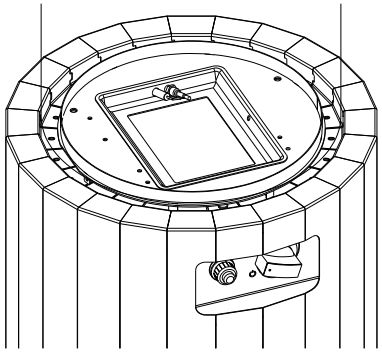
De Bino-haard heeft een regelklep met een ingebouwde ontsteking voor de hoofdbrander (zonder waakvlam). De vlamhoogte van de hoofdbrander kan naar wens worden geregeld door aan de knop te draaien. Naast de knop bevindt zich een optionele ontstekingsknop (voedt door een AAA-batterij). Het bedieningspaneel is aan de zijkant van de haard geplaatst.



Afb. 9 – Bedieningsknop en ontstekingsknop

4.2 Het apparaat in gebruik nemen

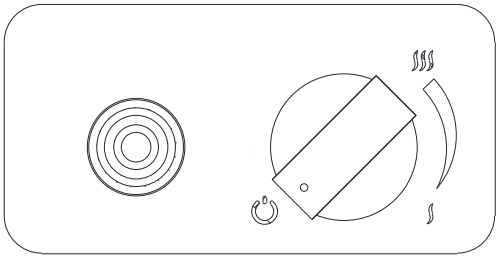
- Zorg ervoor dat de knop in de stand „OFF” staat (helemaal naar rechts gedraaid).



Afb. 10 – UIT-stand


- Open de klep op de gasdrukregelaar

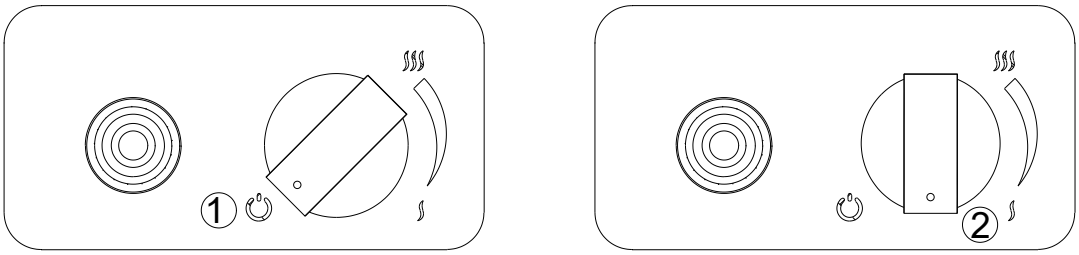- Druk de knop in en draai deze, terwijl u hem ingedrukt houdt, tegen de klok in van stand (1) naar stand (2)



Afb. 11 – Het apparaat inschakelen

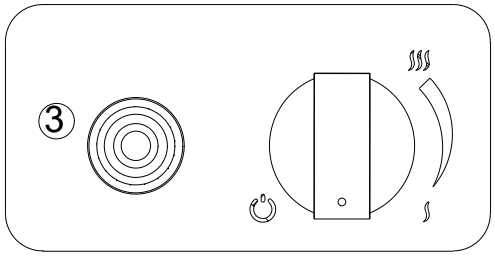- Houd de knop ingedrukt en ontsteek de vlam door op de ontstekingsknop (3) te drukken.




Afb. 12 – Ontstekingsprocedure

- Er verschijnt een vonk die de hoofdbrander op de minimale vlamhoogte ontsteekt. Als de vlam niet is ontstoken, herhaal dit proces dan 2-3 keer. Dit is vooral nodig wanneer u een nieuwe LPG-gasfles hebt vervangen en geïnstalleerd.
- Zodra de vlam brandt, houdt u de knop nog ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het thermokoppel, dat de hoofdklep in geopende stand houdt, is opgewarmd.
- U kunt de knop nu loslaten. Mocht de vlam echter doven, herhaal dan het proces nogmaals totdat een stabiele vlam is bereikt.

WAARSCHUWING!!! Stop na 2-3 mislukte pogingen en controleer de aansluitingen. Probeer het over 10 minuten opnieuw. Als de geïnstalleerde gasfles nieuw is of de haard lange tijd niet is gebruikt, moet eerst de lucht uit de gasleiding worden afgetapt. In dit geval zijn enkele pogingen nodig totdat de vlam ontbrandt.

4.3 Regeling van de vlamhoogte

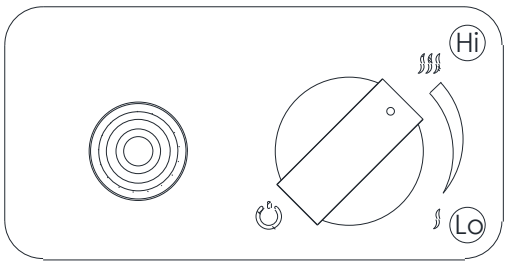
- Als de vlam brandt, kan de gewenste hoogte van de vlam worden aangepast en geregeld door de knop met de klok mee of tegen de klok in te draaien.
- Voor een hogere vlam draait u de knop met de klok mee naar de stand **„Hi**“. Voor een lagere vlam draait u de knop tegen de klok in naar de stand **„Lo“** (*afb. 13*).



Afb. 13 – Vlamregeling

4.4 voor het uitschakelen van het apparaat

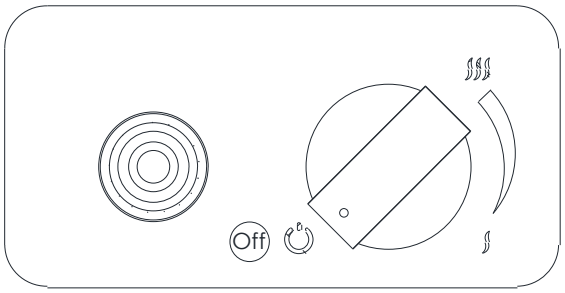- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de knop en draait u deze tegelijkertijd helemaal naar rechts. De gastoevoer wordt onderbroken en de vlam op de brander gaat uit.



Afb. 14 – Het apparaat uitschakelen

- Sluit daarnaast ook de klep op de gasdrukregelaar.

4.5 De batterij vervangen

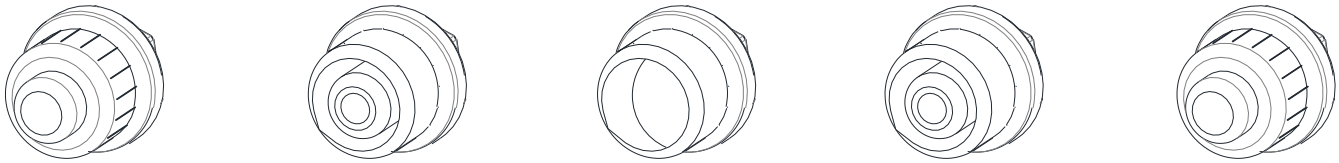
Als de batterij verkeerd wordt geplaatst, kan de elektronische ontsteker onherstelbaar beschadigd raken. Vervang de batterij alleen wanneer het apparaat volledig is uitgeschakeld.

De batterij wordt geplaatst in het vakje op het bedieningspaneel naast de vlamregelknop

- Schroef de ontstekingsknop los
- Verwijder de batterij en plaats de nieuwe in de sleuf.

WAARSCHUWING! Let op de juiste polariteit van de batterij.

- Schroef het deksel van het batterijvakje vast.



Afb. 15 – Batterijen vervangen

5. TESTEN

WAARSCHUWING!!! SCHAKEL HET APPARAAT NOOIT IN ALS U DE KENMERKENDE GEUR VAN GAS RUIKT.

Als u tijdens het gebruik van de haard gas ruikt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en sluit de gastoevoer vanuit de gasfles af door de klep te sluiten.

5.1 Controle op gaslekken .

- Controleer of alle aansluitingen luchtdicht zijn.
- Breng hiervoor zeepwater (of water met een andere schuimende stof) of een professionele spray voor lekdetectie aan op alle aansluitingen.
- Als er luchtbellen zichtbaar zijn, betekent dit dat de aansluiting lekt.
- Verhelp de lekken op de aangewezen plaatsen.
- Controleer nogmaals op lekken.
- Droog na de controle de gecontroleerde verbindingen af.
- Het apparaat mag pas weer worden gebruikt nadat alle lekken zijn verholpen.
- **Mocht het probleem zich opnieuw voordoen, neem dan contact op met de dealer.**

5.2 Controleer het uiterlijk van de vlam .

- Laat de Bino op maximale vlamhoogte branden en controleer het uiterlijk van de vlam.
- Als er zichtbare openingen zijn of als er aanzienlijke verschillen in vlamhoogte zijn, schakel de haard dan uit en pas, nadat het apparaat is afgekoeld, de plaatsing van de decoratieve stenen zodanig aan dat ze gelijkmatig over het gehele oppervlak van de hoofdbrander zijn verdeeld.
- Zet de haard aan en controleer nogmaals het uiterlijk van de vlam.

6. ONDERHOUD EN VERZORGING

6.1. Controle en reiniging

Controleer en reinig indien nodig:

- De hoofdbrander – verwijder indien nodig gebroken stukjes steen en het aanwezige stof.
- Thermokoppel (verwijder indien nodig het aanwezige bezinksel). Neem bij zichtbare schade contact op met uw dealer.
- Gaskoppeling en drukregelaar (vervang deze onderdelen door nieuwe als de houdbaarheidsdatum is verstreken).
- Als u problemen ondervindt met de drukregelaar, de gasleiding, de brander of de regelkleppen, probeer deze onderdelen dan niet zelf te repareren. Neem contact op met een verkoper, een erkende servicepartner of een importeur om reserveonderdelen aan te schaffen. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen om ervoor te zorgen dat het apparaat efficiënt werkt.

7. GARANTIE

Planika Sp. z o.o. verleent de klant een kwaliteitsgarantie voor de goede werking van de goederen die op het verkoopdocument zijn vermeld. De garantie geldt voor een bepaalde periode vanaf de aankoopdatum (op basis van de garantiekaart in combinatie met het aankoopbewijs). De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop van het originele product door de eerste eindgebruiker. Het product kan uit meerdere afzonderlijke onderdelen bestaan en voor verschillende onderdelen kunnen verschillende garantieperiodes gelden. De fabrikant verleent 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op de inbouwhaard voor de goede werking ervan. De afdichting van de inbouwhaard valt onder de garantie voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum van het apparaat. De garantie dekt geen decoratieve keramische houtblokken/stenen en glazen elementen (glasbescherming en glazen bovenplaat). Het gebruik van de inbouwhaard en de bedrijfsomstandigheden moeten in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding en met de geldende voorschriften. De basis voor kosteloze reparatie onder garantie is een garantiekaart. De garantiekaart vervalt indien deze geen datum, stempels of handtekeningen bevat, evenals bij wijzigingen aangebracht door onbevoegde personen. Het recht van de klant op garantie vervalt automatisch na afloop van de garantieperiode. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste opslag, slecht onderhoud, niet-naleving van de in de handleiding vastgelegde voorwaarden en andere oorzaken die niet aan de fabrikant te wijten zijn, leidt tot het vervallen van de garantie. Neem in geval van een klacht altijd contact op met uw dealer. De leverancier zal contact opnemen met het bedrijf Planika, indien hij dit nodig acht. De fabrieksgarantie is geldig gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Details over de garantie zijn beschikbaar op https://www.planikafires.com/warranty-cards/

8. PROBLEEMOPLOSSING

Waarschuwing! Montage, onderhoud en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman met de juiste kwalificaties, een bevoegd bedrijf of de gasleverancier.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
GASGEUR	**SLUIT ONMIDDELLIJK DE KRAAN VAN DE GASFLES. GEBRUIK HET APPARAAT NIET VOORDAT DE LEKKAGES ZIJN VERHOLPEN.**	
Er is een lek gedetecteerd bij de cilinder, regelaar of een andere aansluiting.	1. Een losse regelaarkoppeling. 2. Lekkage in de gasleiding, in de regelaar of bij de gasknoppen.	1. Draai deze vast en test het. 2. Meld dit probleem aan de klantenservice.
Brander ontsteekt niet	1. De gasfles is leeg. 2. De ontstekingskabel is niet aangesloten. 3. Er is geen ontstekingsvonk. 4. De ontstekingselektrode is verkeerd geplaatst ten opzichte van de ontsteker. 5. De gassproeiers zijn verstopt. 6. De gaskabel is verdraaid. 7. De verbinding van de drukregelaar zit los.	1. Vervang de gasfles. 2. Sluit de ontstekingskabel aan. 3. Vervang de ontsteker. 4. Stel de elektrode opnieuw af en verwijder eventueel vuil uit de omgeving. 5. Demonteer de brander en reinig het sproeikopje. 6. Zet de koppeling recht. Houd de koppeling uit de buurt van de behuizing. 7. Draai de koppeling vast. Controleer op lekken.
Ontsteker werkt niet	1. De ontstekingskabel is niet aangesloten. 2. Elektrode op de waakvlam is niet goed uitgelijnd 3. De ontsteker werkt niet goed 4. De batterij is leeg	1. Controleer of de draad van de waakvlamelektrode is aangesloten. 2. Zet de elektrode weer goed uitgelijnd en verwijder eventueel vuil uit de omgeving. 3. Vervang de ontsteker 4. Vervang de batterij
Laag rendement, „krakende” geluiden	1. De gasfles is leeg. 2. De sproeiers van de brander zijn verstopt.	1. Vervang de gasfles. 2. Demonteer de brander en reinig de sproeier.
Bonkende geluiden afkomstig van de regelaar.	De gasklep is te snel geopend.	Draai de regelklep langzaam los.
Een feloranje en rokerige vlam van de brander.	De openingen in het apparaat die het gas-luchtmengsel produceren, zijn verstopt.	Demonteer de brander en reinig de openingen van het apparaat of maak ze vrij.

9. CONTACTGEGEVENS VAN DE FABRIKANT

Bedrijfsnaam: **Planika Sp. z o.o.**

Adres: **Bydgoskich Przemysłowców 10**

Telefoon: **+ 48 52 364 11 60**

10. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Apparatuurcategorie		**I3P**			**I3B/P**			**I3+**	
Referentiegas		**G31**			**G30**			**G30**	**G31**
Inlaatdruk	[mbar]	30	37	50	30	37	50	28-30	37
Diameter injector	[mm]	1,2			1,2			1,2	
Gasverbruik	[kg/h]	0,4	0,45	0,5	0,4	0,45	0,5	0,4	0,45
Nominale warmte-inbreng (Hi)	[kW]	4,5	5,0	6,4	5,1	6,4	7,4	5,1	5,1
Nominaal verwarmingsvermogen (Hs)	[kW]	5,0	5,5	7	5,6	7	8	5,6	5,6
Veiligheidsvoorziening	Thermokoppel								
Gasregelklep	BS190								
Flexibele slang (1,4 m)	Ø 9 mm								

<table>
<tr><td colspan="2">VERKOPER</td></tr>
<tr><td>Naam:</td><td rowspan="4">Stempel en handtekening van de verkoper</td></tr>
<tr><td>Adres:</td></tr>
<tr><td>Tel./fax:</td></tr>
<tr><td>Datum van verkoop:</td></tr>
<tr><td colspan="2">KOPER</td></tr>
<tr><td>Naam:</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Adres:</td></tr>
<tr><td>Tel./fax:</td></tr>
<tr><td>Aankoopdatum:</td></tr>
<tr><td colspan="2">De gashaard moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur, in overeenstemming met de geldende nationale bouwvoorschriften en volgens de richtlijnen in de installatie- en gebruikershandleidingen.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hierbij verklaar ik dat ik de gebruikershandleiding en de garantievoorwaarden heb gelezen.

Datum en leesbare handtekening van de koper</td></tr>
<tr><td colspan="2">INSTALLATEUR</td></tr>
<tr><td>Naam:</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Adres:</td></tr>
<tr><td>Tel./fax:</td></tr>
<tr><td>Datum van ingebruikname:</td></tr>
<tr><td>Hierbij verklaar ik dat de door mijn bedrijf geïnstalleerde gashaard is geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften en volgens de richtlijnen in de installatie- en gebruikershandleidingen.
De geïnstalleerde gashaard is klaar voor veilig gebruik.</td><td>Stempel en handtekening van de installateur</td></tr>
</table>