VISION e-line SOLUS

PREMIUM ELEKTRISCHE HAARDEN

# Installateurshandleiding en gebruiksaanwijzing



LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VÓÓR INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BEWAAR DE INSTRUCTIES OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

UK CA

CE

# INHOUD


| | |
|---|---|
| **1. BELANGRIJKE INFORMATIE** | **Pag. 4** |
| **2. TECHNISCHE INFORMATIE** | **Pag. 6** |
| **3. AFMETINGEN APPARAAT** | **Pag. 7** |
| **4. SFEERVERLICHTINGSKIT** | **Pag. 9** |
| **5. ONDERDELEN** | **Pag. 10** |
| **6. INSTALLATIE** | **Pag. 12** |
| **7. OPBOUW BRANDERBED** | **Pag. 16** |
| **8. BEDIENING** | **Pag. 33** |
| **9. BEHANDELING EN ONDERHOUD** | **Pag. 42** |
| **10. PROBLEMEN OPLOSSEN** | **Pag. 42** |
| **11. GARANTIE** | **Pag. 43** |

# 1 BELANGRIJKE INFORMATIE

**Controleer vóór de installatie of alle meegeleverde onderdelen onbeschadigd zijn. Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier voordat u het apparaat installeert en gebruikt.**
**Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.**

**LET OP:** Om gevaar als gevolg van het onopzettelijk resetten van de thermische beveiliging te voorkomen mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat zoals een tijdklok, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Gebruik het apparaat **niet** buitenshuis.

Gebruik het apparaat **niet** in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad. Laat het apparaat tijdens gebruik **niet** onbeheerd achter.

Leg het snoer **niet** onder een tapijt, vloerkleed, enz.

Plaats het apparaat **niet** direct onder een vast stopcontact of stekkerdoos.

Gebruik het apparaat **niet** met een verlengsnoer.

Installeer het apparaat **niet** in een open rookkanaal.

Plaats **geen** voorwerpen in het apparaat.

Reinig het apparaat **niet** met schuurmiddelen.

Gebruik dit apparaat **niet** in ruimtes met ontplofbare gassen (bijvoorbeeld benzine), of als u oplosmiddelen, lijm, spuitbussen of brandbare verf gebruikt, aangezien deze vlam kunnen vatten.
Gebruik dit apparaat **niet** in kleine ruimtes waar mensen aanwezig zijn, die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Schakel het apparaat **uit** en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of vóór reiniging en onderhoud.

**Plaats** het apparaat op minstens 1 meter afstand van meubels, gordijnen of ander brandbaar materiaal wanneer het in gebruik is.

**Zorg** ervoor dat de stekker gemakkelijk bereikbaar blijft na de installatie van het apparaat.

**Zorg** ervoor dat dit apparaat op een horizontaal en stabiel oppervlak staat.

**LET OP:** Sommige onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let extra op wanneer er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze continu onder toezicht staan. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- of uitzetten als het apparaat geplaatst of geïnstalleerd is in de bedoelde normale gebruikspositie en als zij begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat regelen of schoonmaken, of gebruikersonderhoud uitvoeren.

**LET OP:** Een speciale zekering van 13 Ampère en geschikt voor de juiste spanning (230-240V) is vereist. Als de stekker na de installatie niet bereikbaar is, moet er een werkschakelaar worden ingebouwd.

**LET OP:** Dit apparaat moet geaard zijn.


# 1 BELANGRIJKE INFORMATIE

**WAARSCHUWING!** Constructie en bedrading (inclusief elektrische veilige zones) moeten voldoen aan de plaatselijke bouwverordeningen en andere van toepassing zijnde voorschriften om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.

**WAARSCHUWING!** Om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te beperken dient u altijd een erkende elektricien in te schakelen.

**WAARSCHUWING!** Deze informatie is alleen bedoeld voor een bevoegd persoon of servicecentrum: Een aangegoten stekker met een 13A-zekering wordt meegeleverd. Als de zekering of stekker moet worden vervangen en u bent bekwaam om dit te doen, dan moet deze worden vervangen door een 13A-zekering of een stekker van 13A die is goedgekeurd volgens BS1363A.

**WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen mag u het apparaat of de ventilatieopeningen op het apparaat niet afdekken of de luchtcirculatie rond het apparaat belemmeren.




**WAARSCHUWING! NIET BEDEKKEN**

# 2 TECHNISCHE GEGEVENS

| | VS100+ | VS130+ | VS150+ | VS180+ | VS220+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 44,5 | 52,8 | 54,3 | 70,8 | 87 |
| Afmetingen (mm) | H 548 X B 1030 x | H 548 X B 1330 x D | H 548 X B 1530 x D | H 548 X B 1830 x D | H 548 X B 2230 x D |
| Voedingsspanning | 230-240 V AC/50 | 230-240 V AC/50 Hz | 230-240 V AC/50 Hz | 230-240 V AC/50 Hz | 230-240 V AC/50 Hz |
| Max. stroomverbruik | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Stroom voor vlameffect | 15 W | 20 W | 24 W | 24 W | 34 W |
| Stroom voor | 30 W | 18 W | 36 W | 25 W | 30 W |


| WARMTEAFGIFTE | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID |
|---|---|---|---|
| Nominale warmteafgifte | Pnom | 1830 - 2000 | W |
| Miminale warmteafgifte | Pmin | 915 | W |
| Maximale continue warmteafgifte Pmax | | 2000 | W |
| **STROOMVERBRUIK** | | | |
| In inactieve modus | Pidle | 1,55 | W |
| Stand-by in netwerk | $P_{nsm}$ | 1,55 | W |
| Uitgeschakeld | P0 | 0 | W |
| In stand-bymodus | Psm | n.v.t. | n.v.t. |
| Stand-by met infodisplay of status | | NEE | W |
| Seizoensrendement voor ruimteverwarming actief | $_{NS,on}$ | 98 | % |

| TYPE WARMTEAFGIFTE / REGELING KAMERTEMPERATUUR | JA / NEE |
|---|---|
| Eentraps warmteafgifte, geen regeling van kamertemperatuur | NEE |
| Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van kamertemperatuur | NEE |
| Mechanische regeling van kamertemperatuur met thermostaat | NEE |
| Elektronische regeling van kamertemperatuur | JA |
| Elektronische regeling van kamertemperatuur plus dagtijdschakelaar | JA |
| Elektronische regeling van kamertemperatuur plus weektijdschakelaar | JA |
| | |
| **ANDERE BEDIENINGSOPTIES** | **JA/NEE** |
| Regeling kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie | NEE |
| Regeling kamertemperatuur met open-raamdetectie | JA |
| Optie afstandsbediening | JA |
| Beperking werkingstijd | NEE |
| Zwarte bolsensor | NEE |
| Adaptieve startregeling | JA |
| Zelfleerfunctie | NEE |
| Nauwkeurigheid temperatuurregeling | JA |


| ELEMENTEN | HOOFDBESTURINGSPANEEL | WIFI-MODULE | AFSTANDSBEDIENING |
|---|---|---|---|
| Hardware | RC01-112A01/112C01(ALLEEN VS220+) | WBR3 V1.0 | RF455H-V0.0 |
| Software/Logic | TC01-112A01-V03.003 | / | RCS20E01-E.0.1 |
| Frequentie | FSK 433,92 Mhz/2,4 GHz | 2,4 GHz | FSK 433,92 MHz |
| Maximaal zendvermogen | 10mW | 100 mW | 10 mW |

# 3 AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

## VS100

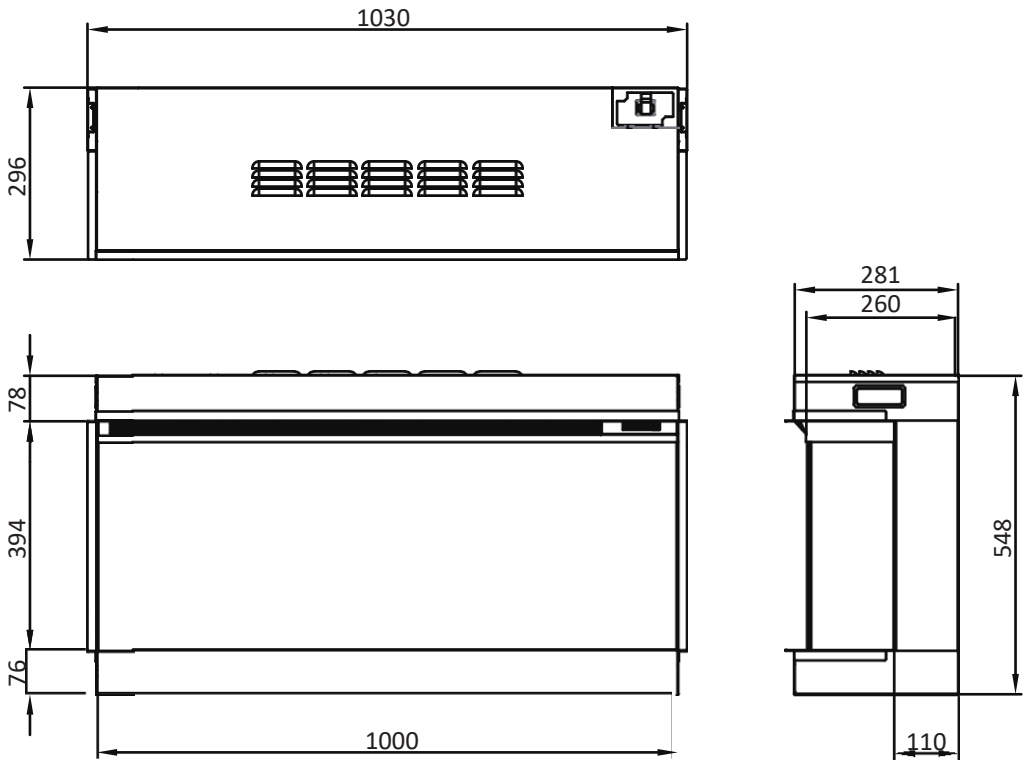



## VS130

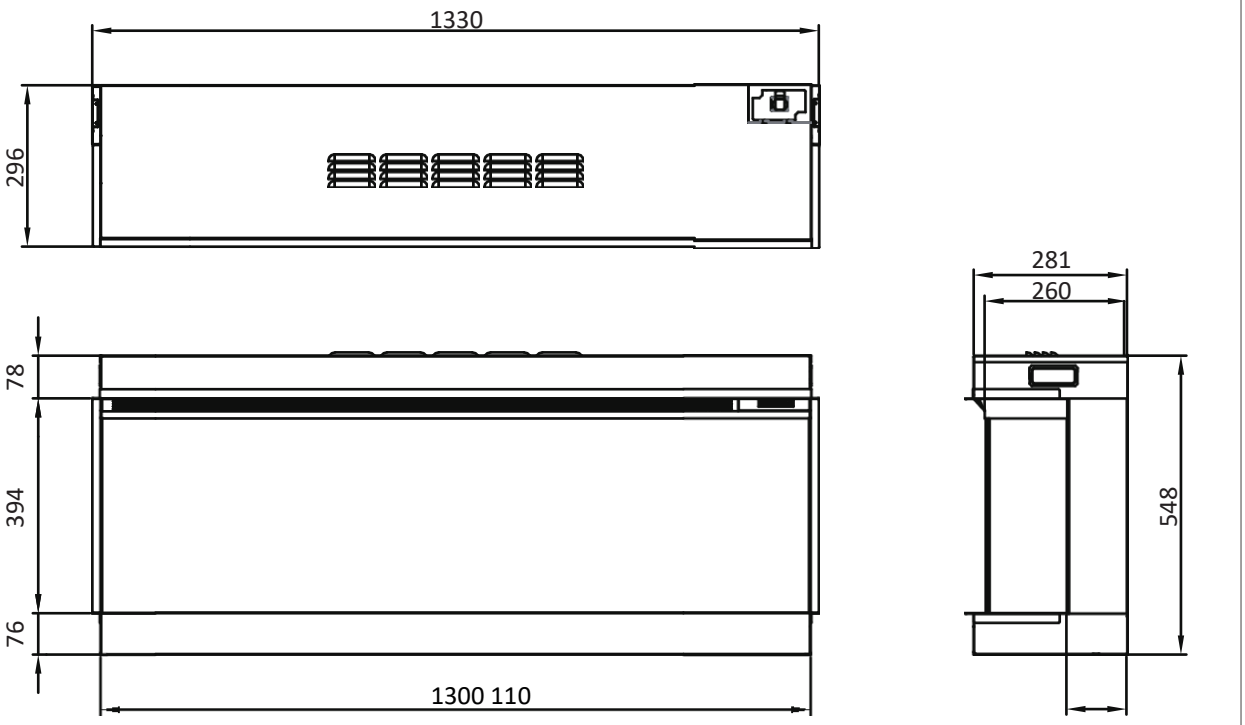


# 3 AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

## VS150

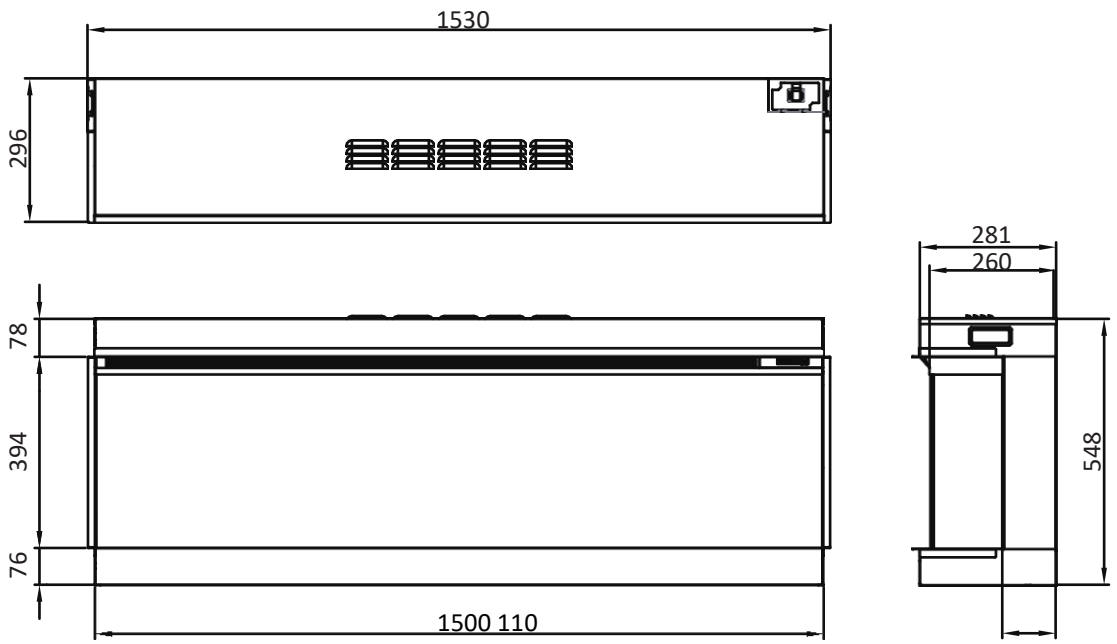



## VS180 / VS220

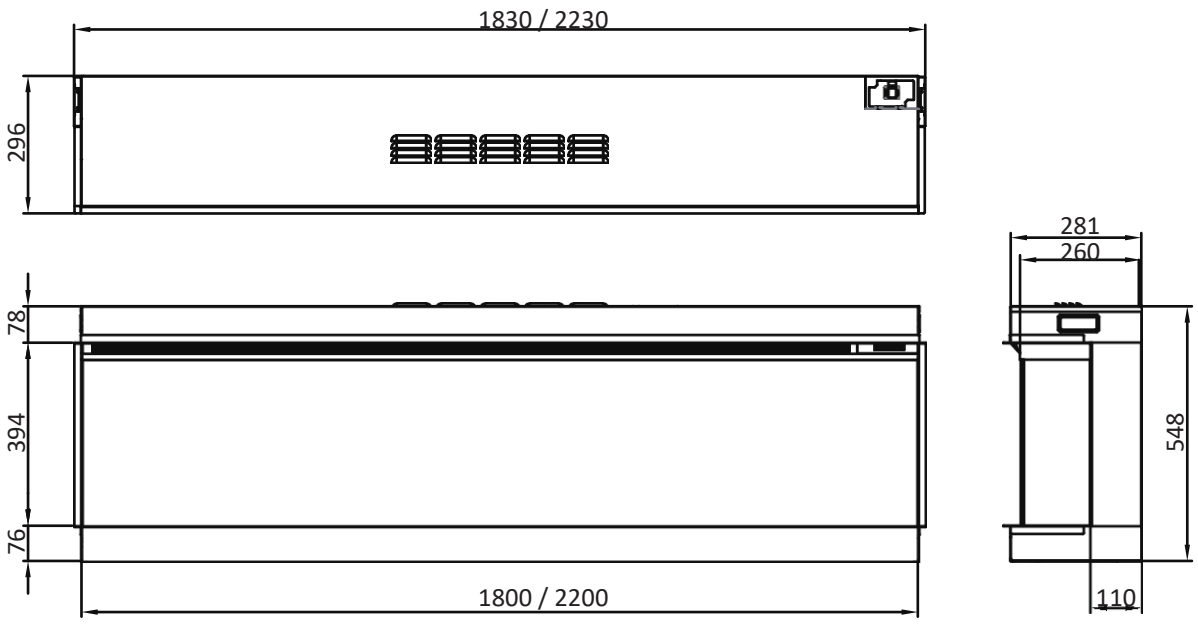

# 4 SFEERVERLICHTINGSKIT


Dit apparaat kan worden gebruikt in combinatie met een led-set voor sfeerverlichting die is goedgekeurd door Vision Fires – de Solus Ambient Light Kit (verkrijgbaar bij uw leverancier). Gebruik geen andere, niet-goedgekeurde ledverlichtingskits, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken. De Solus Ambient Light Kit mag alleen worden gebruikt wanneer deze rechtstreeks op het toestel is aangesloten met behulp van de voorgemonteerde verbindingsadapter (deze bevindt zich in de rechterbovenhoek van het toestel bij de stekker, zie fig. 1a). De sfeerverlichtigskit Solus mag niet worden aangepast om los van het apparaat te gebruiken, zoals de kit aanpassen om op een onafhankelijke 240V-voeding te laten werken.

Fig. 1a

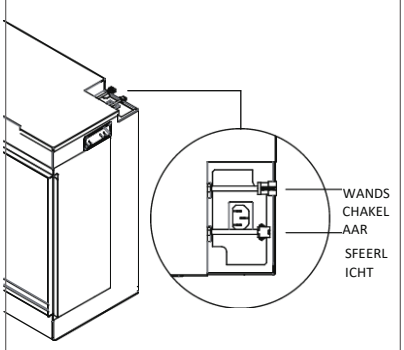


De sfeerverlichtigskit Solus wordt geleverd als een led-strip van 3 meter met plakstrip, een verlengkabel van 2 meter (niet verlicht) en een tweewegsplitter die gebruikt kan worden om twee afzonderlijke kits aan hetzelfde apparaat te bevestigen, zodat elke kit naar verschillende richtingen/locaties kan worden geleid.

Fig. 1b

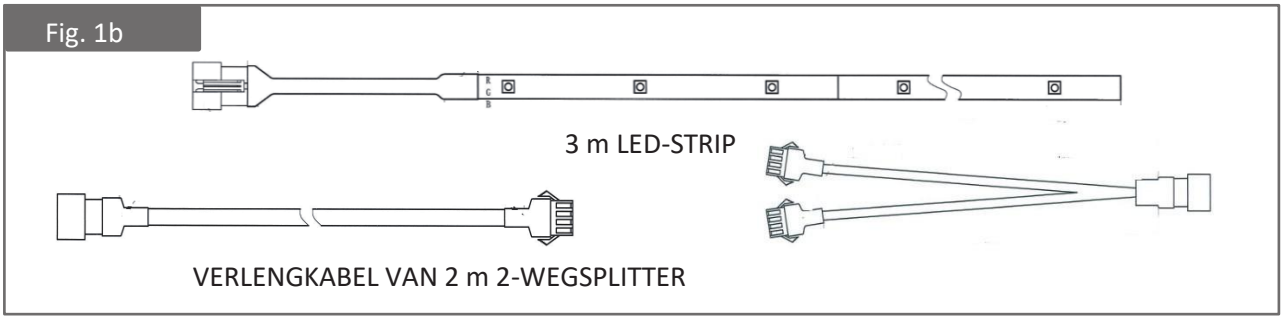


De lengte van een afzonderlijke set kan worden verlengd door een andere set aan te sluiten met behulp van led-stripverbindingen (niet meegeleverd). Dit kan tot een totale maximale lengte van 6 meter.

**BELANGRIJK: Wanneer u een sfeerverlichtigskit Solus in een Solus-apparaat monteert dat wordt ingebouwd in een gesloten haard (zoals een mediawand),** moet de set tijdens de initiële bouwfase op het apparaat worden gemonteerd. De sfeerverlichtigskit Solus kan niet achteraf worden gemonteerd, omdat de aansluitadapter op het apparaat na installatie in deze installatietypes vaak niet toegankelijk is.


Bij zulke constructies sluit men de set aan wanneer het apparaat aan de daarvoor bestemde houten basis wordt geplaatst. Het apparaat moet dan op dat punt aan de muur of het frame worden bevestigd, zodat de rest van de constructie er volgens ontwerp omheen kan worden gebouwd. De led-strip kan vervolgens voorzichtig naar de daarvoor bestemde plaats worden geleid, zodanig dat de strip of kabel tijdens het proces niet beschadigt. Er kan schade ontstaan als de strip of kabel wordt uitgerekt of vastgeklemd aan een deel van de constructie of installatie. Een beschadigde kabel op het apparaat moet worden vervangen en dit valt niet onder de garantie. Het is het beste om te testen of de Solus-sfeerverlichtigskit correct werkt voordat het laatste beschot van de constructie wordt gemonteerd. Als u er zeker van bent dat de verlichting correct werkt volgens de bediening op de afstandsbediening, kan het laatste beschot geplaatst worden en kan de installatie worden voltooid.

Wanneer u de constructie met pleister afwerkt, is het belangrijk het toestel en de verlichtingsset te beschermen tegen water of pleister dat tijdens het opbrengen kan worden gemorst. Gips kan moeilijk te verwijderen zijn als het gedroogd is en kan de kabel beschadigen. Tijdens de constructieopbouw mag er geen water in de kabel of het apparaat kunnen binnendringen.

# 5 ONDERDEEL

| BOX 1 | |
|---|---|
| USER MANUAL | 2 |
| WARRANTY CARD | 1 |
| REMOTE HANDSET | 1 |
| AAA BATTERY | 2 |
| UK POWER CABLE | 1 |
| EU POWER CABLE | 1 |
| REMOTE BRACKET | 1 |
| WALL PLUG | 2 |
| SCREW ST3*16 | 2 |
| RESIN EMBERS | 1 |
| VERMICULITE | 1 |
| SLATE CHIPS | 1 |
| MOUNTING BRACKET | 4 |
| SCREW ST4*8 | 19 |
| BOX 3 | 1 |

MODELLEN VS100+ / VS130+ / VS150+

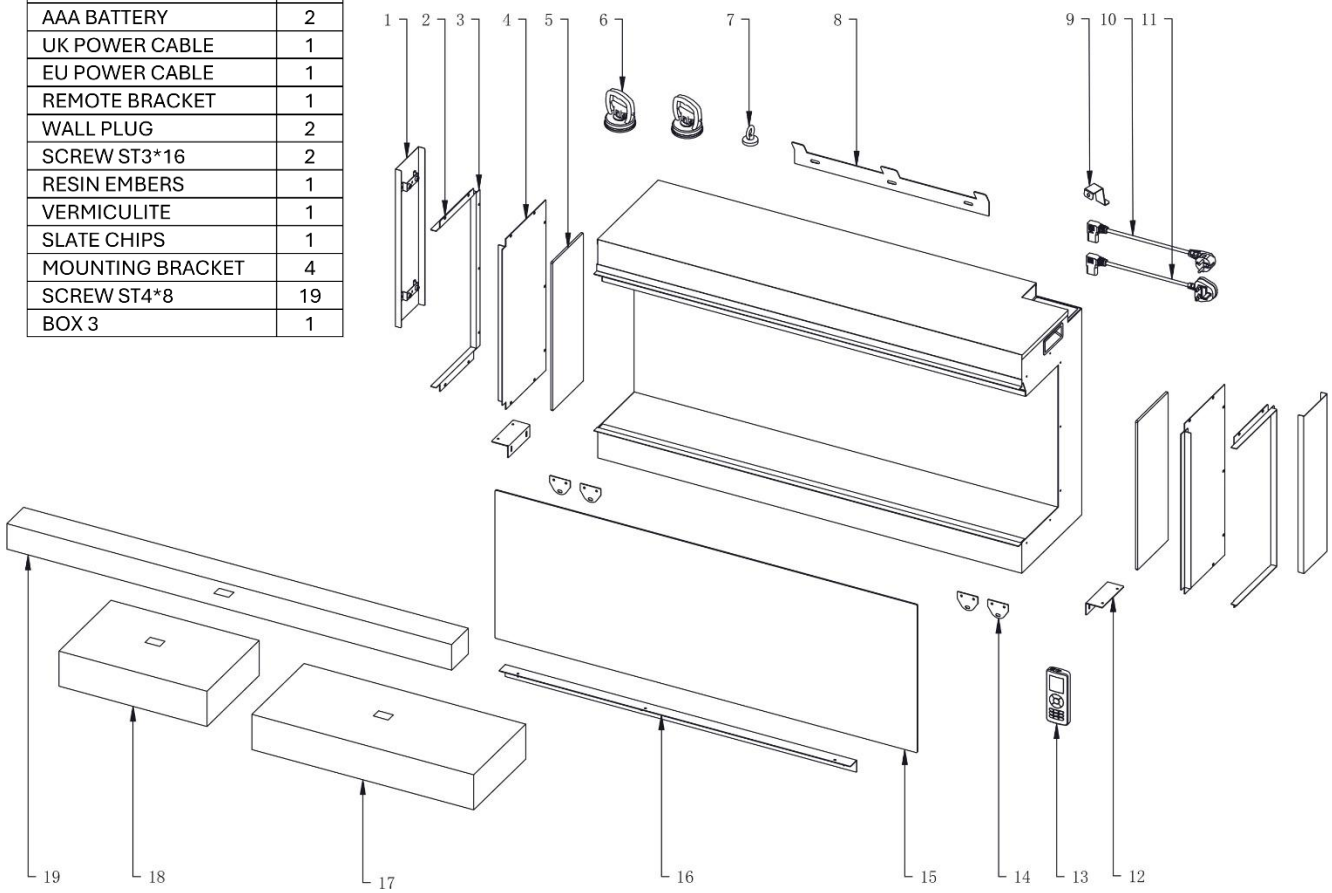


| BOX 2 | |
|---|---|
| LOG SET | 1 |

| BOX 3 | |
|---|---|
| MAGNETIC SIDE PANEL | 2 |
| SIDE GLASS TRIM (SIDE) | 2 |
| SIDE GLASS TRIM (TOP) | 4 |


| BOX 4 | |
|---|---|
| SHELF SUPPORT BRACKET (LONG) | 1 |
| SHELF SUPPORT BRACKET (SHORT) | 2 |

| ONDERDEEL | OMSCHRIJVING EN AANTAL | ONDERDEEL | OMSCHRIJVING EN AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | MAGNETISCH DECORATIEF ZIJPANEEL | 11 | VOEDINGSKABEL UK X 1 |
| 2 | TRIM ZIJRUIT (BOVEN/ONDER) X 4 | 12 | DRAAGBEUGEL (KORT) X 2 |
| 3 | TRIM ZIJRUIT (ZIJKANT) X 2 | 13 | HANDSET AFSTANDSBEDIENING X 1 |
| 4 | METALEN ZIJPANEEL X 2 | 14 | KLEINE BEVESTIGINGSBEUGEL X 4 |
| 5 | ZIJRUIT X 2 | 15 | VOORRUIT X 1 |
| 6 | ZUIGNAP VOOR RUITEN X 2 | 16 | BEVESTIGINGSSTANG VAN DE RUIT X 1 |
| 7 | MAGNEETTOOL X 1 | 17 | VERPAKKING 2 |
| 8 | WANDBEUGEL X 1 | 18 | VERPAKKING 1 |
| 9 | VEILIGHEIDSBEUGEL VOOR VOEDINGSKABEL X 1 | 19 | VERPAKKING 4 |
| 10 | VOEDINGSKABEL EU X 1 | 20 | |

# 5 ONDERDEEL

MODELLEN VS180+ / VS220+

| BOX 1 | |
|---|---|
| USER MANUAL | 2 |
| WARRANTY CARD | 1 |
| REMOTE HANDSET | 1 |
| AAA BATTERY | 2 |
| UK POWER CABLE | 1 |
| EU POWER CABLE | 1 |
| REMOTE BRACKET | 1 |
| WALL PLUG | 2 |
| SCREW ST3*16 | 2 |
| RESIN EMBERS | 1 |
| VERMICULITE | 1 |
| SLATE CHIPS | 1 |
| MOUNTING BRACKET | 4 |
| SCREW ST4*8 | 19 |
| BOX 3 | 1 |

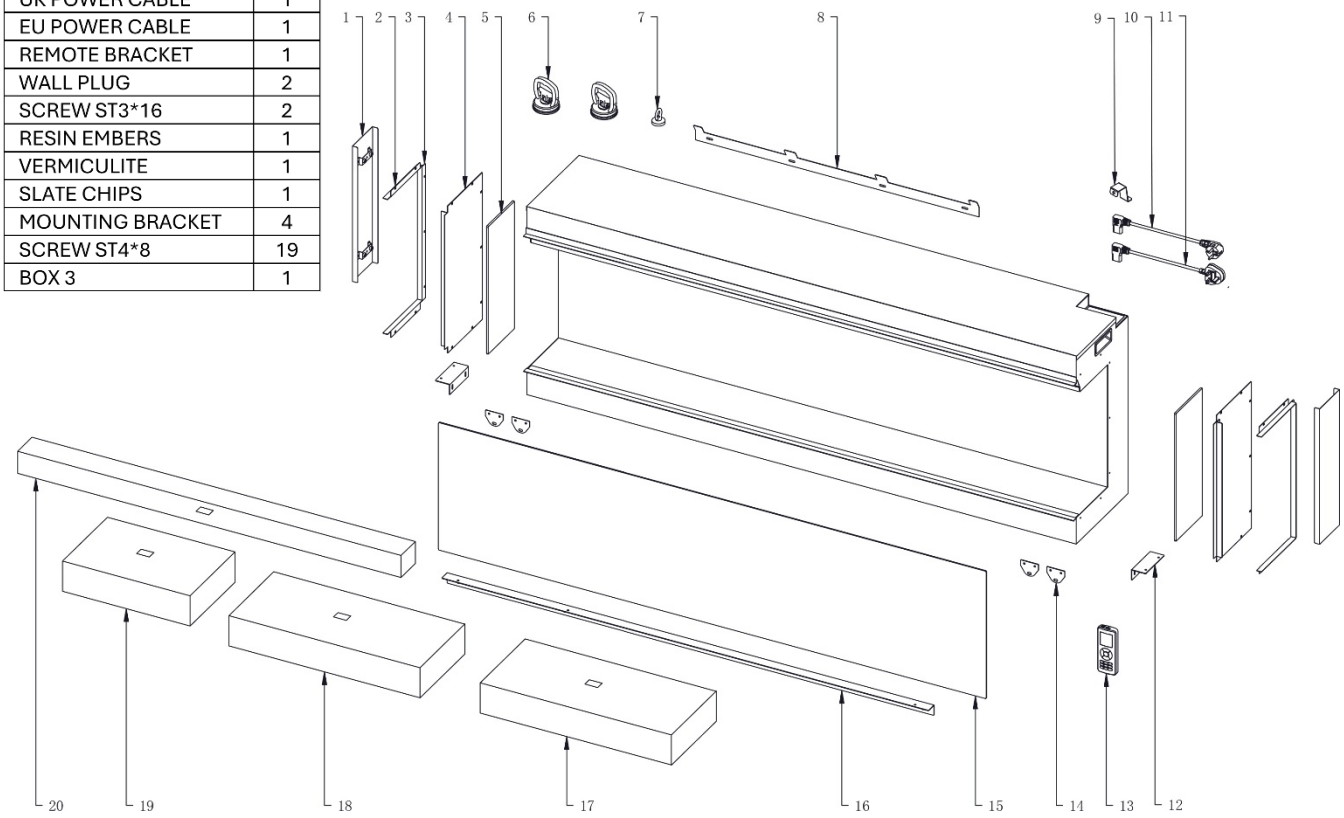


| BOX 2 | |
|---|---|
| LOG SET | 1 |

| BOX 5 | |
|---|---|
| LOG SET | 1 |

| BOX 3 | |
|---|---|
| MAGNETIC SIDE PANEL | 2 |
| SIDE GLASS TRIM (SIDE) | 2 |
| SIDE GLASS TRIM (TOP) | 4 |

| BOX 4 | |
|---|---|
| SHELF SUPPORT BRACKET (LONG) | 1 |
| SHELF SUPPORT BRACKET (SHORT) | 2 |

| ONDERDEEL | OMSCHRIJVING EN AANTAL | ONDERDEEL | OMSCHRIJVING EN AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | MAGNETISCH DECORATIEF ZIJPANEEL | 11 | VOEDINGSKABEL UK X 1 |
| 2 | TRIM ZIJRUIT (BOVEN/ONDER) X 4 | 12 | DRAAGBEUGEL (KORT) X 2 |
| 3 | TRIM ZIJRUIT (ZIJKANT) X 2 | 13 | HANDSET AFSTANDSBEDIENING X 1 |
| 4 | METALEN ZIJPANEEL X 2 | 14 | KLEINE BEVESTIGINGSBEUGEL X 4 |
| 5 | ZIJRUIT X 2 | 15 | VOORRUIT X 1 |
| 6 | ZUIGNAP VOOR RUITEN X 2 | 16 | BEVESTIGINGSSTANG VAN DE RUIT X 1 |
| 7 | MAGNEETTOOL X 1 | 17 | VERPAKKING 2 |
| 8 | WANDBEUGEL X 1 | 18 | VERPAKKING 5 |
| 9 | VEILIGHEIDSBEUGEL VOOR VOEDINGSKABEL X 1 | 19 | VERPAKKING 1 |
| 10 | VOEDINGSKABEL EU X 1 | 20 | VERPAKKING 4 |

# 6 INSTALLATIE

Controleer vóór de installatie of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier voordat u het apparaat installeert en gebruikt. Als het netsnoer op enigerlei wijze beschadigd is, moet het worden vervangen door een geschikt gelijksoortig exemplaar, dat door de fabrikant is goedgekeurd.

De hoofddoos bevat het toestel, een zuignap en een magneettool. Bij het apparaat (achter de ruit) zijn extra dozen verpakt, waarvan de inhoudsopgave op de buitenkant van elke doos staat.

**GLAS VERWIJDEREN - TOEGANG TOT ONDERDELEN**

Om toegang te krijgen tot de verschillende onderdelen die nodig zijn voor de installatie, volgt u de stappen getoond in fig. 1 tot fig. 4 om de ruit aan de voorkant van het toestel te verwijderen.

Fig. 1

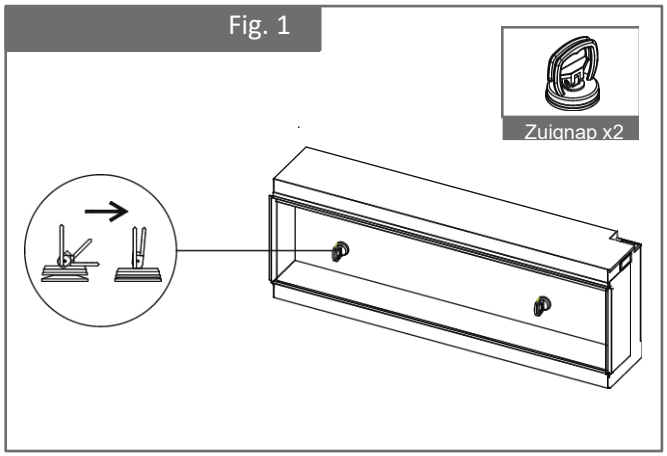



Fig. 2

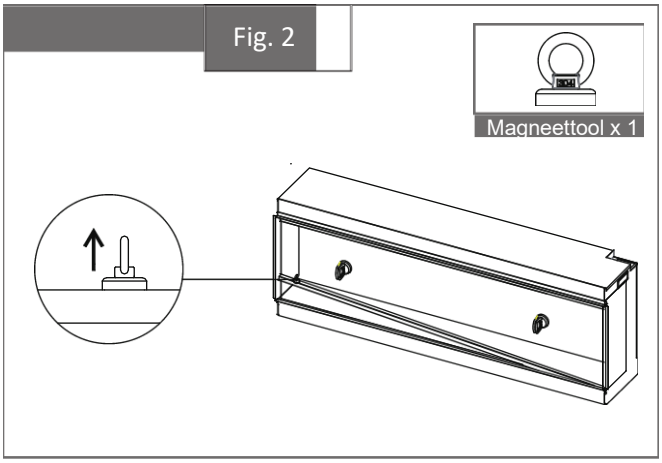



Fig. 3


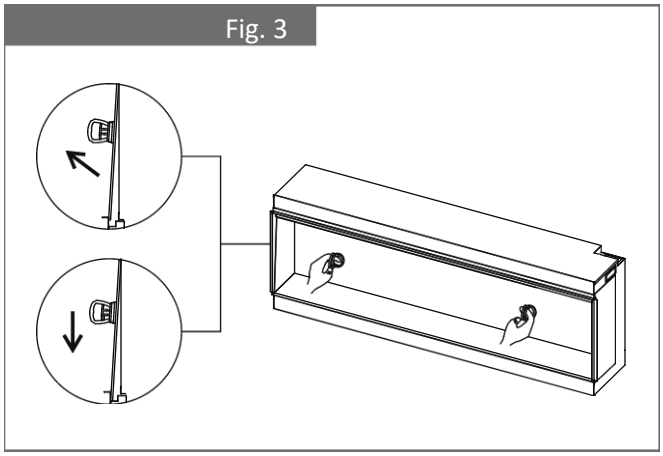


Fig. 4

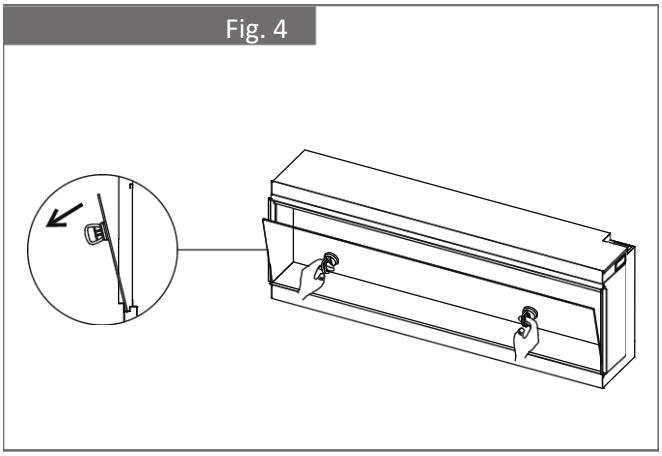

**WANDBEUGEL VERWIJDEREN**

De wandbeugel is bevestigd aan het achterpaneel van het toestel. Verwijder de schroeven en de wandbeugel en leg ze opzij voor later gebruik - zie fig. 5.

**VOEDINGSKABEL**

Steek de voedingskabel in de aansluiting rechtsboven op het apparaat, daarna vastzetten met de bevestigingsbeugel van de voedingskabel en de ST4*8-schroef - zie fig. 6.

# 6 INSTALLATIE

**TYPE UITVOERING**


Het apparaat kan in drie verschillende uitvoeringen worden geïnstalleerd:

- Front (1 ruit)
- Hoek (2 ruiten)
- Panorama (3 ruiten)

**Frontuitvoering**

Het toestel wordt geleverd in een **frontuitvoering** waarop de metalen zijpanelen al zijn gemonteerd - zie fig. 7.


Fig. 5

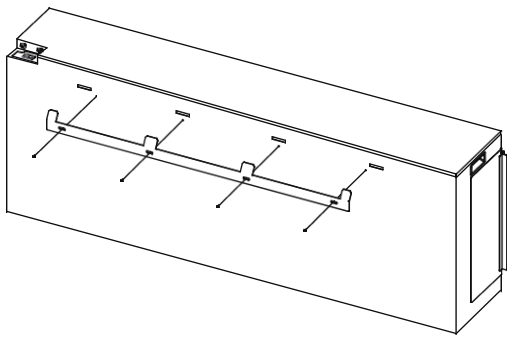

**Hoekuitvoering**

Bepaal voor de hoekuitvoering aan welke zijkant een ruit komt en verwijder de 7 schroeven waarmee het metalen zijpaneel aan het toestel is bevestigd - zie fig. 8. Verwijder het paneel voorzichtig en bewaar de schroeven op een veilige plaats. Pak nu de **2 boven- en ondertrims** voor de zijruit en **1 zij**ruittrim (zijkant) en schroef deze met de verwijderde schroeven vast aan het toestel zoals hieronder is aangegeven - zie fig. 9.

Fig. 6

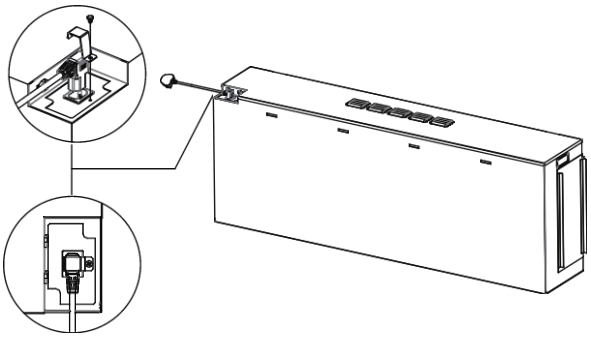

**Panorama-uitvoering**

Herhaal voor de panorama-uitvoering de procedure zoals beschreven bij de hoekuitvoering aan de andere zijde van het toestel – zie fig. 10.

Fig. 7

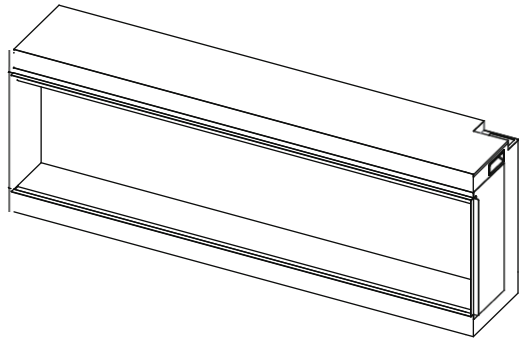


Fig. 8

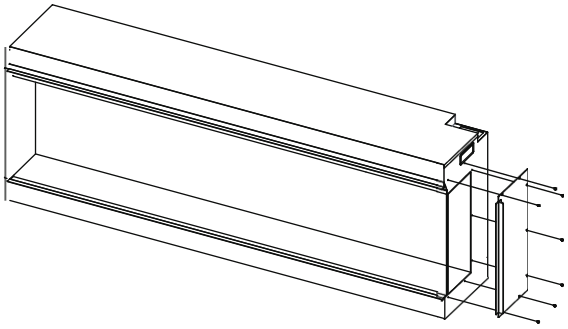


Fig. 9


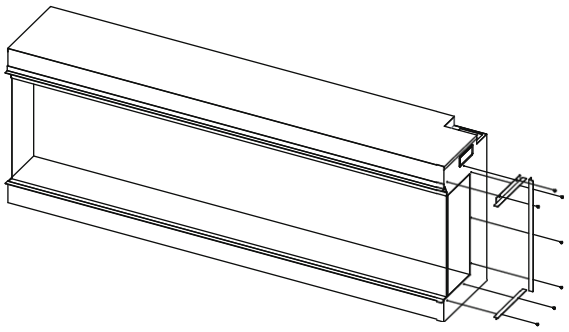


Fig. 10

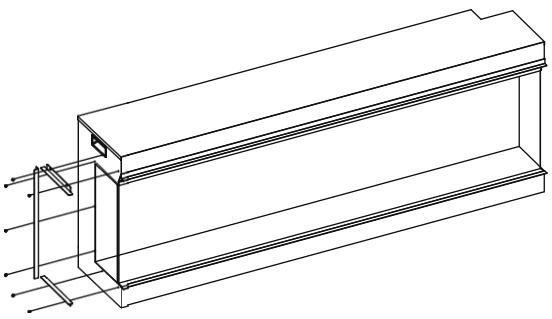

# 6 INSTALLATIE

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste behandeling of installatie. Verzeker u ervan dat de muur waaraan het toestel wordt geïnstalleerd en de materialen voor bevestiging aan de muur stevig genoeg zijn om het gewicht van het toestel te dragen (het gewicht van het toestel staat op de verpakking vermeld). Gipsplaat alleen wordt niet als constructiemateriaal beschouwd en het wordt afgeraden om alleen op gipsplaatbevestigingen te vertrouwen om het gewicht van het apparaat te dragen. Als het apparaat of een constructie die eraan gekoppeld is, tegen een wand met houten frameconstructie wordt gemonteerd, moeten voldoende houten steunbalken worden aangebracht met geschikte bevestigingen. Als dit niet mogelijk is, moet de wand vóór de installatie worden verstevigd.

## 6.1 SOORTEN INSTALLATIE


**WANDMONTAGE**
Het toestel wordt geleverd met een muurbeugel die aan de achterkant van het toestel is bevestigd.

**Stap 1**
Verwijder de beugel van de achterkant van het toestel, plaats de beugel in de gewenste positie en zorg ervoor dat deze waterpas is. Markeer de bevestigingspunten en gebruik de juiste bevestigingsmiddelen om hem aan de wand te bevestigen.

**Stap 2**
Bevestig de onderste bevestigingsbeugels aan het toestel met 4 ST4-schroeven, zie fig 11. Het toestel kan daarna op de wandbeugel worden getild zodat de bevestigingspunten van de onderste beugel op de wand kunnen worden gemarkeerd. Gebruik vervolgens geschikte bevestigingsmiddelen om de onderste bevestigingsbeugels aan de wand te bevestigen.


**Opmerking** Raadpleeg de technische informatie over het gewicht van het toestel om de juiste bevestigingsmiddelen te bepalen.

Fig. 11

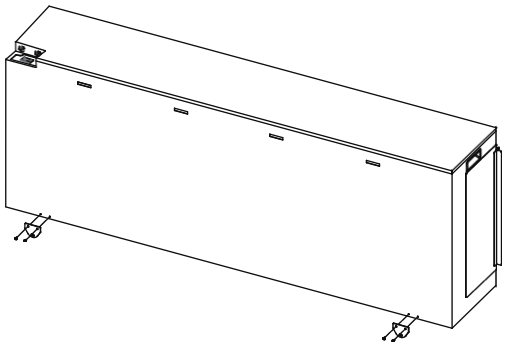

**AANVULLENDE ELEMENTEN**
Aanvullende elementen kunnen aan het toestel worden bevestigd met behulp van de draagbeugels - zie fig. 12. De beugels kunnen omhoog of omlaag worden versteld zodat het gebruik van elementdiktes van 15 - 24 mm mogelijk is. Als de juiste dikte is ingesteld, plaatst u het element soepel aan het apparaat.


Fig. 12

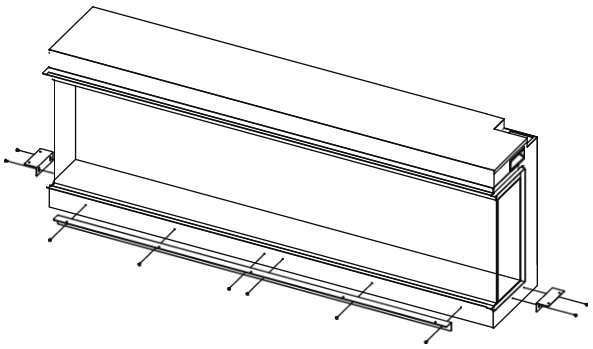

**STUT-/VOORZETWAND**
Zorg ervoor dat de afwerkwand een dragende basis heeft - het gewicht van de afwerkwand mag niet op de bovenkant van het toestel rusten. De basis van de steunwand moet het volledige gewicht van het toestel kunnen dragen.

Voor bevestiging aan een houten frame kunnen de 4 kleine beugels op het toestel worden gemonteerd zoals getoond in fig. 13 .

Fig. 13

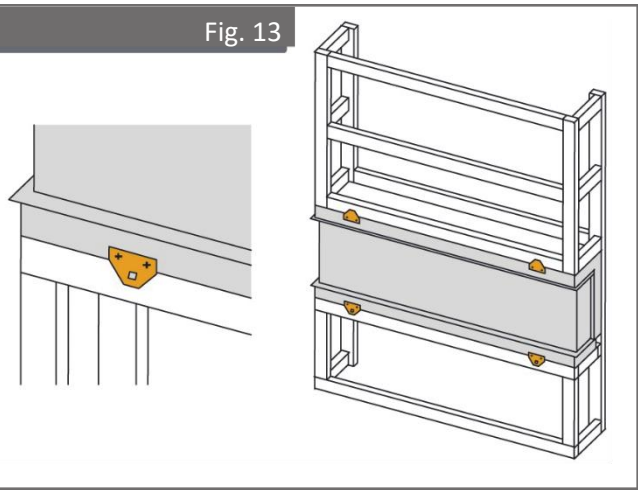


# 6. INSTALLATIE

**DECORATIEVE MAGNETISCHE ZIJPANELEN**

Het toestel wordt geleverd met 2 magnetische panelen die kunnen worden gemonteerd bij een panorama- of hoekuitvoering. Plaats deze panelen eenvoudig tegen de zijkant van het toestel achter de trim van de zijruit - zie fig. 14.

Fig. 14

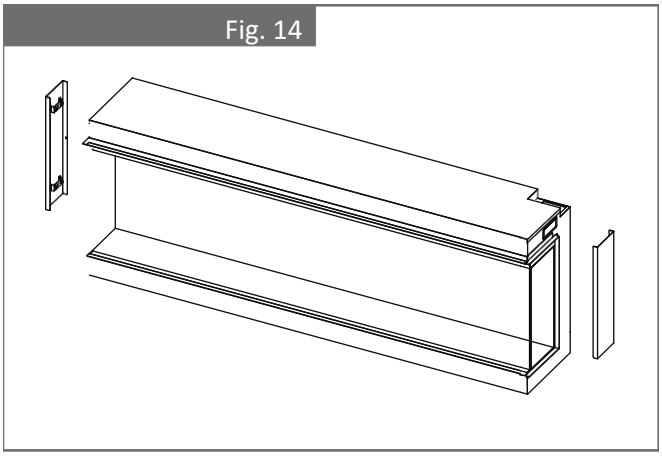

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS100+


Alle stammen en branderbedvulling zijn gemarkeerd met een afzonderlijke code. Het branderbed is ook gemarkeerd met dezelfde bijbehorende codes en bijbehorende schets. De meeste stammen hebben een kleine pin aan de onderkant die in een corresponderende opening in het branderbed past.


Aansluitstekker voor de stammen

De meeste stammen hebben interne led-verlichting. Deze moeten worden aangesloten op poorten in het branderbed. **Zorg ervoor dat u de connectorpinnen op dit punt niet beschadigt, omdat dit tot storingen kan leiden.**

Volg de onderstaande stappen.

## VS100+

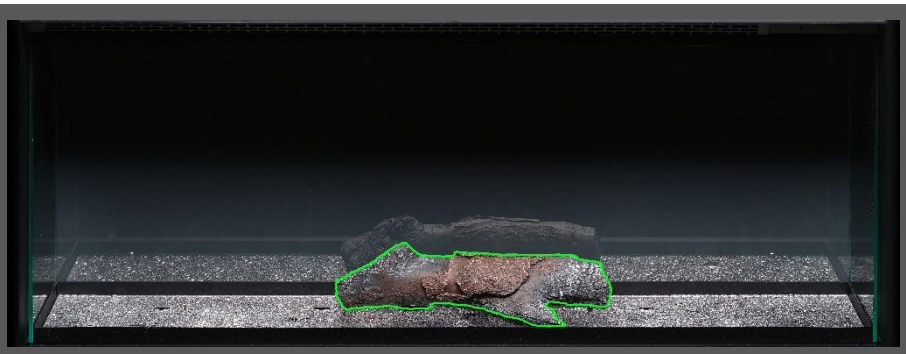

**Stap 1:** Plaats stam BM-3 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 2:** Plaats stam BM-4 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 3:** Plaats stam BM-8 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS100+



**Stap 4:** Plaats stammen U-9 en P-15 op de corresponderende omtrekken op het branderbed. Er zijn geen pinnen om deze stammen te vinden en geen bekabelde connectoren.



**Stap 5:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 6:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 7:** Verdeel de zwarte harssintels rond de voet van de stammen en zorg zowel voor als achter de stammen voor een goede dekking (houd rekening met de reflectie van het branderbed op het vlamscherm). Stapel de sintels tegen de basis van de stammen op.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS100+



**Stap 8:** Plaats de kleine stukjes bast willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle stukjes bast zijn nodig – gebruik deze naar wens.




**Stap 9:** Plaats de grijze leisteenschilfers willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle leisteenschilfers zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 10:** Schakel het apparaat in om de boomstammen en het branderbed te verlichten en controleer of de elementen van het branderbed goed zijn verlicht en goed zijn bedekt. Pas de opstelling aan uw voorkeur aan.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS130+


Alle stammen en branderbedvulling zijn gemarkeerd met een afzonderlijke code. Het branderbed is ook gemarkeerd met dezelfde bijbehorende codes en bijbehorende schets. De meeste stammen hebben een kleine pin aan de onderkant die in een corresponderende opening in het branderbed past.

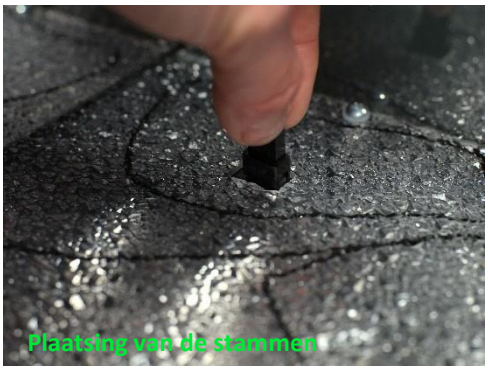
Plaatsing van de stammen

De meeste stammen hebben interne led-verlichting. Deze moeten worden aangesloten op poorten in het branderbed. **Zorg ervoor dat u de connectorpinnen op dit punt niet beschadigt, omdat dit tot storingen kan leiden.**

Volg de onderstaande stappen.

## VS130+

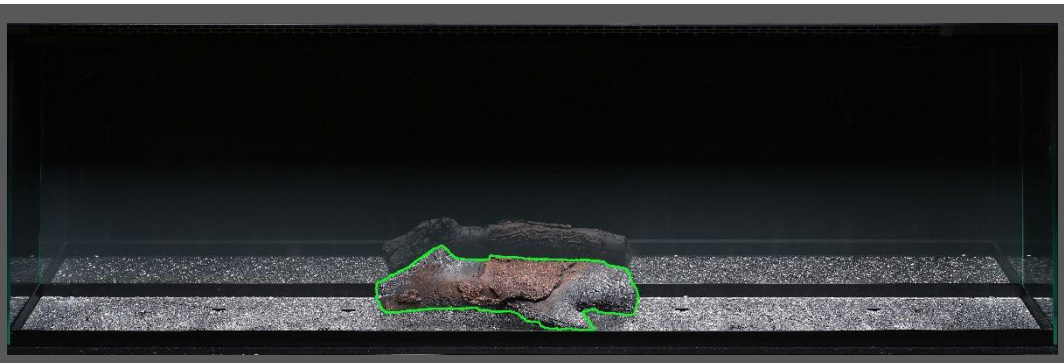

**Stap 1:** Plaats stam BM-3 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 2:** Plaats stam BM-4 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 3:** Plaats stam BM-1 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS130+



**Stap 4:** Plaats stam BM-7 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 5:** Plaats stam BM-8 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 6:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 7:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS130+



**Stap 8:** Verdeel de zwarte harssintels rond de basis van de boomstammen, zodat u zowel voor als achter de boomstammen een goede dekking hebt (denk aan de reflectie van het branderbed op het vlamscherm). Stapel de sintels tegen de basis van de stammen op.



**Stap 9:** Plaats de kleine stukjes bast willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle stukjes bast zijn nodig – gebruik deze naar wens.




**Stap 10:** Plaats de  grijze leisteenschilfers willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle leisteenschilfers zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 11:** Schakel het apparaat in om de boomstammen en het branderbed te verlichten en controleer of de elementen van het branderbed goed zijn verlicht en goed zijn bedekt. Pas de opstelling aan uw voorkeur aan.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS150+


Alle stammen en branderbedvulling zijn gemarkeerd met een afzonderlijke code. Het branderbed is ook gemarkeerd met dezelfde bijbehorende codes en bijbehorende schets. De meeste stammen hebben een kleine pin aan de onderkant die in een corresponderende opening in het branderbed past.

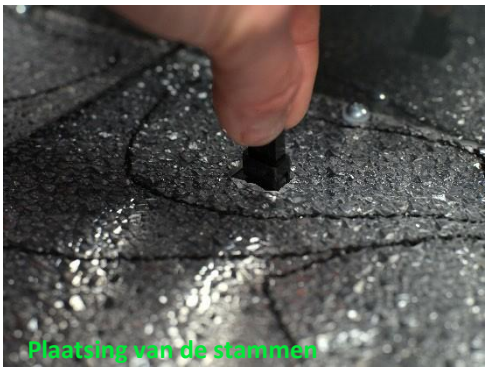
Plaatsing van de stammen

De meeste stammen hebben interne led-verlichting. Deze moeten worden aangesloten op poorten in het branderbed. **Zorg ervoor dat u de connectorpinnen op dit punt niet beschadigt, omdat dit tot storingen kan leiden.**

Volg de onderstaande stappen.

## VS150+

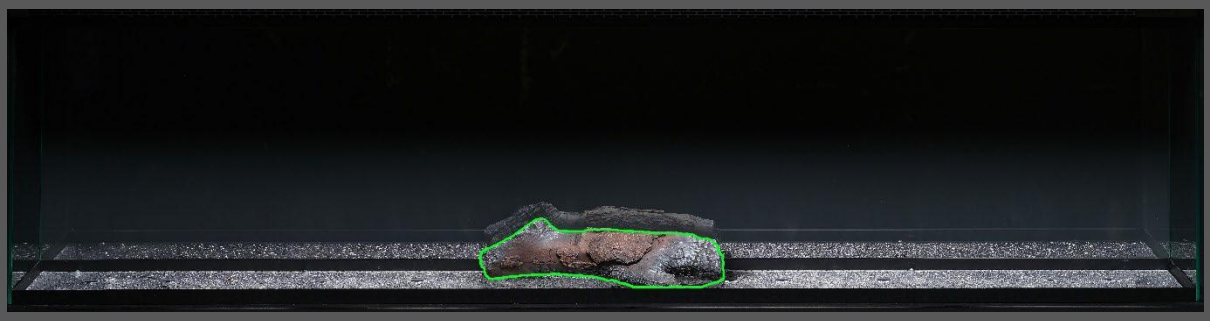

**Stap 1:** Plaats stam BM-3 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 2:** Plaats stam BM-4 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 3:** Plaats stam BM-1 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS150+



**Stap 4:** Plaats stam BM-7 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 5:** Plaats stam BM-8 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 6:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 7:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS150+



**Stap 8:** Plaats stammen P-15 en U-9 op de corresponderende omtrekken op het branderbed. Er zijn geen pinnen om deze stammen te vinden en geen bekabelde connectoren.



**Stap 9:** Verdeel de zwarte harssintels rond de basis van de boomstammen, zodat u zowel voor als achter de boomstammen een goede dekking hebt (denk aan de reflectie van het branderbed op het vlamscherm). Stapel de sintels tegen de basis van de stammen op.



**Stap 10:** Plaats de kleine stukjes bast willekeurig rond het brandstofbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle stukjes bast zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 11:** Plaats de  grijze leisteenschilfers willekeurig rond het branderbed. Schakel het apparaat in om de boomstammen en het branderbed te verlichten en controleer of de elementen van het branderbed goed zijn verlicht en goed zijn bedekt. Pas de opstelling aan uw voorkeur aan.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS180+

Alle stammen en branderbedvulling zijn gemarkeerd met een afzonderlijke code. Het branderbed is ook gemarkeerd met dezelfde bijbehorende codes en bijbehorende schets. De meeste stammen hebben een kleine pin aan de onderkant die in een corresponderende opening in het branderbed past.


Plaatsing van de stammen

De meeste stammen hebben interne led-verlichting. Deze moeten worden aangesloten op poorten in het branderbed. **Zorg ervoor dat u de connectorpinnen op dit punt niet beschadigt, omdat dit tot storingen kan leiden.**

Volg de onderstaande stappen.

## VS180+



**Stap 1:** Plaats stam BM-3 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 2:** Plaats stam BM-5 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 3:** Plaats stam BM-1 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS180+



**Stap 4:** Plaats stam BM-4 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 5:** Plaats stam BM-8 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 6:** Plaats stam BM-7 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 7:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS180+



**Stap 8:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 9:** Plaats stam BM-1 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 10:** Plaats stam P-15 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Er zijn geen pinnen om deze stammen te vinden en geen bekabelde connectoren.



**Stap 11:** Verdeel de zwarte harssintels rond de basis van de boomstammen, zodat u zowel voor als achter de boomstammen een goede dekking hebt (denk aan de reflectie van het branderbed op het vlamscherm). Stapel de sintels tegen de basis van de stammen op.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS180+



**Stap 12:** Plaats de kleine stukjes bast willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle stukjes bast zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 13:** Plaats de grijze leisteenschilfers willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle leisteenschilfers zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 14:** Schakel het apparaat in om de boomstammen en het branderbed te verlichten en controleer of de elementen van het branderbed goed zijn verlicht en goed zijn bedekt. Pas de opstelling aan uw voorkeur aan.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS220+

Alle stammen en branderbedvulling zijn gemarkeerd met een afzonderlijke code. Het branderbed is ook gemarkeerd met dezelfde bijbehorende codes en bijbehorende schets. De meeste stammen hebben een kleine pin aan de onderkant die in een corresponderende opening in het branderbed past.


Plaatsing van de stammen

De meeste stammen hebben interne led-verlichting. Deze moeten worden aangesloten op poorten in het branderbed. **Zorg ervoor dat u de connectorpinnen op dit punt niet beschadigt, omdat dit tot storingen kan leiden.**

Volg de onderstaande stappen.

## VS220+



**Stap 1:** Plaats stammen BM-3 en BM-5 op de corresponderende omtrekken op het branderbed. Plaats de pinnen aan de onderkant van de stam in de openingen in het branderbed.



**Stap 2:** Plaats stam BM-4 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 3:** Plaats stam BM-1 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS220+



**Stap 4:** Plaats stam BM-7 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 5:** Plaats stam BM-8 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 6:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 7:** Plaats stam BM-2 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS220+



**Stap 8:** Plaats stam BM-1 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 9:** Plaats stam BM-4 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 10:** Plaats stam BM-6 op de corresponderende omtrek op het branderbed. Plaats de pin aan de onderkant van de stam in de opening in het branderbed.



**Stap 11:** Plaats stammen U-9 en P-15 op de corresponderende omtrekken op het branderbed. Er zijn geen pinnen om deze stammen te vinden en geen bekabelde connectoren.

# 7 OPBOUW BRANDERBED – VS220+



**Stap 12:** Verdeel de zwarte harssintels rond de basis van de boomstammen, zodat u zowel voor als achter de boomstammen een goede dekking hebt (denk aan de reflectie van het branderbed op het vlamscherm). Stapel de sintels tegen de basis van de stammen op.



**Stap 13:** Plaats de kleine stukjes bast willekeurig rond het brandstofbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle stukjes bast zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 14:** Plaats de grijze leisteenschilfers willekeurig rond het branderbed. Deze kunnen worden gebruikt om zichtbare stamkabels te verbergen. Let op: Niet alle leisteenschilfers zijn nodig – gebruik deze naar wens.



**Stap 15:** Schakel het apparaat in om de boomstammen en het branderbed te verlichten en controleer of de elementen van het branderbed goed zijn verlicht en goed zijn bedekt. Pas de opstelling aan uw voorkeur aan.


# 8 BEDIENING

**SFEERMODUS**
Voor gebruik in de showroom kan de haard in de 'Sfeermodus' worden gezet door knop 5 en knop 11 op de afstandsbediening tegelijk in te drukken en 3 seconden ingedrukt te houden tot er een lange pieptoon klinkt. Hierdoor wordt de haard ingesteld op de vooraf ingestelde modus 1. Als de instellingen worden gewijzigd gaat de haard na 5 minuten inactiviteit weer naar de vooraf ingestelde modus 1. Om de sfeermodus af te sluiten houdt u de knoppen 5 en 11 tegelijkertijd ingedrukt totdat u een andere lange pieptoon hoort.

Het apparaat kan op 4 verschillende manieren eenvoudig worden bediend: handmatig, via de afstandsbediening, via de speciale iOS/Android-app of via spraakbesturing met behulp van een Alexa- of Google Home-assistent.

## 8.1 HANDMATIGE BEDIENING

Fig. 17

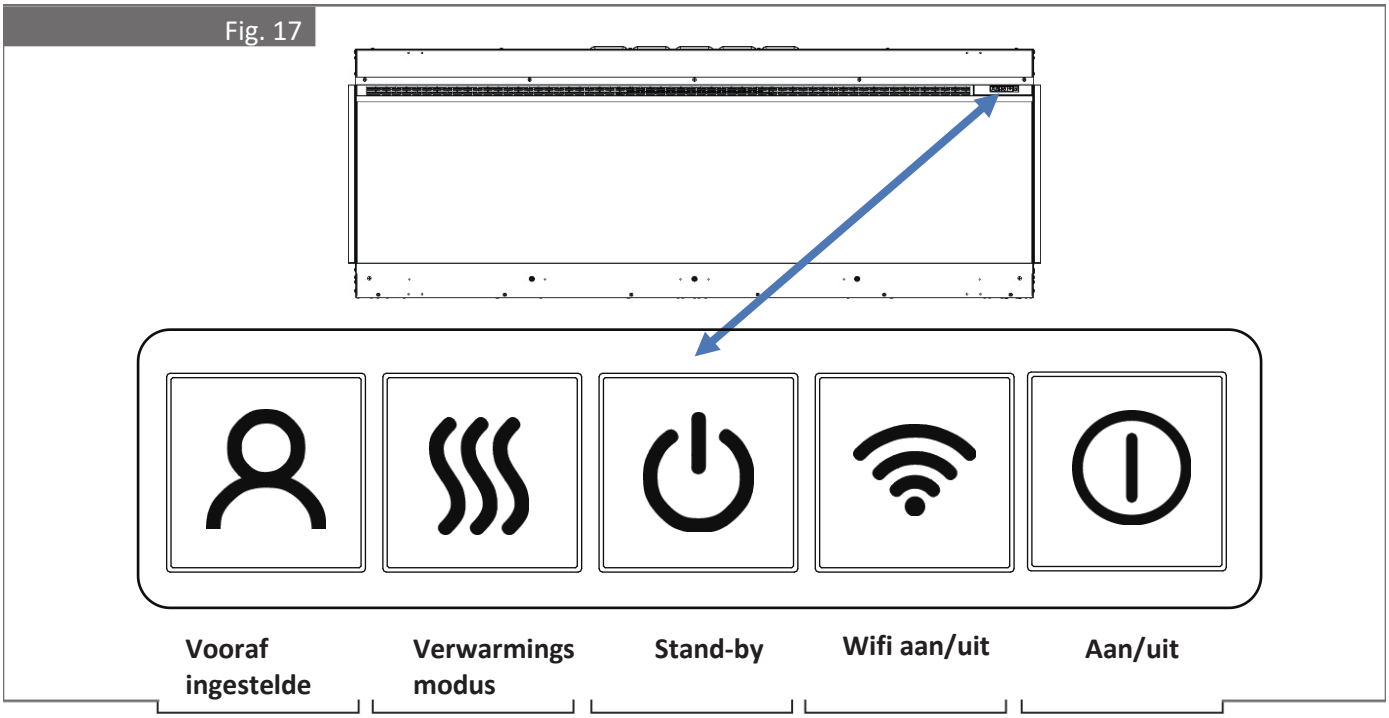


Elke keer als op een knop op het apparaat of de afstandsbediening wordt gedrukt, klinkt een pieptoon. Om deze functie uit te schakelen drukt u gedurende 3 seconden op de knop Vooraf ingestelde modus (op het apparaat).

**Aan/uit**
Druk op Aan/uit om het apparaat in te schakelen. Bij een ingedrukte knop is de stroom ingeschakeld, bij een uitgedrukte knop is de stroom uitgeschakeld.

**Wifi aan/uit**
Druk op wifi aan/uit om wifi in of uit te schakelen. Een brandende led op de knop geeft aan dat wifi is ingeschakeld. Houd de knop 3 seconden ingedrukt voor de koppelingsmodus.

**Stand-by**
Hiermee zet u het apparaat aan met de laatst gebruikte instellingen zonder verwarming. Hiermee zet u het apparaat in de stand-bymodus en schakelt u alle functies uit.

**Verwarmingsmodus**
1 keer drukken = koele lucht 2 keer drukken = lage verwarmingsstand 3 keer drukken = hoge verwarmingsstand 4 keer drukken = geen verwarming/geen koele lucht

**Vooraf ingestelde modus**
Druk herhaaldelijk op deze knop om tussen de 6 vooraf ingestelde vuurbeelden te wisselen (+ eventueel 3 door de gebruiker ingestelde vuurbeelden).

# 8.2 BEDIENING – AFSTANDSBEDIENING

Controleer of er 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening zijn geplaatst. Het batterijniveau wordt aangegeven door de balkjes rechts van de temperatuurweergave wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat. 5 balkjes geven aan dat de batterijen vol zijn, 1 balkje geeft aan dat de batterijen leeg zijn en onmiddellijk moeten worden vervangen.

**Afstandsbediening instellen**
Houd de stand-byknop op het apparaat ingedrukt tot u twee piepjes hoort. Laat de knop los. Druk op de stand-byknop op de afstandsbediening en u hoort één piepje. De afstandsbediening is nu verbonden met het apparaat.

**Knop 1: Vooraf ingestelde modus**
Druk hier herhaaldelijk op om tussen de 6 voorgeprogrammeerde vuurbeelden te wisselen + 3 eventueel door de gebruiker gedefinieerde instellingen.

**Op scherm Pr.1 = Herfstkampvuur**
**Op scherm Pr.2 = Gloeiende kooltjes**
**Op scherm Pr.3 = Inferno**
**Op scherm Pr.4 = Zwart**
**Op scherm Pr.5 = Vuur en ijs**
**Op scherm Pr.6 = Nevel**
**Op scherm Pr.7 = Ingesteld door gebruiker**
**Op scherm Pr.8 = Ingesteld door gebruiker**
**Op scherm Pr.9 = Ingesteld door gebruiker**




**BELANGRIJK: De afstandsbediening moet in dezelfde ruimte blijven als het toestel, want daarin bevindt zich de thermostaat, die de warmteafgifte regelt.**

Er zijn 3 slots aan de gebruiker toegewezen om gepersonaliseerde e-fire-creaties op te slaan. Kies eenvoudigweg de kleur en de helderheid van de vlam, van het branderbed en van het downlight van het branderbed. Als u de gewenste combinatie hebt geselecteerd, houdt u de knop Vooraf ingestelde modus 3 seconden ingedrukt totdat FL.7 op het lcd-scherm wordt weergegeven. Druk op de knoppen – en + om slotnummer 7, 8 of 9 te selecteren. Houd de knop Vooraf ingestelde modus 3 seconden ingedrukt om de instelling te bevestigen.

**Knop 2: Stand-by**
Hiermee zet u het apparaat aan met de laatst gebruikte instellingen zonder verwarming. Hiermee zet u het apparaat in de stand-bymodus en schakelt u alle functies uit.

**Knop 3 en 9: Min & plus**
Gebruik deze om door verschillende schermmenu's te navigeren.

**Knop 4: Flame Speed (Vlamsnelheid)**
Druk hier eenmaal op om het menu voor de vlamsnelheid te openen. Het lcd-scherm geeft dan SPd aan. Druk op de plus- en minknoppen om de vlamsnelheid aan te passen. De vlamsnelheid wordt op het scherm weergegeven door balkjes – 1 balkje is langzaam; 5 balkjes is de snelste instelling.

## 8.2 BEDIENING – AFSTANDSBEDIENING

**Knop 5: Flame Colour**
**(Vlamkleur)**
Druk hier herhaaldelijk op om door het menu Vlamkleur te bladeren. Druk in het menu op de plus- en minknoppen om de helderheid van de vlam te verhogen en te verlagen. 1 balk is gedimd licht, 5 balken is de helderste instelling.

**Op scherm FL.0 = Vlam uit**
**Op scherm FL.1 = Rood**
**Op scherm FL.2 = Oranje**
**Op scherm FL.3 = Geel**
**Op scherm FL.4 = Groen**
**Op scherm FL.5 = Lichtblauw**
**Op scherm FL.6 = Donkerblauw**
**Op scherm FL.7 = Paars**
**Op scherm FL.8 = Wit**
**Op scherm FL.9 = Afwisselende kleuren**

**Knop 6: Fuel Bed Colour (Kleur Branderbed)**
Druk hier herhaaldelijk op om door het menu voor de branderbedkleur te bladeren. Druk in het menu voor de branderbedkleur op de plus- en minknoppen om de helderheid van de kleur te verhogen en te verlagen. 1 balkje is gedimd licht, 5 balkjes is de helderste instelling.

**Op scherm Fb.0 = Vlam uit**
**Op scherm Fb.1 = Rood**
**Op scherm Fb.2 = Oranje**
**Op scherm Fb.3 = Geel**
**Op scherm Fb.4 = Groen**
**Op scherm Fb.5 = Lichtblauw**
**Op scherm Fb.6 = Donkerblauw**
**Op scherm Fb.7 = Paars**
**Op scherm Fb.8 = Wit**
**Op scherm Fb.9 = Afwisselende kleuren**

**Knop 7: Timer Mode (Timermodus)**
Druk hier herhaaldelijk op om door het menu voor timeropties te bladeren. Kies een tijd waarop het apparaat aan moet gaan en vervolgens automatisch uit moet gaan. Kies uit 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uur.

**Knop 8: Fuel Bed Down Light (Licht onder het Branderbed)**
Druk hier herhaaldelijk op om door het menu voor de kleur van het downlight te bladeren. Druk in het menu voor de kleur van het downlight op de plus- en minknoppen om de helderheid van de kleur te verhogen en te verlagen. 1 balkje is gedimd licht, 5 balkjes is de helderste instelling.

**Op scherm dL.0 = Vlam uit**
**Op scherm dL.1 = Rood**
**Op scherm dL.2 = Oranje**
**Op scherm dL.3 = Geel**
**Op scherm dL.4 = Groen**
**Op scherm dL.5 = Lichtblauw**
**Op scherm dL.6 = Donkerblauw**
**Op scherm dL.7 = Paars**
**Op scherm dL.8 = Wit**
**Op scherm dL.9 = Afwisselende kleuren**

## 8.2 BEDIENING – AFSTANDSBEDIENING

**Knop 10: Heater Mode (Verwarmingsmodus)**
Druk hierop om door de opties voor de warmteafgifte te bladeren.

**1 keer drukken: Co.A = koele lucht**
**2 keer drukken: H.Lo = lage verwarmingsstand**
**3 keer drukken: H.HI = hoge verwarmingsstand**
**4 drukken: no.H = geen verwarming**

Druk in de verwarmingsmodus nadat u de lage of hoge verwarmingsstand hebt geselecteerd op de – en + knoppen om de gewenste temperatuur voor de ruimte te selecteren. Opmerking: Als de kamertemperatuur al hoger is dan de geselecteerde temperatuur, wordt de verwarming niet geactiveerd. Om te schakelen tussen °C en °F houdt u de – en + knoppen 3 seconden ingedrukt.

Openraamdetectie is een innovatieve eco-functie die een snelle daling van de kamertemperatuur detecteert die wordt veroorzaakt door een open raam. Het waarschuwingswoord 'OPn' verschijnt op het scherm en de verwarming gaat uit. Als de kamertemperatuur stijgt of de afstandsbediening handmatig wordt bediend, keert de verwarming terug naar de normale werkingsstand.

**Knop 11: Geluidseffect**
Druk hierop om het menu met geluidseffecten te openen.

**1 keer drukken: S.on = geluidseffect aan,**
**2 keer indrukken: no.S = geluidseffect uit**

Druk in het menu voor de geluidseffecten op de plus- en minknoppen om het volume te regelen: van 1 balkje (stil) naar 5 balkjes (hard).

**Knop 12: Sfeerverlichting (als het apparaat is uitgerust met de optionele sfeerverlichtingskit)**
Druk hier herhaaldelijk op om de sfeerverlichting in te schakelen en door de verschillende kleuropties te bladeren.

**Knop 13: Ecomodus**
Druk hierop om de Ecomodus te activeren. Deze modus verlaagt de helderheid van alle verlichtingsstanden en zet de warmteafgifte op een lage stand, wat resulteert in een lager energieverbruik. Druk nogmaals op de knop om de Ecomodus af te sluiten.

**Knop 14: Stammen kleur**
Druk hier herhaaldelijk op om door het menu voor de stammenkleur te bladeren. Druk in het menu voor de stammenkleur op de plus- en minknoppen om de helderheid van de kleur te verhogen en te verlagen. 1 balkje is gedimd licht, 5 balkjes is de helderste instelling.

**Op scherm Lc.0 = Stammen uit**
**Op scherm Lc.1 = Rood**
**Op scherm Lc.2 = Oranje**
**Op scherm Lc.3 = Geel**
**Op scherm Lc.4 = Groen**
**Op scherm Lc.5 = Lichtblauw**
**Op scherm Lc.6 = Donkerblauw**
**Op scherm Lc.7 = Paars**
**Op scherm Lc.8 = Wit**
**Op scherm Lc.9 = Automatisch afwisselende kleuren**


# 8.2 BEDIENING – BEDIENING VIA DE APP

Om uw apparaat te verbinden met de Vision E-Line Solus-app heeft u het volgende nodig:


- een apparaat met android of ios, zoals een tablet of smartphone
- een netwerk binnen bereik van de kachel
- een geldig e-mailadres, waar u toegang toe heeft voor verificatie

**STAP 1 DE TUYA APP DOWNLOADEN EN EEN GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN**

Download de app 'Tuya' uit uw appwinkel.

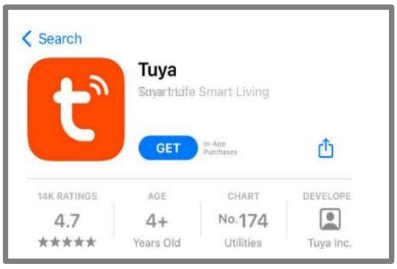



Na het downloaden verschijnt het Tuya-pictogram op het startscherm van uw apparaat. U kunt de app nu openen door op het pictogram te tikken.

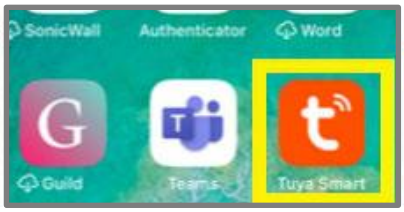


Volg de instructies in de app om een account aan te maken. U heeft een geldig e-mailadres nodig om het account te voltooien. Nadat uw account is aangemaakt, ontvangt u een aantal toestemmingsverzoeken. Volg de instructies op het scherm.




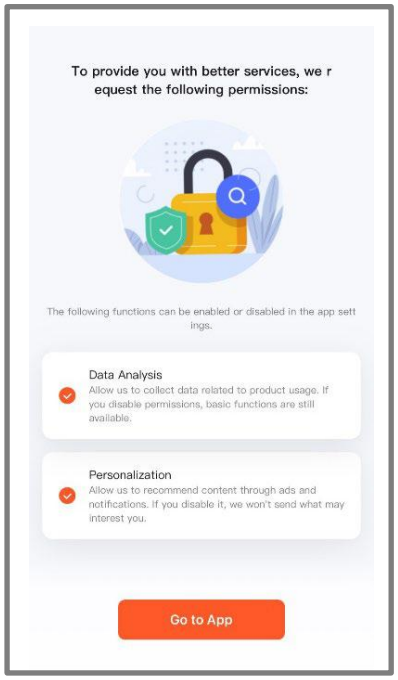



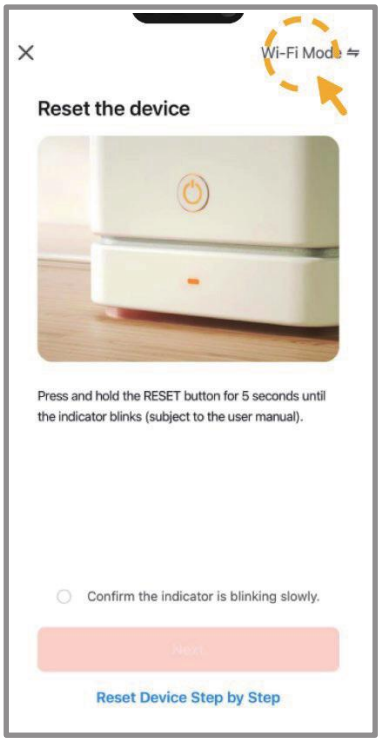
## 8.2 BEDIENING – BEDIENING VIA DE APP

**STAP 2 UW TOESTEL MET DE APP VERBINDEN**


U kunt nu beginnen met het verbinden van uw apparaat met de app. Druk in het startscherm op de knop ‘Add Device’ (apparaat toevoegen). Selecteer 'Small Home Appliances' en selecteer vervolgens 'Electric Fireplace (BLE=+Wi-Fi)'. Selecteer Wifi-modus.

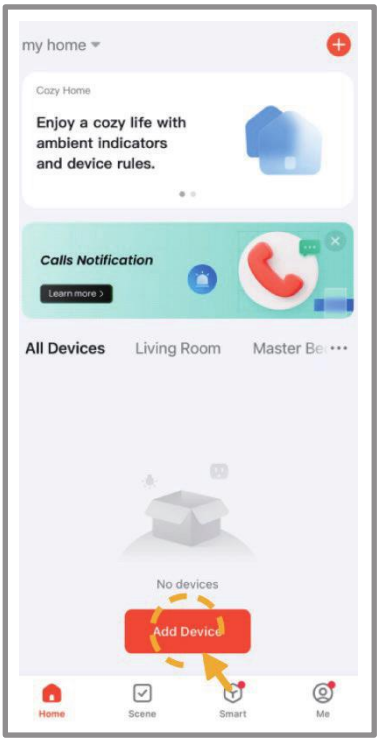

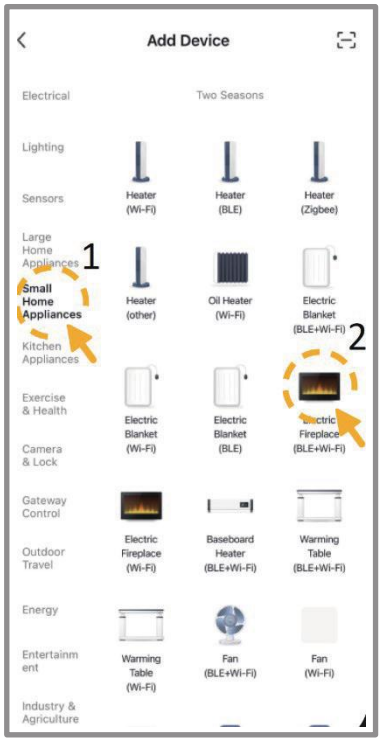



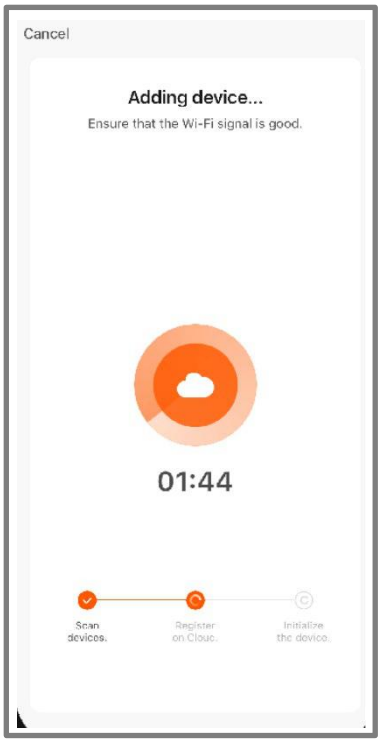

Houd de Wifi-knop op het apparaat ingedrukt. U hoort **3 piepjes,** blijf drukken tot u **5 piepjes** hoort en de indicator langzaam knippert. Als de indicator inderdaad knippert drukt u op 'Next'.

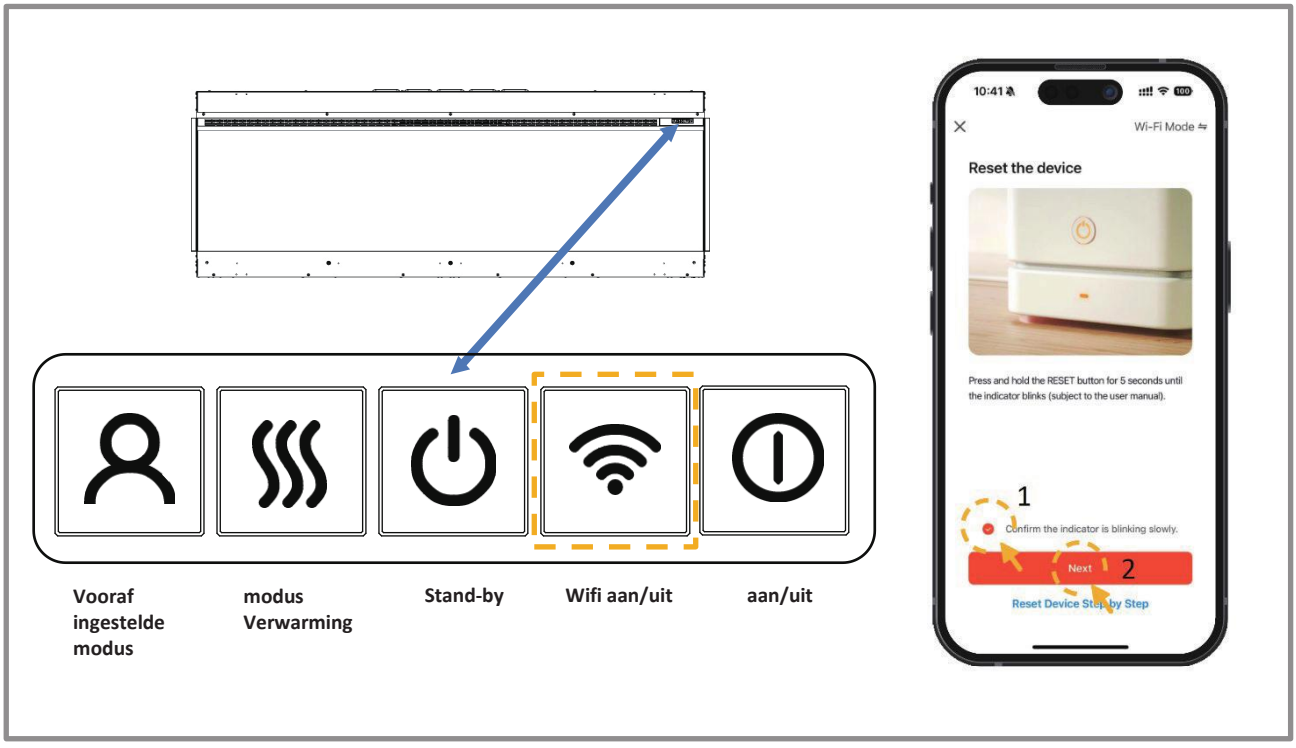


## 8.2 BEDIENING – BEDIENING VIA DE APP

Selecteer het Wifi-netwerk, voer het wachtwoord in en druk op 'Next'. Selecteer 'Go to connect' (Ga naar verbinding maken). Kies 'SmartLife-XXXX'.

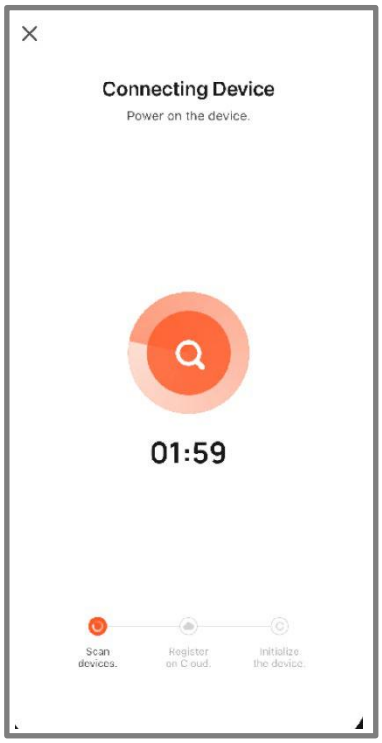


Het apparaat is toegevoegd wanneer het branderbed groen wordt. Klik op 'Done' (Gereed) om het koppelen te voltooien.

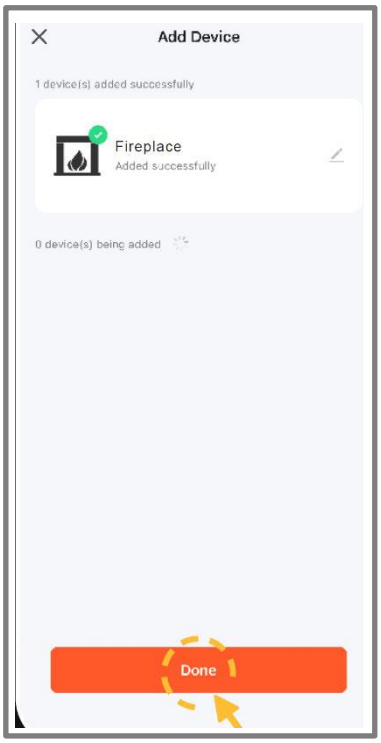**STAP 3 KOPPELEN GESLAAGD**

Nu het koppelen is gelukt, kunt u de Vision E-Line-app gebruiken om uw toestel te bedienen. Uw apparaat wordt nu vermeld in het beginscherm van Tuya. Selecteer het toestel om de Vision E-Line-app te gaan gebruiken. Om de kachel in te schakelen gebruikt u de aan/uit-knop zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

## 8.3 BEDIENING – SPRAAKBEDIENING

U heeft een smart-apparaat van Amazon Alexa of Google Assistant nodig om het spraakbedieningssysteem te gebruiken. Nadat u uw iX-apparaat heeft ingesteld met de Tuya-app, sluit u deze als volgt aan op uw gekozen smart-apparaat:

Selecteer in de Tuya-app uw apparaat. Dit leidt u naar de Vision E-Line-startpagina, waar u 'Living Room' (woonkamer) en de cirkelvormige temperatuurregelaar ziet. Tik op het pictogram **'Settings'** (instellingen), dat wordt weergegeven met een pen en lijnen, in de rechterbovenhoek van het scherm. Tik vervolgens op **'Third-party Control'** (bediening via derden) en selecteer **Alexa** of **Google Assistant**. Klik ten slotte op '**Link to Amazon Alexa'**of '**Link to Google Assistant**' en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

Na het koppelen kunnen de volgende spraakopdrachten worden gebruikt:

Opmerking: <my fireplace> (<mijn haard>) verwijst naar de naam die is ingesteld voor het iX-apparaat bij de instellingen van het smart-apparaat. Dit kan naar wens worden gewijzigd.

| Google-apparaat | |
|---|---|
| **Functie** | **Commando** |
| Haard aan/uit | OK Google, turn on <my fireplace> (Oké Google, zet <mijn haard> aan)<br>OK Google, turn off <my fireplace> (Oké Google, zet <mijn haard> uit) |
| Vlam aan/uit | OK Google, activate flame for the <my fireplace> (Oké Google, activeer de vlam voor <mijn haard>)<br>OK Google, cancel flame for the <my fireplace> (Oké Google, deactiveer de vlam voor <mijn haard>) |
| Verwarming aan/uit | OK Google, activate heater for the <my fireplace> (Oké Google, activeer de verwarming voor <mijn haard>)<br>OK Google, cancel heater for the <my fireplace> (Oké Google, deactiveer de verwarming voor <mijn haard>) |
| Verwarming Koele lucht/Laag/Hoog | OK Google, set heat mode on <my fireplace> to low (Oké Google, zet verwarmingsmodus op <mijn haard> op laag)<br>OK Google, set heat mode on <my fireplace> to high (Oké Google, zet verwarmingsmodus op <mijn haard> op hoog)<br>OK Google, set heat mode on <my fireplace> to cool air (Oké Google, zet verwarmingsmodus op <mijn haard> op koude lucht) |
| Ecomodus aan/uit | OK Google, activate Eco for the <my fireplace> (Oké Google, activeer Eco voor <mijn haard>)<br>OK Google, cancel Eco for the <my fireplace> (Oké Google, deactiveer Eco voor <mijn haard>) |
| Vlamkleur | OK Google, set flame colour on <my fireplace> to 1 (or 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (Oké Google, zet vlamkleur op <mijn haard> op 1 (of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9))<br>OK Google, set flame colour on <my fireplace> to off (Oké Google, zet vlamkleur op <mijn haard> uit) |
| Verwarming aan/uit | OK Google, turn on heater for the <my fireplace> (Oké Google, schakel verwarming in voor <mijn haard>)<br>OK Google, turn off heater for the <my fireplace> (Oké Google, schakel verwarming uit voor <mijn haard>) |
| Sfeerverlichting aan/uit | OK Google, activate mood light for the <my fireplace> (Oké Google, activeer sfeerlicht voor <mijn haard>)<br>OK Google, cancel mood light for the <my fireplace> (Oké Google, deactiveer sfeerlicht voor <mijn haard>) |
| Geluidseffect aan/uit | OK Google, activate sound effect for the <my fireplace> (Oké Google, zet geluidseffect aan voor <mijn haard>)<br>OK Google, cancel sound effect for the <my fireplace> (Oké Google, zet geluidseffect uit voor <mijn haard>) |
| Kamertemperatuur instellen | OK Google, set <my fireplace> temperature to N Celsius (N=5-40) (Oké Google, stel de temperatuur op <mijn haard> in op N Celsius (N=5-40)) |

# 8.3 BEDIENING – SPRAAKBEDIENING

| Alexa Device | |
|---|---|
| **Functie** | **Commando** |
| Fireplace On/Off (Open haard aan/uit) | Alexa, turn on <my fireplace> (Alexa, zet <mijn haard> aan)<br>Alexa, turn off <my fireplace> (Alexa, zet <mijn haard> uit) |
| Flame On/Off (Vlam aan/uit) | Alexa, turn on flame on <my fireplace> (Alexa, zet vlam aan op <mijn haard>)<br>Alexa, turn off flame on <my fireplace> (Alexa, zet vlam uit op <mijn haard>) |
| Heater On/Off (Verwarming aan/uit) | Alexa, turn on heater on <my fireplace> (Alexa, zet verwarming aan op <mijn haard>)<br>Alexa, turn off heater on <my fireplace> (Alexa, zet verwarming uit op <mijn haard>) |
| Heater Auto/Low/High (Verwarming Auto/Laag/Hoog) | Alexa, set heat mode on <my fireplace> to low (Alexa, zet verwarmingsmodus) op <mijn haard> op laag)<br>Alexa, set heat mode on <my fireplace> to high (Alexa, zet verwarmingsmodus op <mijn haard> op hoog)<br>Alexa, set heat mode on <my fireplace> to cool air (Alexa, zet verwarmingsmodus op <mijn haard> op koude lucht) |
| Ecomodus aan/uit | Alexa, turn on Eco on <my fireplace> (Alexa, zet Eco aan op <mijn haard>)<br>Alexa, turn off Eco on <my fireplace> (Alexa, zet Eco uit op <mijn haard>) |
| Vlamkleur | Alexa, set flame colour on <my fireplace> to 1 (or 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (Alexa, zet vlamkleur op <mijn haard> op 1 (of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)) |
| Kleur Branderbed | Alexa, set fuel bed colour on <my fireplace> to 1 (or 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (Alexa, zet branderbedkleur op <mijn haard> op 1 (of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)) |
| Kleur onderverlichting | Alexa, set down light colour on <my fireplace> to 1 (or 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (Alexa, zet kleur onderverlichting op <mijn haard> op 1 (of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)) |
| Mood Light On/Off (Sfeerverlichting aan/uit) | Alexa, turn on mood light on <my fireplace> (Alexa, zet sfeerverlichting aan op <mijn haard>)<br>Alexa, turn off mood light on <my fireplace> (Alexa, zet sfeerverlichting uit op <mijn haard>) |
| Geluidseffect aan/uit | Alexa, turn on sound effect on <my fireplace> (Alexa, zet het geluidseffect aan op <mijn haard>)<br>Alexa, turn off sound on <my fireplace> (Alexa, zet het geluidseffect uit op <mijn haard>) |
| Volume | Alexa, set the volume of <my fireplace> to N (N=0-100) (Alexa, zet het volume van <mijn haard> op N (N=0-100) |
| Kamertemperatuur instellen | Alexa, set <my fireplace> to N Celsius (N=5-40) (Alexa, zet <mijn haard> op N Celsius (N=5-40)) |

# 9 REINIGING EN ONDERHOUD

**BELANGRIJK: HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LAAT HET APPARAAT AFKOELEN VOORDAT U HET GAAT SCHOONMAKEN.**

Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige.
Het apparaat moet af en toe worden schoongemaakt met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of meubelpoets.
Om het glas schoon te maken gebruikt u een licht vochtige doek en zorgt u ervoor dat u alle vocht volledig absorbeert met een pluisvrije doek.

Houd de ventilatieopening van het apparaat stofvrij door deze af en toe te stofzuigen met een opzetborstel.

# 10 PROBLEMEN OPLOSSEN

**De thermische beveiliging resetten**

Het apparaat is uitgerust met een elektronische veiligheidscontrole *(Electronic Safety Control, E.S.C.*). Dit is een veiligheidsvoorziening die het vuur uitschakelt als het apparaat om welke reden dan ook oververhit raakt, bijvoorbeeld als het is afgedekt. Als de verwarming stopt met werken terwijl het vlameffect normaal blijft werken, duidt dit erop dat de E.S.C. in werking is. De E.S.C. kan pas worden gereset nadat het apparaat is afgekoeld en gereset. De procedure voor het opnieuw instellen van de E.S.C. gaat als volgt:

1 Schakel het apparaat uit (handmatige aan/uitknop) en laat het apparaat ongeveer 10 - 15 minuten uitgeschakeld.
2 Verwijder eventuele obstakels in de uitgang van de ventilatorverwarming of de ventilatorbladen, etc.. Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld van het stopcontact als u dit doet.
3 Dan schakelt u het apparaat aan en wordt de E.S.C. gereset.
4 Verzeker u ervan dat het apparaat goed functioneert. Als de E.S.C. weer werkt moet het apparaat worden gecontroleerd door een bevoegde elektricien.

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|---|
| Het apparaat gaat niet aan. | Probleem met de voeding. | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of het apparaat is ingeschakeld.<br>Controleer de zekering in de stekker en vervang deze indien nodig.<br>Controleer of de hoofdschakelaar op het apparaat is ingeschakeld. |
| De afstandsbediening werkt niet. | De batterijen zijn bijna leeg. | Vervang de batterijen. |
| | De afstandsbediening is niet meer gesynchroniseerd met het apparaat. | Verzeker u ervan dat het apparaat is ingeschakeld. Synchroniseer de afstandsbediening opnieuw door gedurende 3 seconden tegelijkertijd de knoppen **-** en **+** ingedrukt te houden. |
| Geen warmte. | Onjuiste instelling van thermostaat. | Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de huidige kamertemperatuur. |
| | Oververhitting kan de E.S.C.-functie hebben ingeschakeld. | Reset zoals hierboven beschreven. |
| De verwarming wordt uitgeschakeld voordat de gewenste temperatuur is bereikt. | De open-raamdetectie is geactiveerd. | Controleer of alle ramen in de kamer dicht zijn. |

# 11 GARANTIE

**LET OP:** De onderstaande garantie-informatie heeft alleen betrekking op aankopen binnen het Verenigd Koninkrijk.

Vision E-Line Solus-apparaten worden standaard geleverd met een garantie van 1 jaar (onderdelen en arbeidsloon) bij aankoop via een erkende dealer. Dit kan gratis naar twee jaar worden verlengd (geldt alleen voor de onderdelen) door uw apparaat binnen 60 dagen na aankoop te registreren.

Ga naar **www.visionfires.co.uk/warranty** om uw apparaat te registreren, de gratis garantieverlenging te activeren of om meer informatie te vinden over het Premium Protect-garantiepakket van 6 jaar.

www.visionfires.co.uk



Elektrische apparaten mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Lever deze apart in op een door de overheid aangewezen plaats. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten op vuilnisbelten of stortplaatsen worden weggegooid, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.



Dit apparaat is conform de veiligheidsnormen EN60335-1 en EN60335-2-30 die de essentiële eisen dekken van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-normen EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2 en EN61000-3-3 die de essentiële eisen dekken van de Europese Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU, en de RED-normen EN300220-2, EN30148 9-1, EN301489-3 en EN6247 die de essentiële eisen dekken van de Europese Richtlijn voor Radioapparatuur 2014/53/EU.



Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnormen BS 60335-1 en BS 60335-2-30, die de essentiële eisen dekken van de Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I.2016 /1101) en de EMC-normen BS 55014-1; BS 55014-2; BS 61000-3-2 en BS 61000-3-3 die de essentiële eisen dekken van de Electro Magnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I.2016/1091) en de RED-normen BS300220-2, BS301489-1, BS301489-3 en BS6247 die de essentiële eisen dekken van de European Radio Equipment Regulations 2017.