

BOX IN-ROOM VENT

Dedicated to Flogs / Flogs +


EN Installation manual / **DE** Montageanleitung / **ES** Manual de montaje /
FR Notice de montage / **IT** Istruzioni di montaggio / **PL** Instrukcja montażu

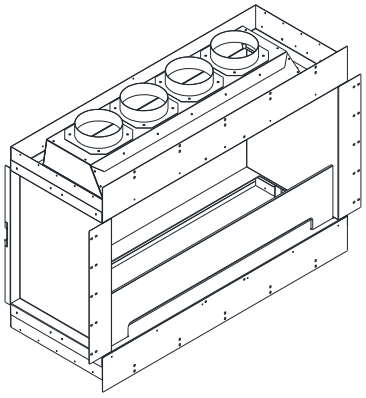


Single Sided

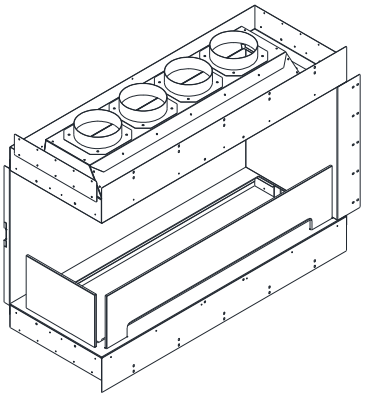

Left Corner

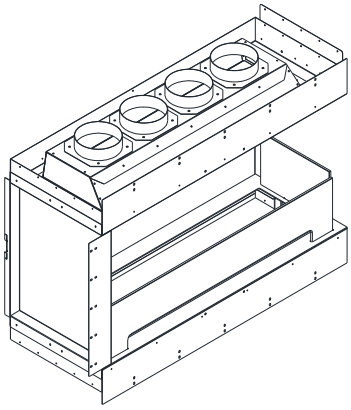

Right Corner

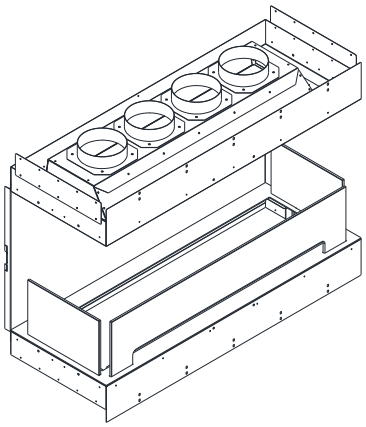

Three-sided

WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEŻENIE

EN This Manual only applies to the installation of Box with the FLOGS / FLOGS + only. The operation and whole installation of the fireplace is included in the original burner manual

DE Dieses Handbuch gilt nur für die Installation des Box mit dem FLOGS / FLOGS +. Die Bedienung und die gesamte Installation des Kamins ist in der Original-Brenneranleitung enthalten

ES Este manual se aplica únicamente a la instalación del Box con el FLOGS / FLOGS + únicamente. El funcionamiento y la instalación completa de la chimenea están incluidos en el manual original del quemador


FR Ce manuel s'applique uniquement à l'installation de Box avec le FLOGS / FLOGS + uniquement. Le fonctionnement et l'installation complète de la cheminée sont inclus dans le manuel original du brûleur.

IT Il presente manuale si applica esclusivamente all'installazione di Box co il FLOGS / FLOGS + solo. Il funzionamento e l'intera installazione del caminetto sono inclusi nel manuale originale del bruciatore.


PL Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie instalacji Box z FLOGS / FLOGS +. Działanie oraz montaż kominka opisane jest w oryginalnej instrukcji montażu kominka.

Copyright Planika Sp. z o.o.

EN	The enclosure must be constructed from non-combustible materials. Appropriate ventilation openings (No. 1) must be provided in the upper and lower parts of the enclosure. The minimum size of each ventilation opening is 100 cm². For advice, please contact the product supplier. An air intake vent with the grille (No. 2) supplied with the Box enclosure must be installed in the enclosure. **Planika assumes no responsibility for components manufactured or installed by the customer.**
DE	Die Verkleidung muss aus nicht brennbaren Materialien hergestellt werden. In den oberen und unteren Bereichen der Verkleidung sind ausreichend große Lüftungsöffnungen (Nr. 1) vorzusehen. Die Mindestgröße jeder Lüftungsöffnung beträgt 100 cm². Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Produkts. In die Verkleidung muss eine Zuluftöffnung mit der mit der Box-Verkleidung gelieferten Abdeckung (Nr. 2) eingebaut werden. **Planika übernimmt keine Verantwortung für vom Kunden gefertigte oder installierte Elemente.**
ES	El revestimiento debe estar fabricado con materiales no combustibles. Deben preverse aberturas de ventilación adecuadas (n.º 1) en las partes superior e inferior del revestimiento. El tamaño mínimo de cada abertura de ventilación es de 100 cm². Para obtener asesoramiento, póngase en contacto con el proveedor del producto. En el revestimiento debe instalarse una toma de aire con la rejilla embellecedora (n.º 2) suministrada con la carcasa Box. **Planika no se hace responsable de los elementos fabricados o instalados por el cliente.**
FR	L'habillage doit être réalisé à partir de matériaux incombustibles. Des ouvertures de ventilation appropriées (n° 1) doivent être prévues dans les parties supérieure et inférieure de l'habillage. La surface minimale de chaque ouverture de ventilation est de 100 cm². Pour tout conseil, veuillez contacter le fournisseur du produit. Une prise d'air avec la grille de finition (n° 2) fournie avec l'habillage Box doit être installée dans l'habillage. **Planika décline toute responsabilité concernant les éléments réalisés ou installés par le client.**
IT	Il rivestimento deve essere realizzato con materiali non combustibili. È necessario prevedere aperture di ventilazione adeguate (n. 1) nella parte superiore e inferiore del rivestimento. La dimensione minima di ciascuna apertura di ventilazione è di 100 cm². Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del prodotto. Nel rivestimento deve essere installata una presa d'aria con la griglia di copertura (n. 2) fornita con il rivestimento Box. **Planika non si assume alcuna responsabilità per gli elementi realizzati o installati dal cliente.**
PL	Zabudowa musi być wykonana z materiałów niepalnych. Należy zapewnić odpowiednią wielkość otworów wentylacyjnych (nr 1) w górnej i dolnej części obudowy. Minimalna wielkość otworów wentylacyjnych (100 cm2 na każdy otwór wentylacyjny). Po poradę zgłoś się do dostawcy produktu. W zabudowie należy zamontować czerpnię wraz z maskownicą (nr 2) dołączoną do obudowy Box. **Planika nie ponosi odpowiedzialności za elementy wykonane przez klienta**.

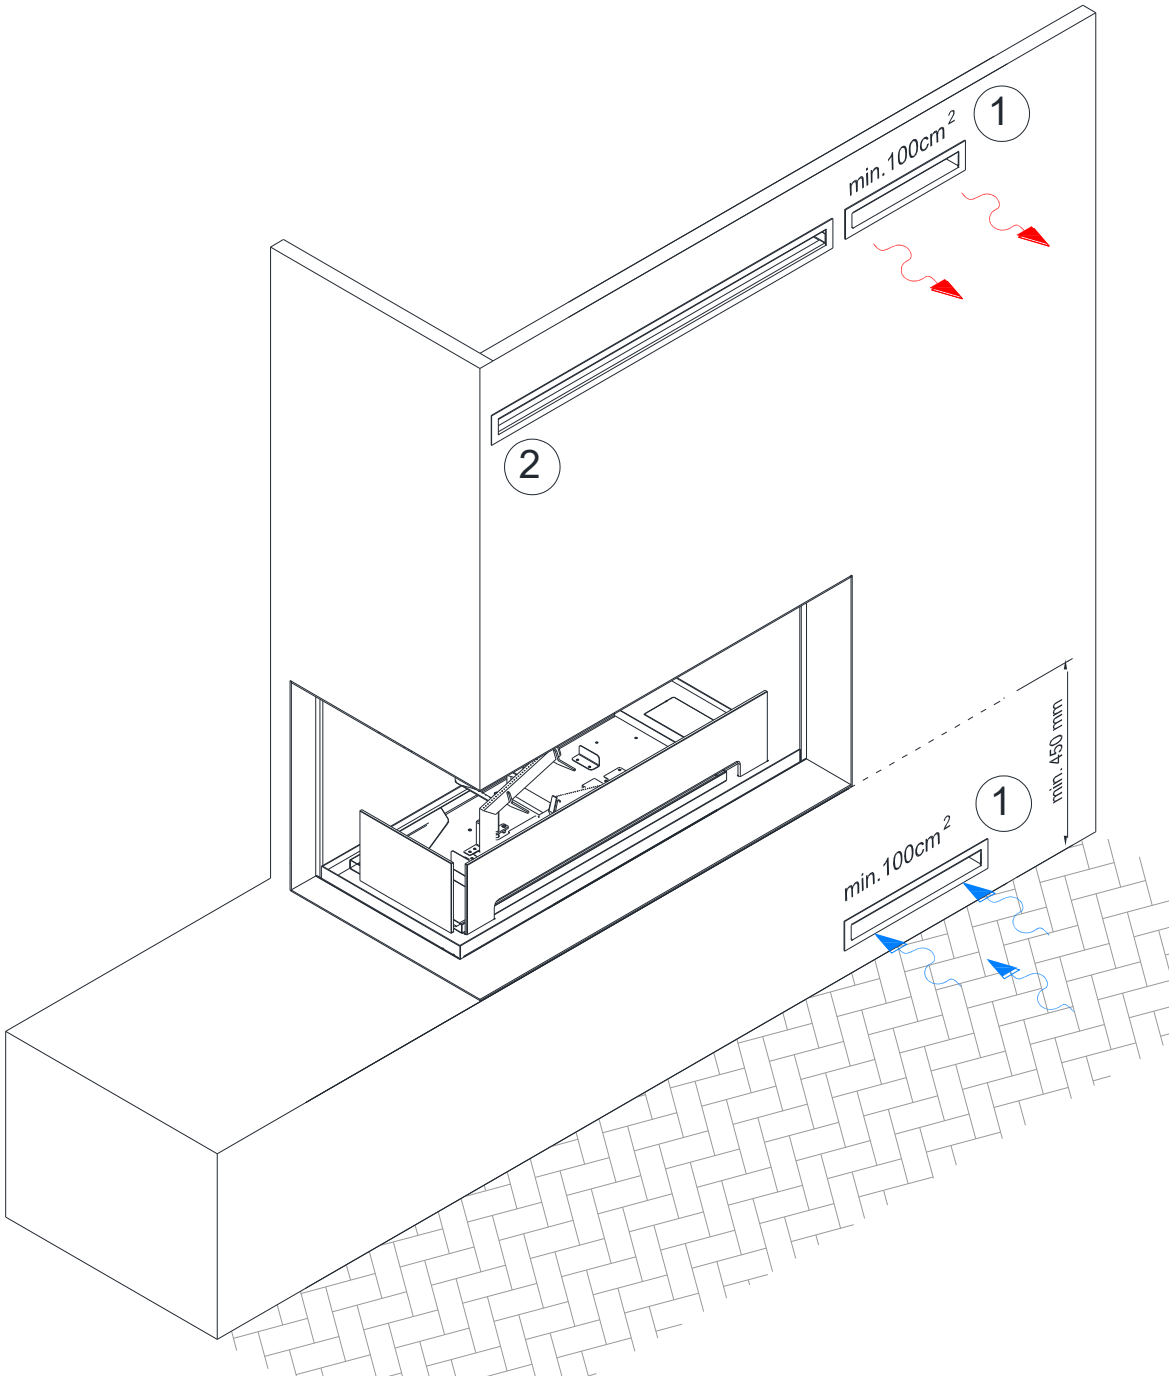

Burner / Feuerungsleiste / Hogar / Foyer / Focolare / Palenisko	Min. m³	kW
Flogs / Flogs + 990	70 m³	7,0
Flogs / Flogs + 790	70 m³	7,0

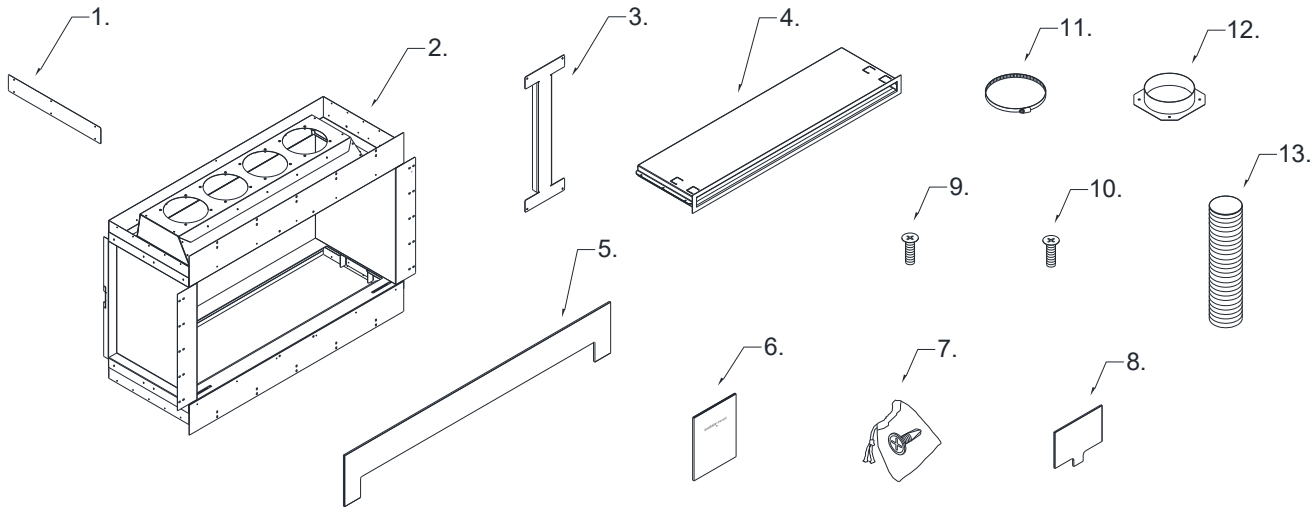


	EN	DE	ES	FR	IT	PL	Qauntity
1.	Flange extension panel short	kurzer Montageleise	Liston de montaje corta	Bande de montage courte	Listello di montaggio corta	Listwa montażowa krótka	1x LC / RC, 2x TS
2.	Box Casing	Casing Box	Casing Box	Casing Box	Casing Box	Casing Box	1
3.	Stability brackets	Stahl- Stütze	Soporte	Support de stabilisation	Elemento stabilizzante	Wspornik stabilizujący	1x SS, 2x LC / RC, 3x TS,
4.	Air intake vent with cover grille	Außenluftgitter mit Abdeckblende	Rejilla de toma de aire con embellecedor	Prise d'air avec rosace de finition	Griglia di presa d'aria con copertura decorativa	Czerpnia z maskownicą	1
5.	Windscreen	Glaspanel	Panel de vidrio	Panneau en verre	Panello di vetro	Panel szklany	1
6.	Installation manual	Montageanleitung	Manual de montaje	Notice de montage	Istruzioni di montaggio	Instrukcja montażu	1
7.	Bag with screws	Tasche mit Schrauben	Bolsa con tornillos	Sac avec vis	Sachetto con viti	Torba z wkrętami	1
8.	Side glass	Seitenglas	Vidrio lateral	Verre latéral	Vetro laterale	Szyba boczna	1x LC / RC, 2x TS
9.	Side glass screw	Seitliche Glasschraube	Tornillo del cristal lateral	Vis de la vitre latérale	Vite del vetro laterale	Śruba bocznej szyby	1x LC / RC, 2x TS
10.	M4x12 screws	Schrauben M4x12	Tornillos M4x12	Vis M4x12	Viti M4x12	Wkręty M4x12	16 (1000) / 12 (800)
11.	Hose clamp	Schlauchschelle	Abrazadera de tornillo sin fin	Collier de serrage à vis	Fascetta stringitubo a vite	Opaska ślimakowa	8 (1000) / 6 (800)
12.	Rosette 150 mm	Rosette 150 mm	Roseta 150 mm	Rosace 150 mm	Rosone 150 mm	Rozeta 150 mm	4 (1000) / 3 (800)
13.	Ventilation tube	Lüftungskanal	Ducto de ventilación	conduit d'aération	Tubo di ventilazione	Kanał wentylacyjny	4 (1000) / 3 (800)


* SS – SINGLE SIDED, LC- LEFT CORNER, RC – RIGHT CORNER, TS- THREE SIDED


1. Single Sided


EN	Construction frame has to be made as self-load. Box casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Box kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Box no se puede cargar con el peso de la construccion.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Box ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Box nie może być obciążony ciężarem zabudowy.

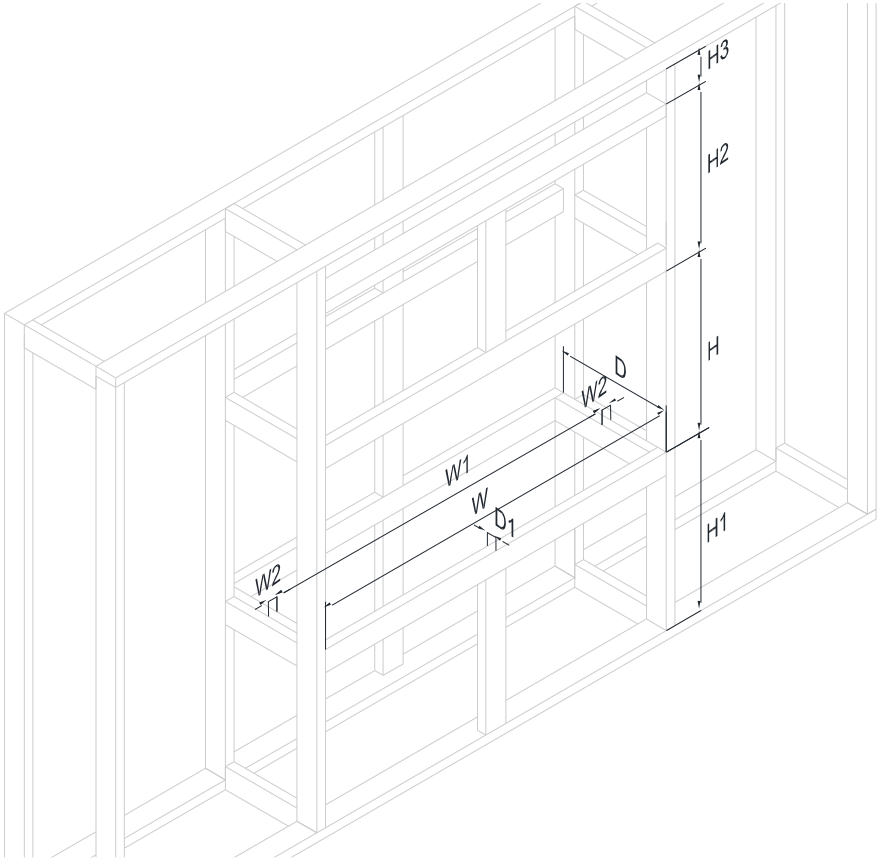


	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min	H2 min-max	H3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Box 1000 Single Sided	1090	970	60	460	50	695	250	1000-2500	50
Box 800 Single Sided	890	770	60	460	50	695	250	1000-2500	50

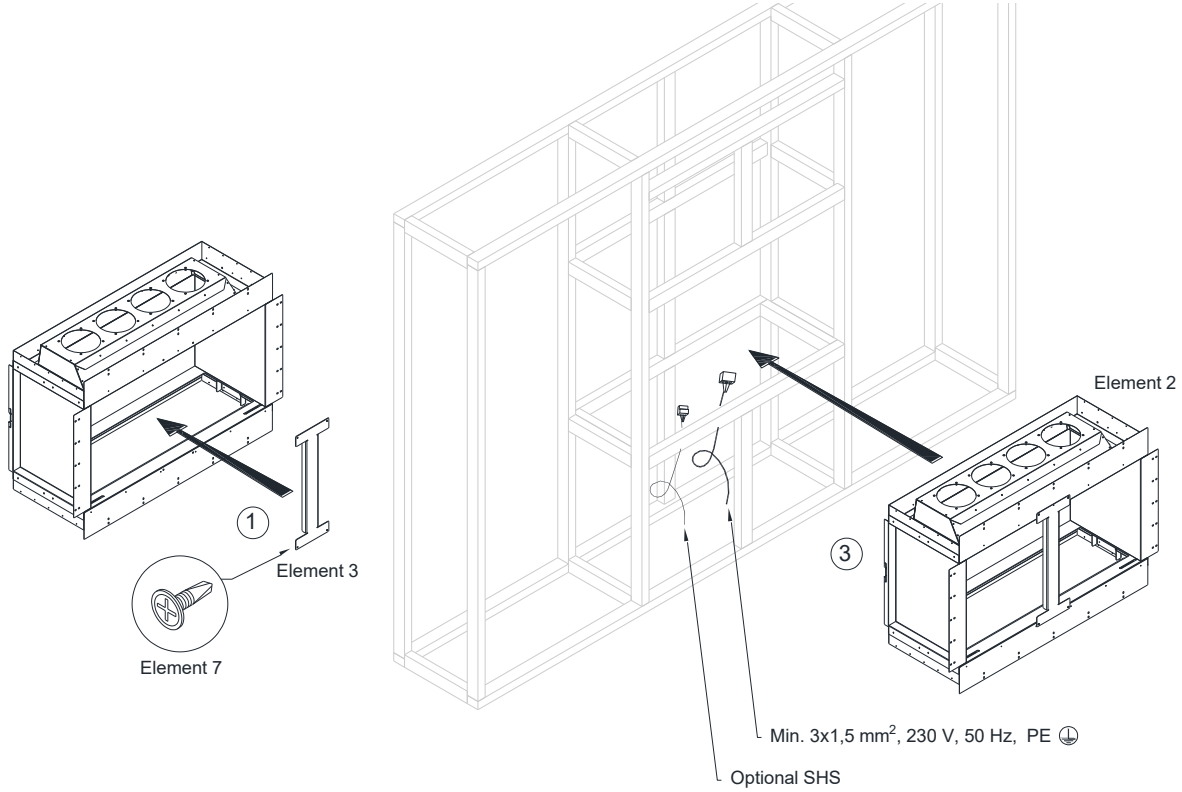


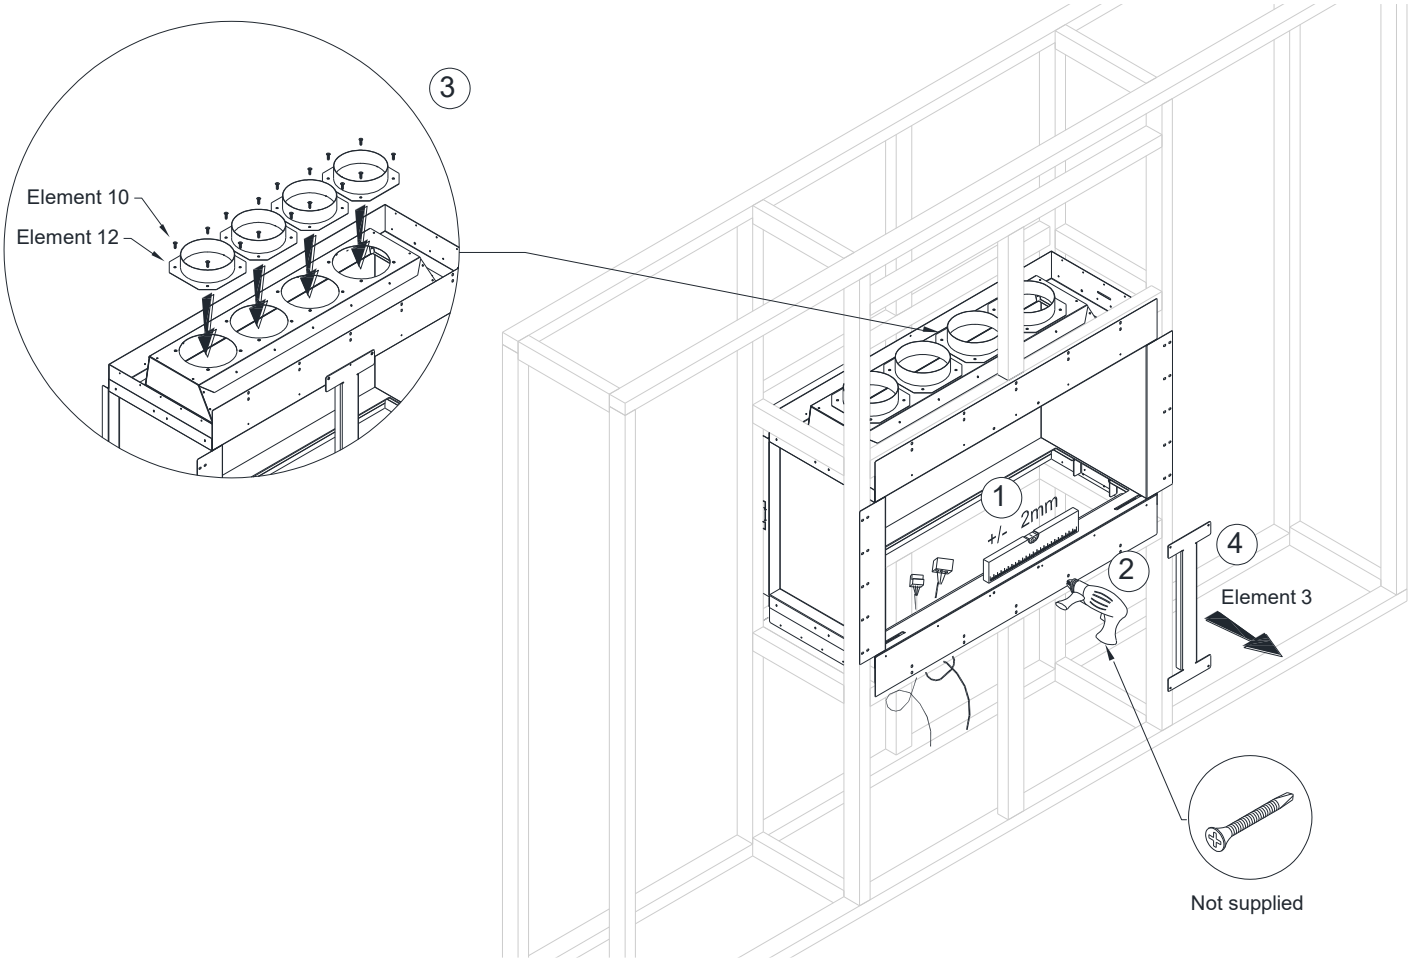
3
Element 10
Element 12
1
+/- 2mm
2
4
Element 3
Not supplied

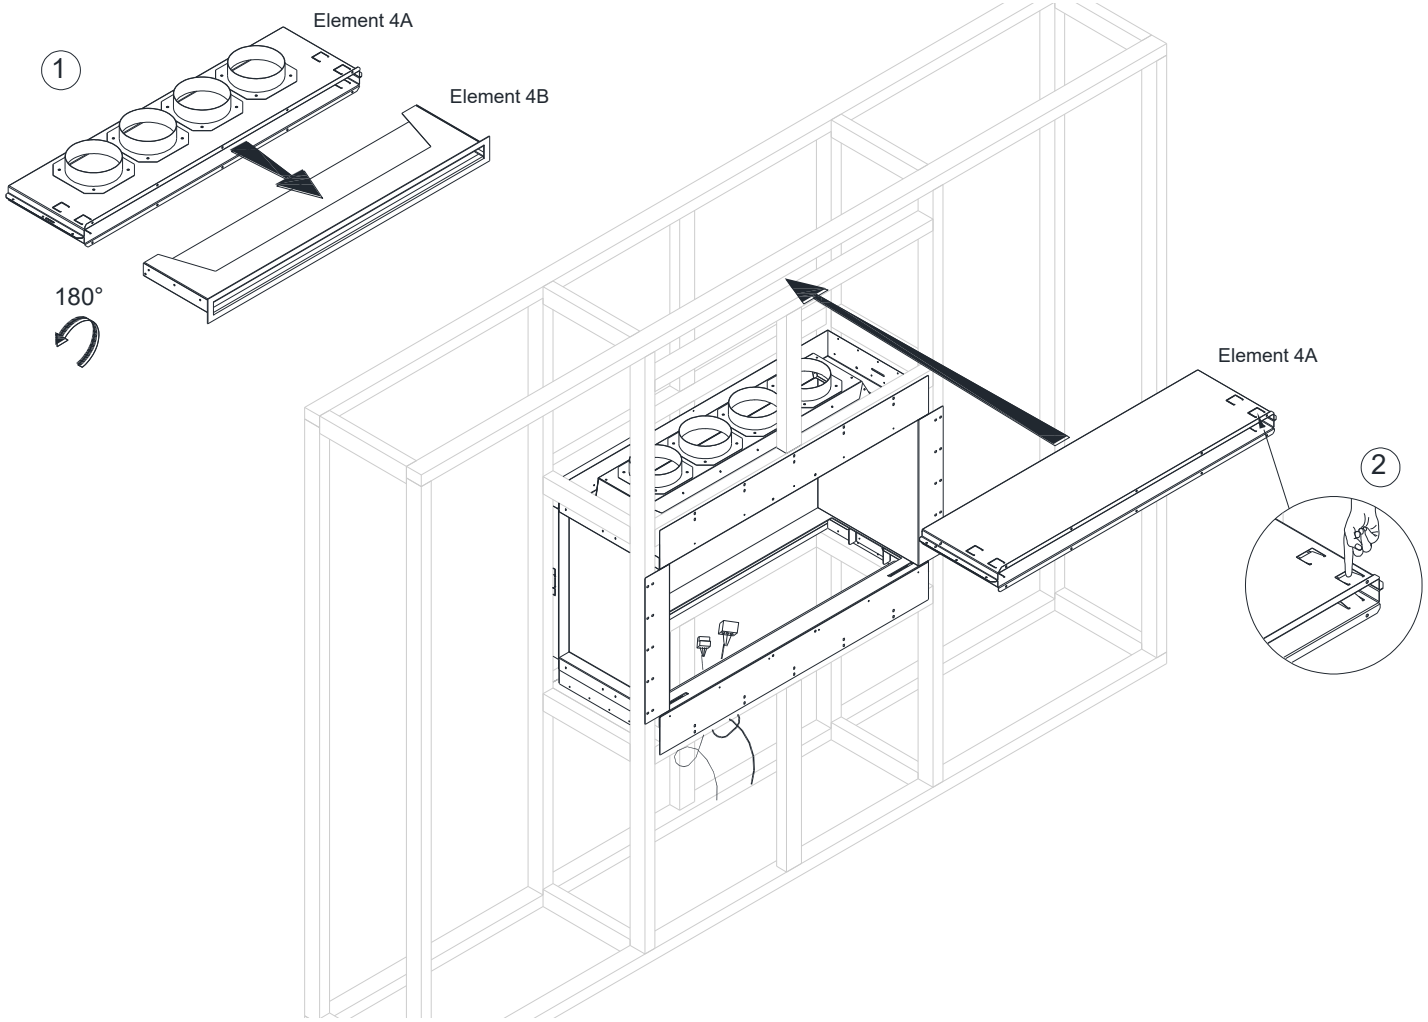

Element 4A
1
Element 4B
180°
Element 4A
2

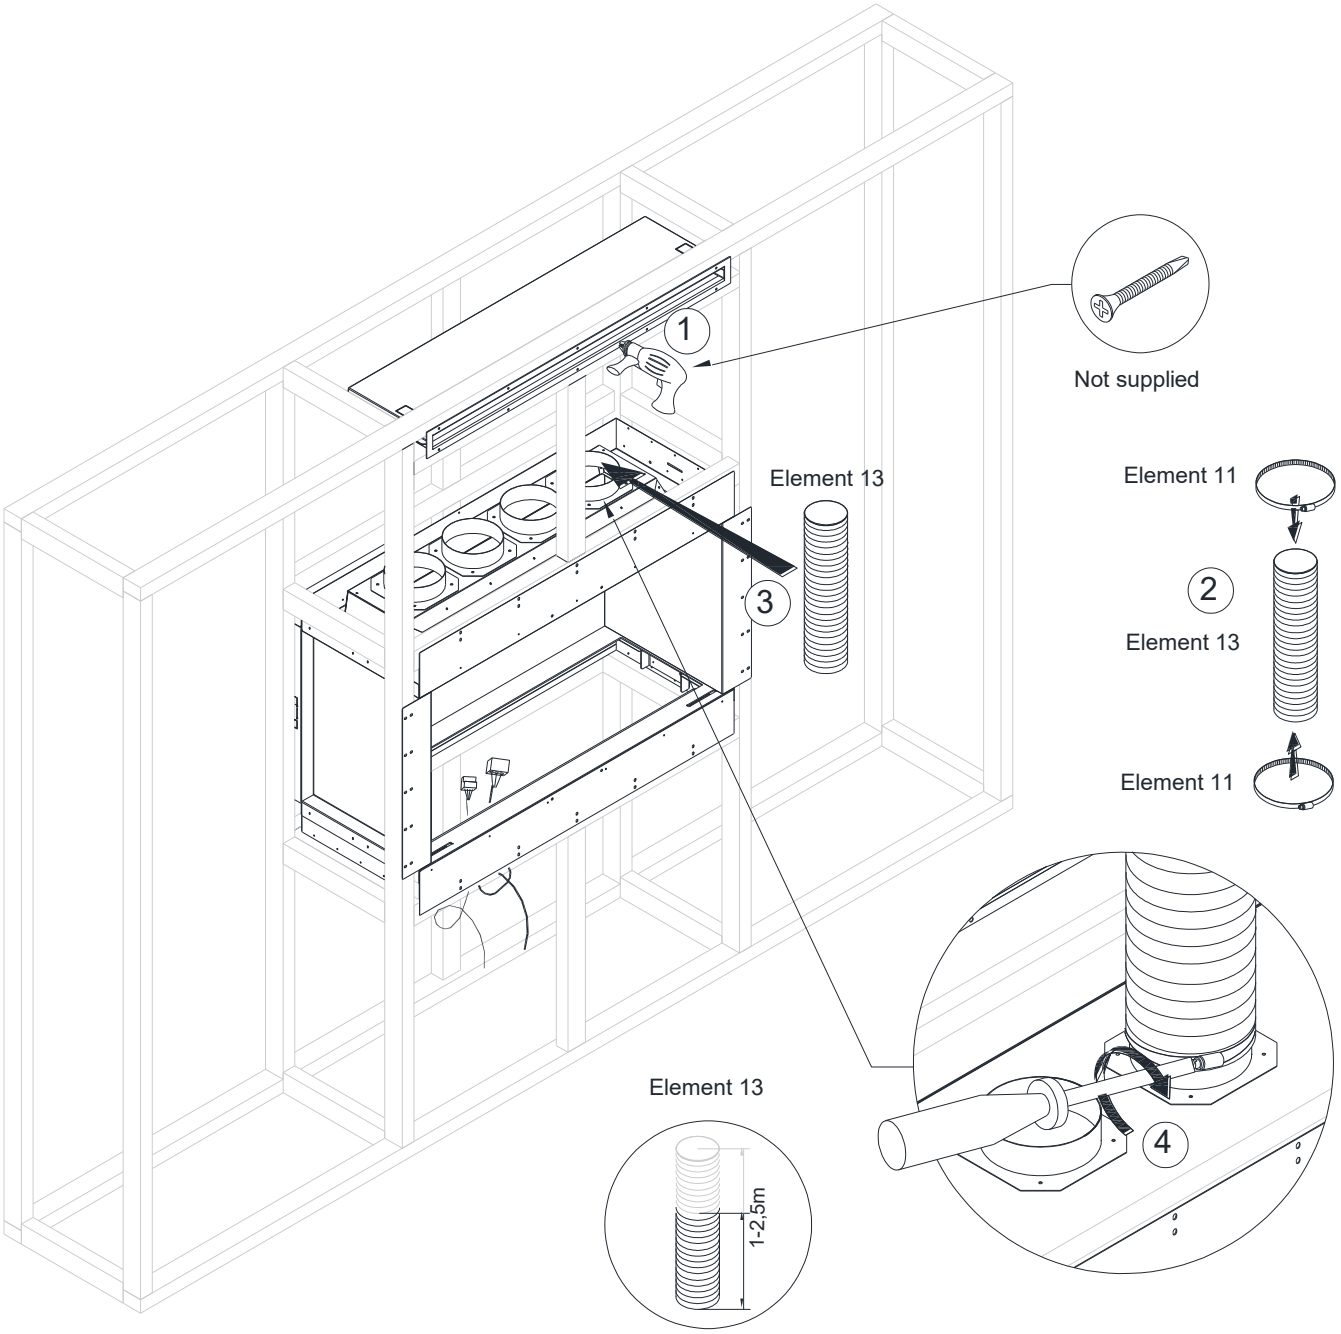


EN	Remember that the ventilation duct length must be between 1 meter and 2.5 meters. Install the air intake within this length range.
DE	Beachten Sie, dass die Länge des Lüftungskanals zwischen 1 Meter und 2,5 Metern liegen muss. Montieren Sie die Außenluftansaugung innerhalb dieses Längenbereichs.
ES	Recuerde que la longitud del conducto de ventilación debe estar entre 1 metro y 2,5 metros. Instale la toma de aire dentro de este rango de longitud.
FR	N'oubliez pas que la longueur du conduit de ventilation doit être comprise entre 1 mètre et 2,5 mètres. Installez la prise d'air dans cette plage de longueur.
IT	Ricorda che la lunghezza del condotto di ventilazione deve essere compresa tra 1 metro e 2,5 metri. Installa la presa d'aria entro questo intervallo di lunghezza.
PL	Pamiętaj, że zakres długości kanału wentylacyjnego wynosi od 1 metra do 2,5 metra. Zamocuj czerpnię w tym zakresie długości.

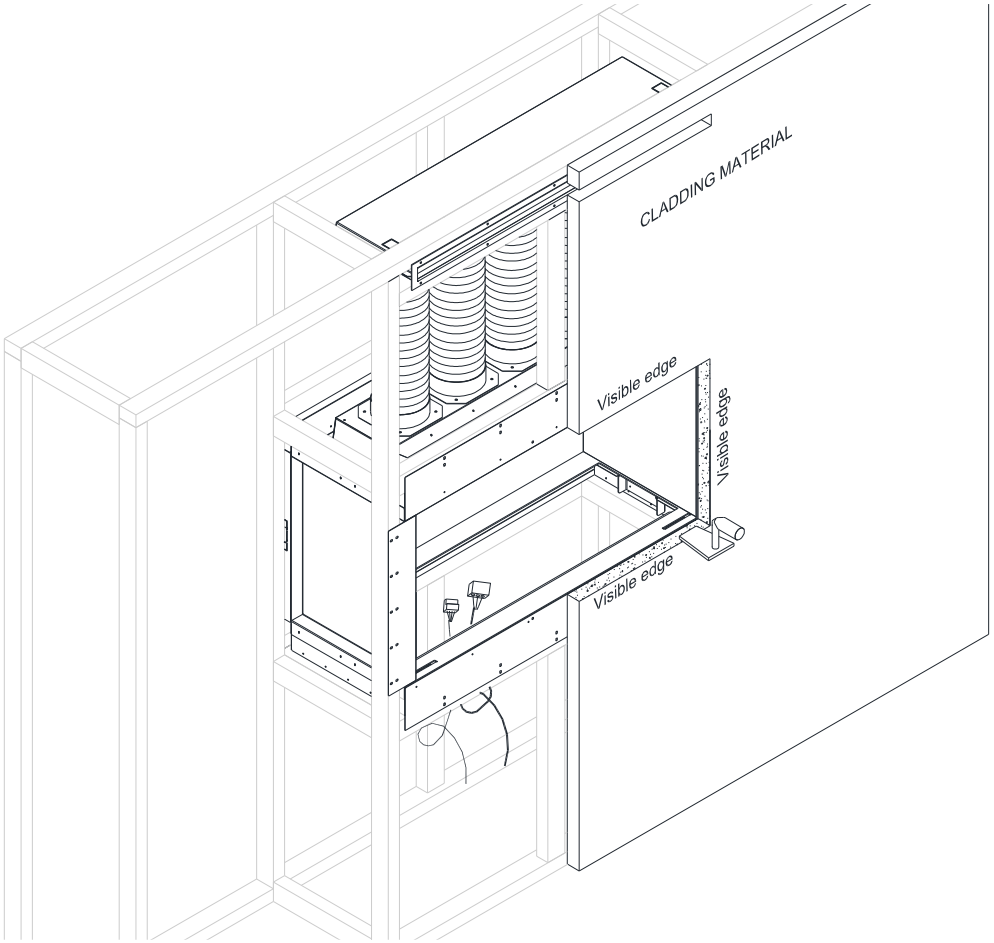


EN	Make sure to cover the **VISIBLE EDGE** of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die **SICHTBARE KANTE** des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir **EL BORDE VISIBLE** del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir **LE BORD VISIBLE** du matériau de revêtement
IT	Assicurati di coprire **il bordo visibile** del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć **WIDOCZNĄ KRAWĘDŹ** materiału okładzinowego

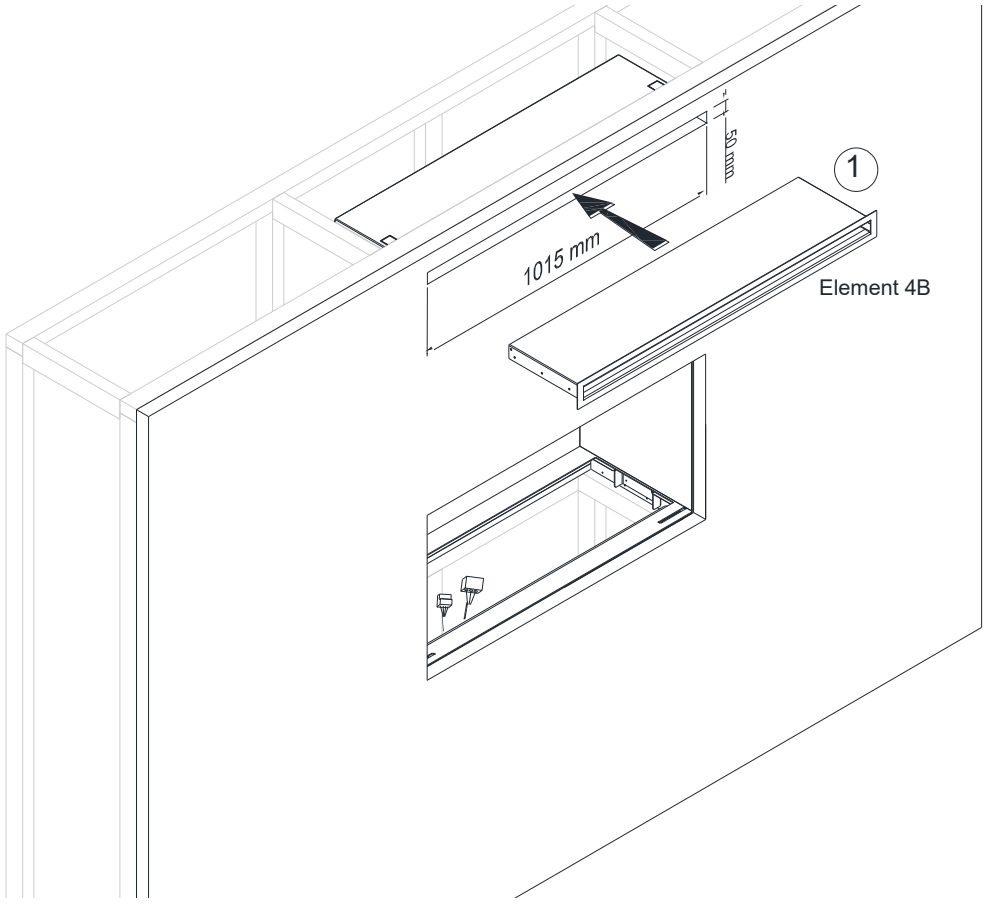


EN Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées /
ES Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu

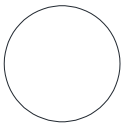


EN FLAMMABLE MATERIAL
DE BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU INFLAMMABLE
ES MATERIAL INFLAMABLE
IT MATERIALE INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ PALNY

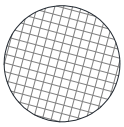


EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU NON INFLAMMABLE
ES MATERIAL NO INFLAMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY

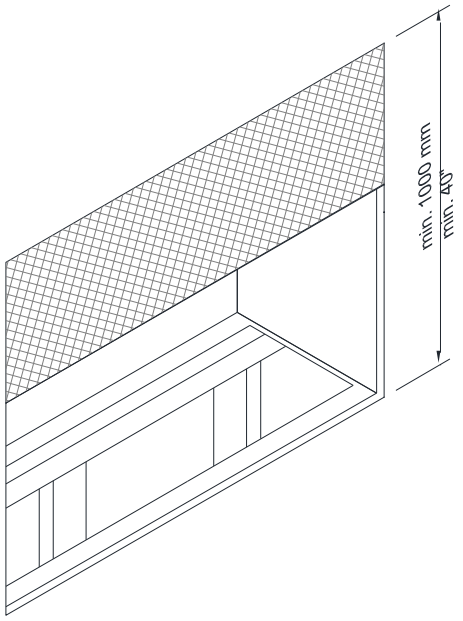


EN	Connect the fireplace to the power supply and the optional SHS module, then place it into the casing recess. Install the glass panels in the dedicated openings.
DE	Schließen Sie den Kamin an die Stromversorgung und das optionale SHS-Modul an und setzen Sie ihn dann in die Aussparung des Gehäuses. Montieren Sie die Glasplatten in den vorgesehenen Öffnungen.
ES	Conecte la chimenea a la fuente de alimentación y al módulo SHS opcional, luego colóquelo en la cavidad del casing. Instale los paneles de vidrio en las aberturas dedicadas.
FR	Connectez la cheminée à l'alimentation et au module SHS optionnel, puis placez-la dans l'encastrement du boîtier. Installez les panneaux de verre dans les ouvertures dédiées.
IT	Collega il caminetto alla rete elettrica e al modulo SHS opzionale, quindi posizionalo nella cavità del casing. Installa i pannelli di vetro nelle aperture dedicate.
PL	Podłącz kominek do sieci oraz opcjonalnego modułu SHS, a następnie umieść go we wnęce casinga. Zamontuj szyby w dedykowanych otworach.

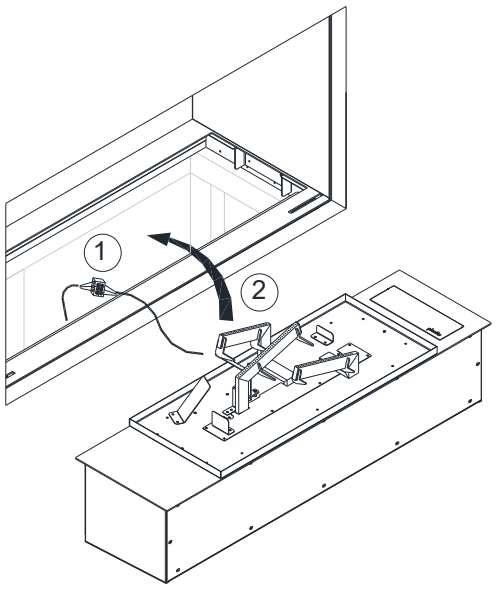

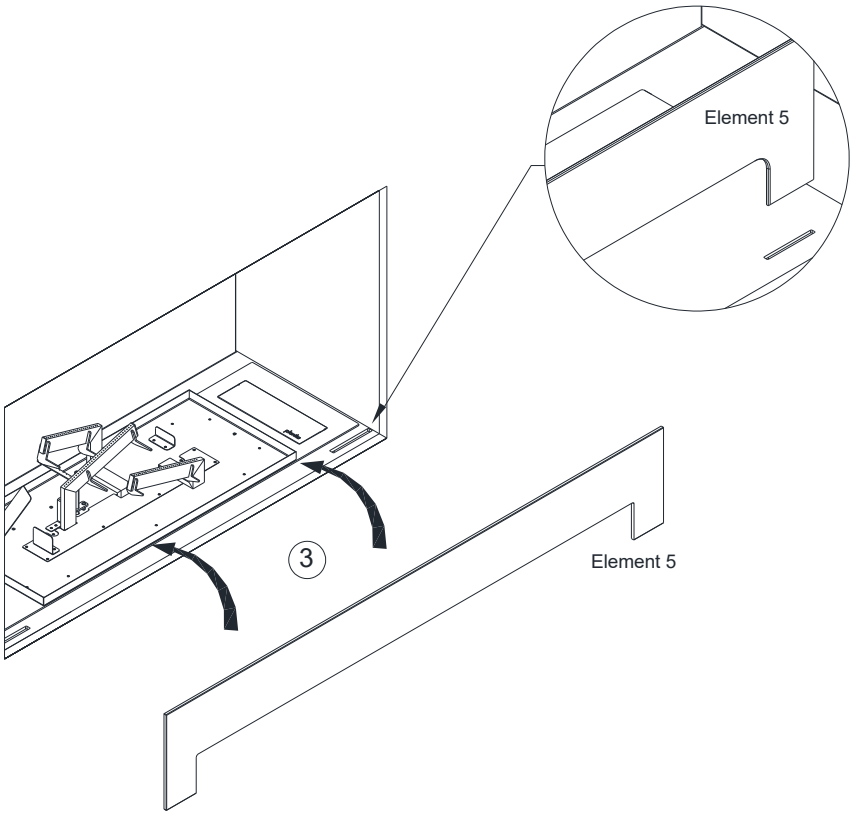



2 Left/Right Corner


EN	Construction frame has to be made as self-load. Box casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Box kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Box no se puede cargar con el peso de la construccion.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Box ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Box nie może być obciążony ciężarem zabudowy.

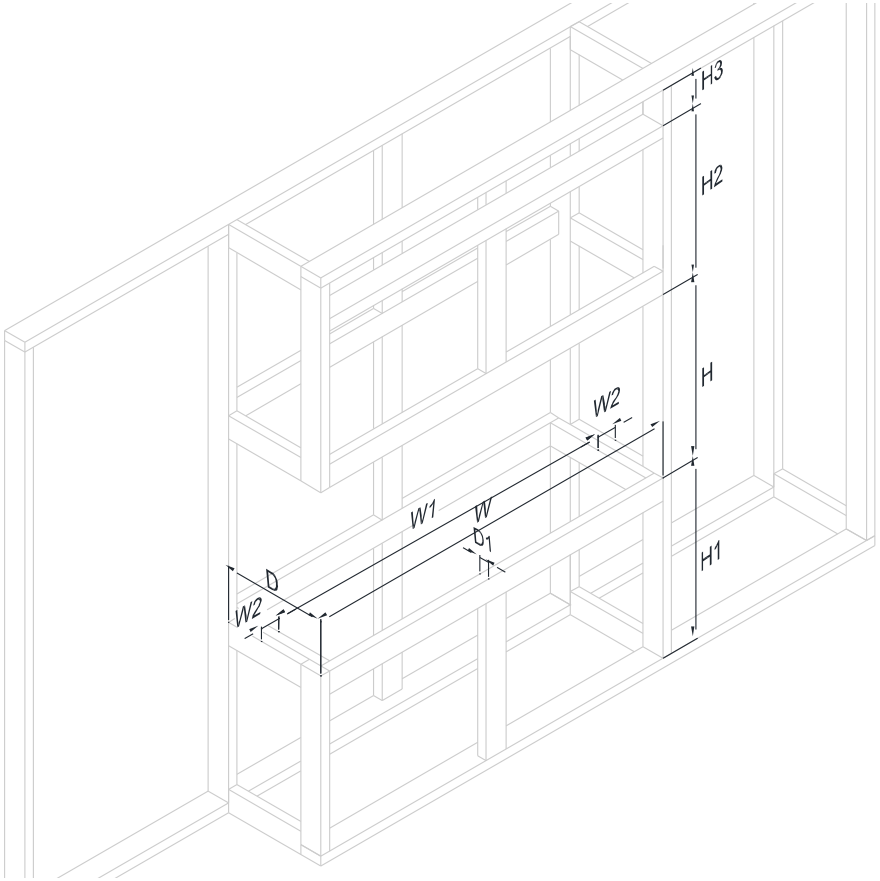



	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min	H2 min-max	H3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Box 1000 Left/Right Corner	1090	970	60	460	50	695	250	1000-2500	50
Box 800 Left/Right Corner	890	770	60	460	50	695	250	1000-2500	50

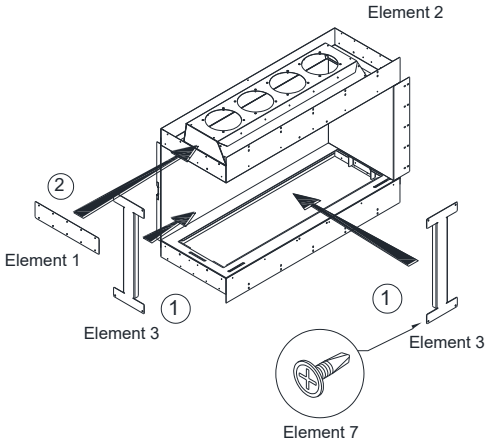

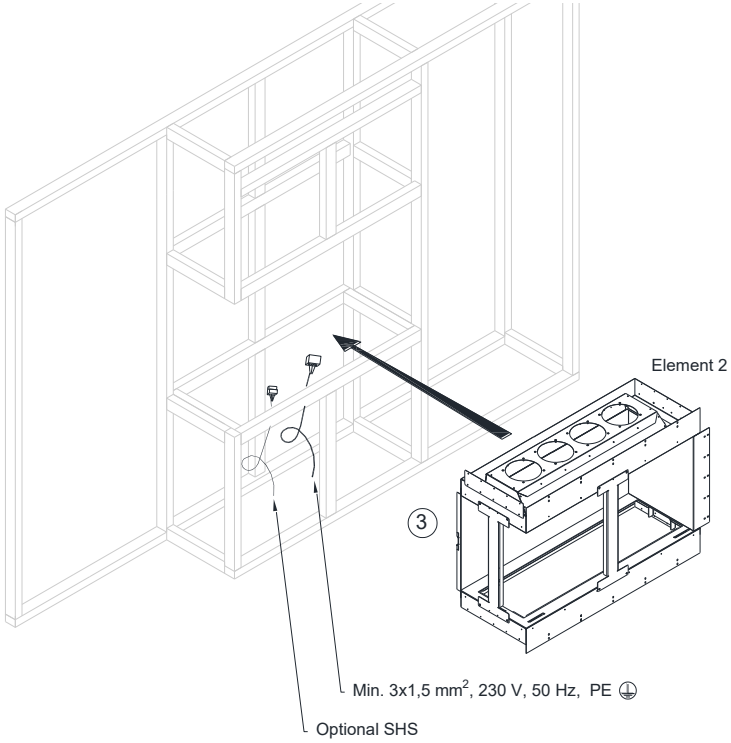


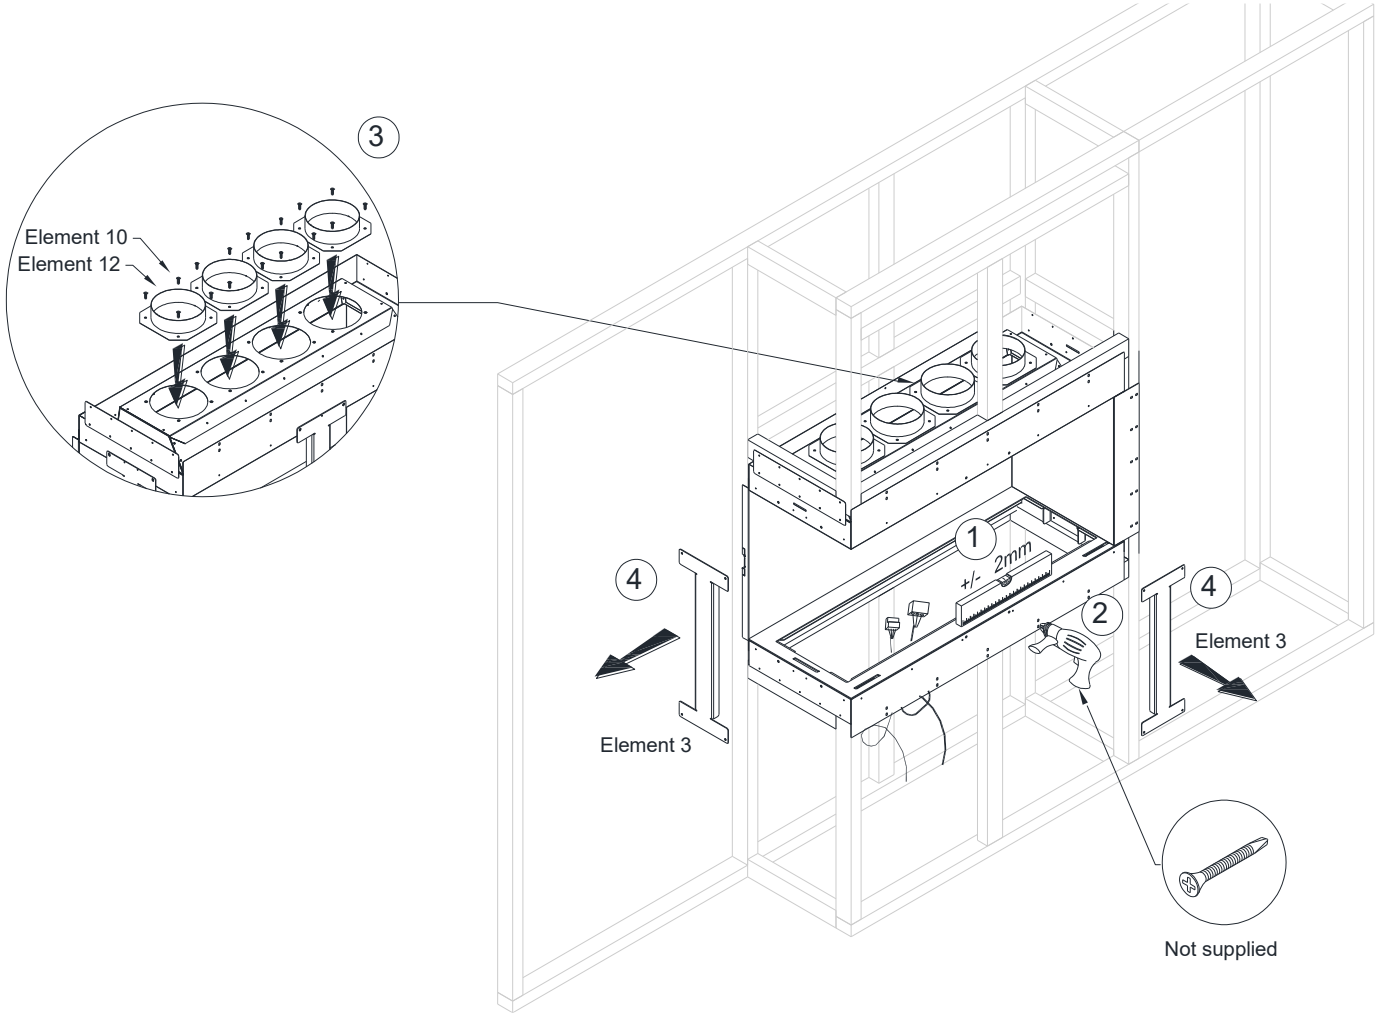
3
Element 10
Element 12
1
+/- 2mm
2
4
4
Element 3
Element 3
Not supplied

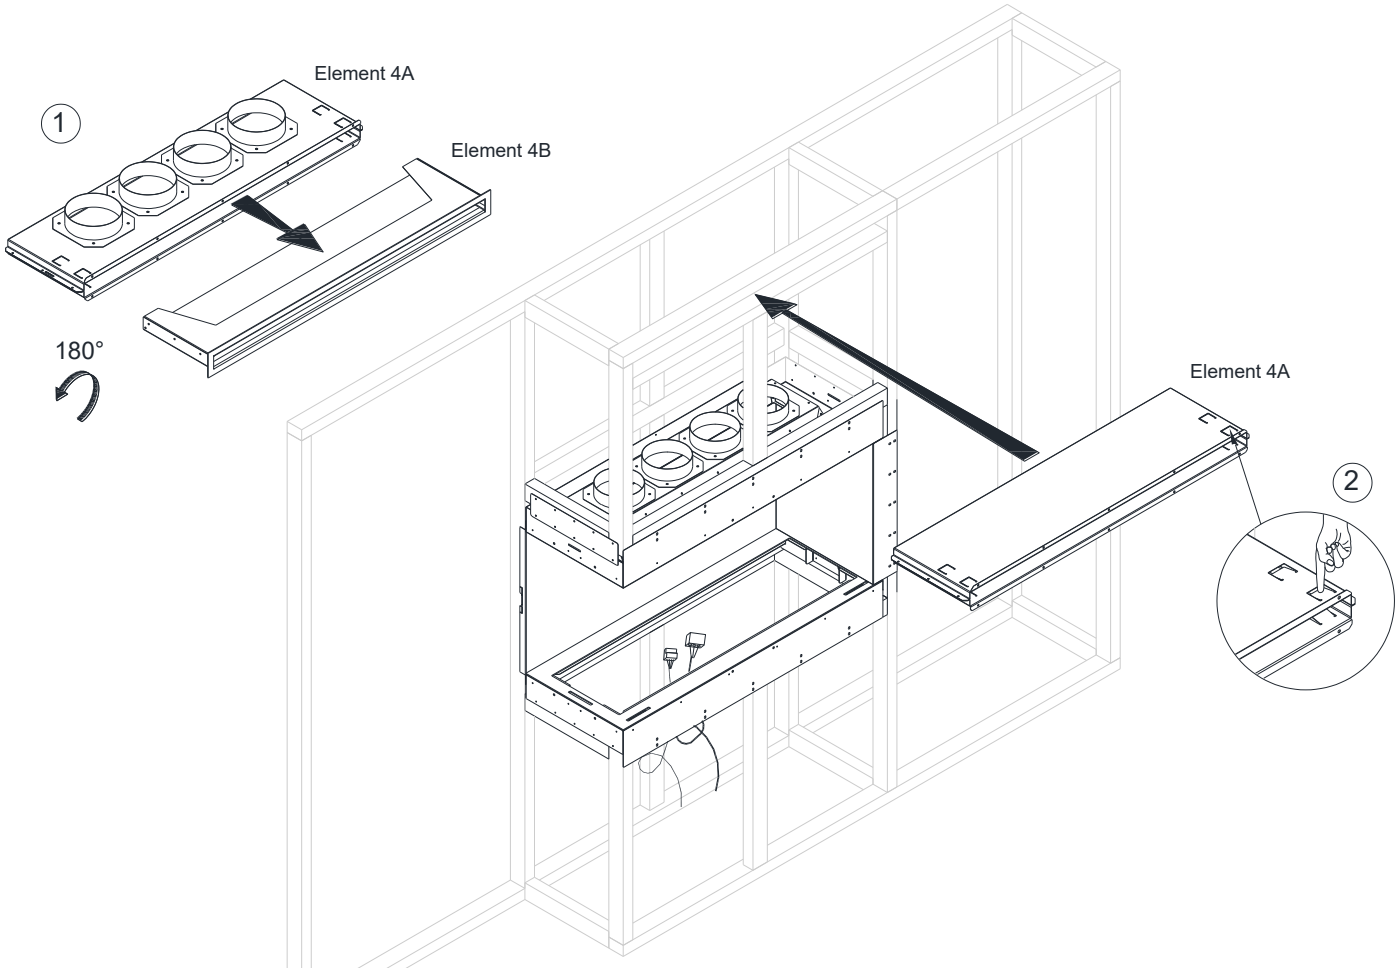

1
Element 4A
Element 4B
180°
Element 4A
2

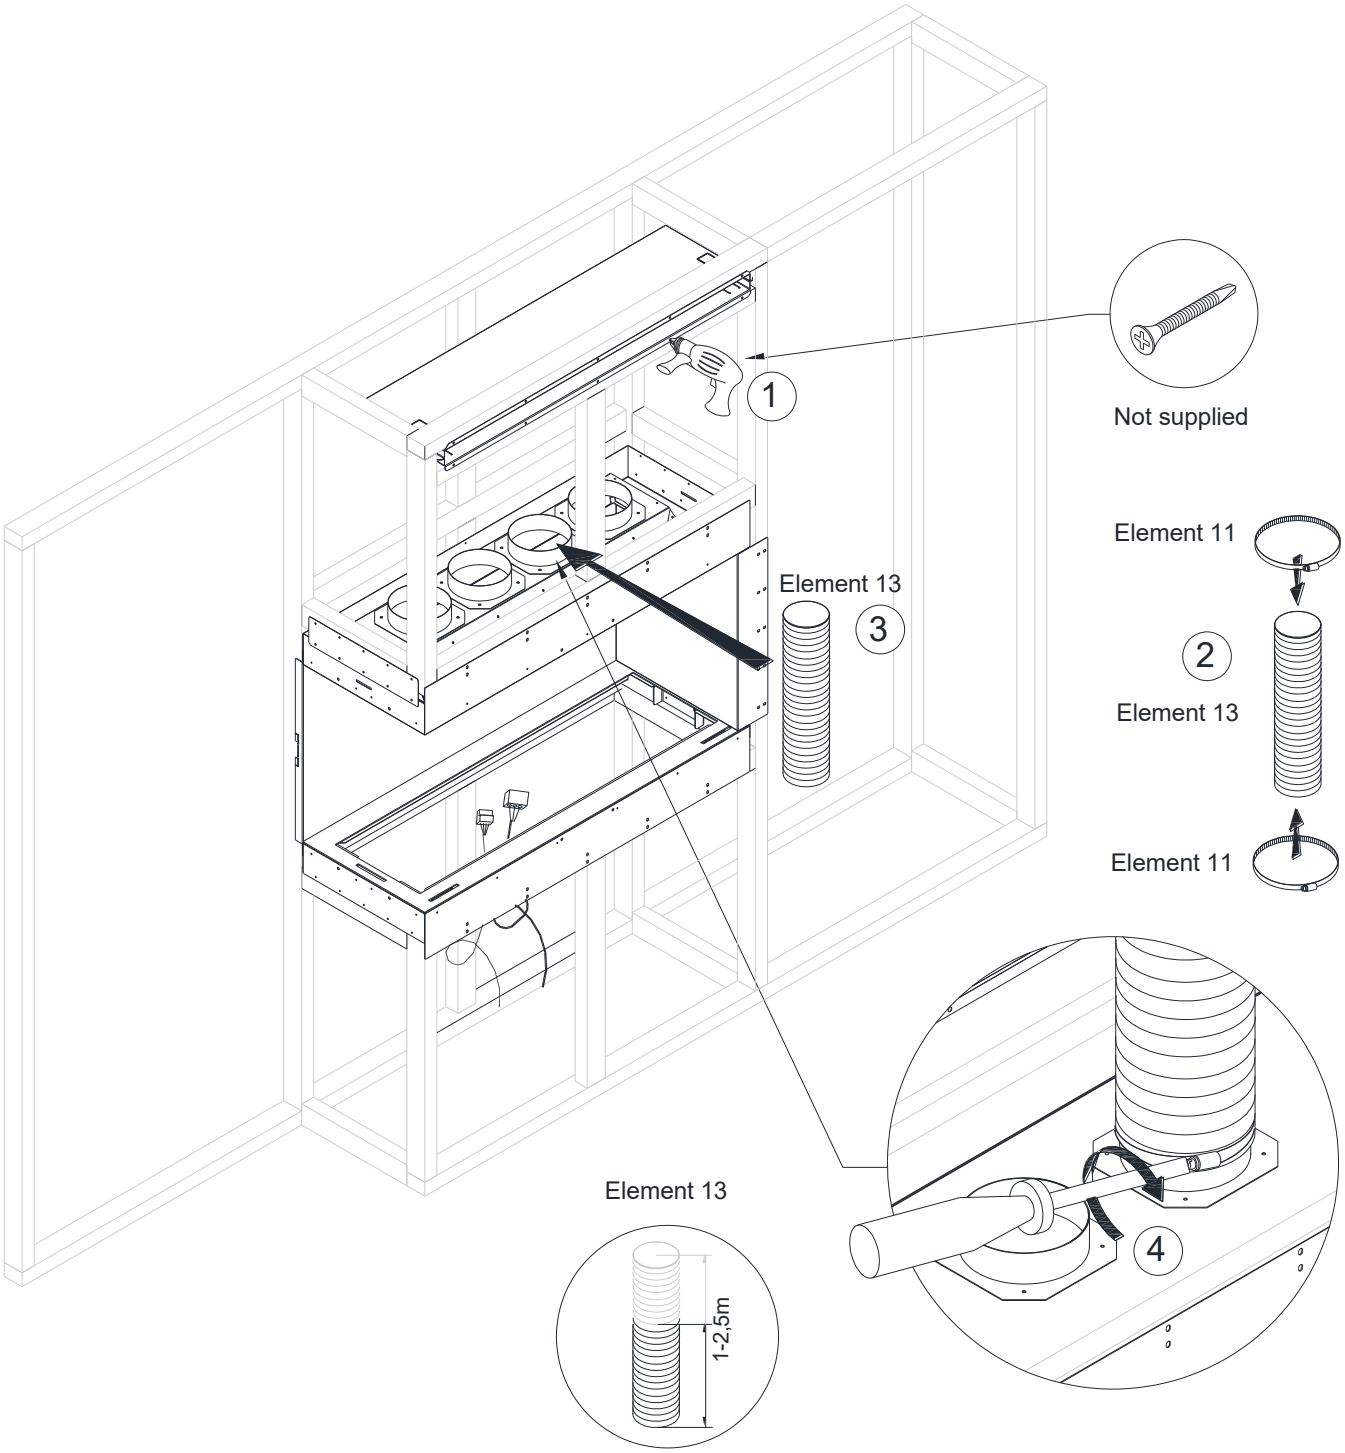


EN	Remember that the ventilation duct length must be between 1 meter and 2.5 meters. Install the air intake within this length range.
DE	Beachten Sie, dass die Länge des Lüftungskanals zwischen 1 Meter und 2,5 Metern liegen muss. Montieren Sie die Außenluftansaugung innerhalb dieses Längenbereichs.
ES	Recuerde que la longitud del conducto de ventilación debe estar entre 1 metro y 2,5 metros. Instale la toma de aire dentro de este rango de longitud.
FR	N'oubliez pas que la longueur du conduit de ventilation doit être comprise entre 1 mètre et 2,5 mètres. Installez la prise d'air dans cette plage de longueur.
IT	Ricorda che la lunghezza del condotto di ventilazione deve essere compresa tra 1 metro e 2,5 metri. Installa la presa d'aria entro questo intervallo di lunghezza.
PL	Pamiętaj, że zakres długości kanału wentylacyjnego wynosi od 1 metra do 2,5 metra. Zamocuj czerpnię w tym zakresie długości.

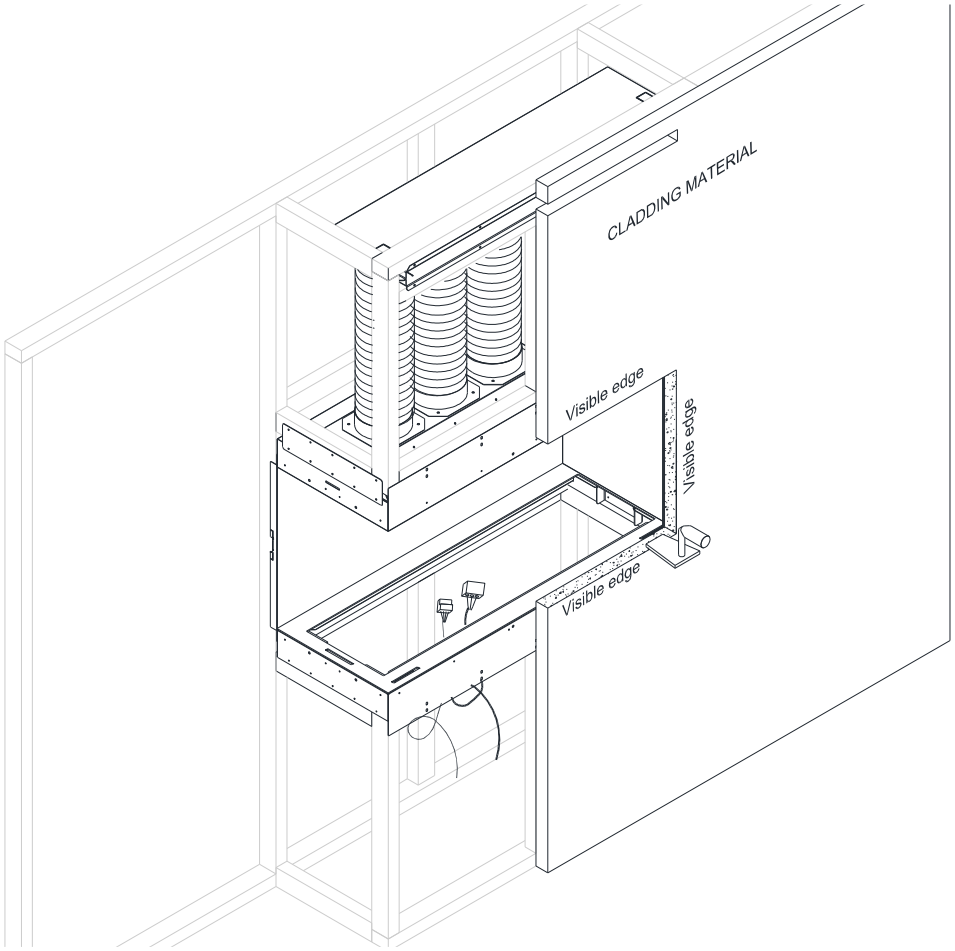


EN	Make sure to cover the **VISIBLE EDGE** of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die **SICHTBARE KANTE** des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir **EL BORDE VISIBLE** del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir **LE BORD VISIBLE** du matériau de revêtement
IT	Assicurati di coprire **il bordo visibile** del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć **WIDOCZNĄ KRAWĘDŹ** materiału okładzinowego

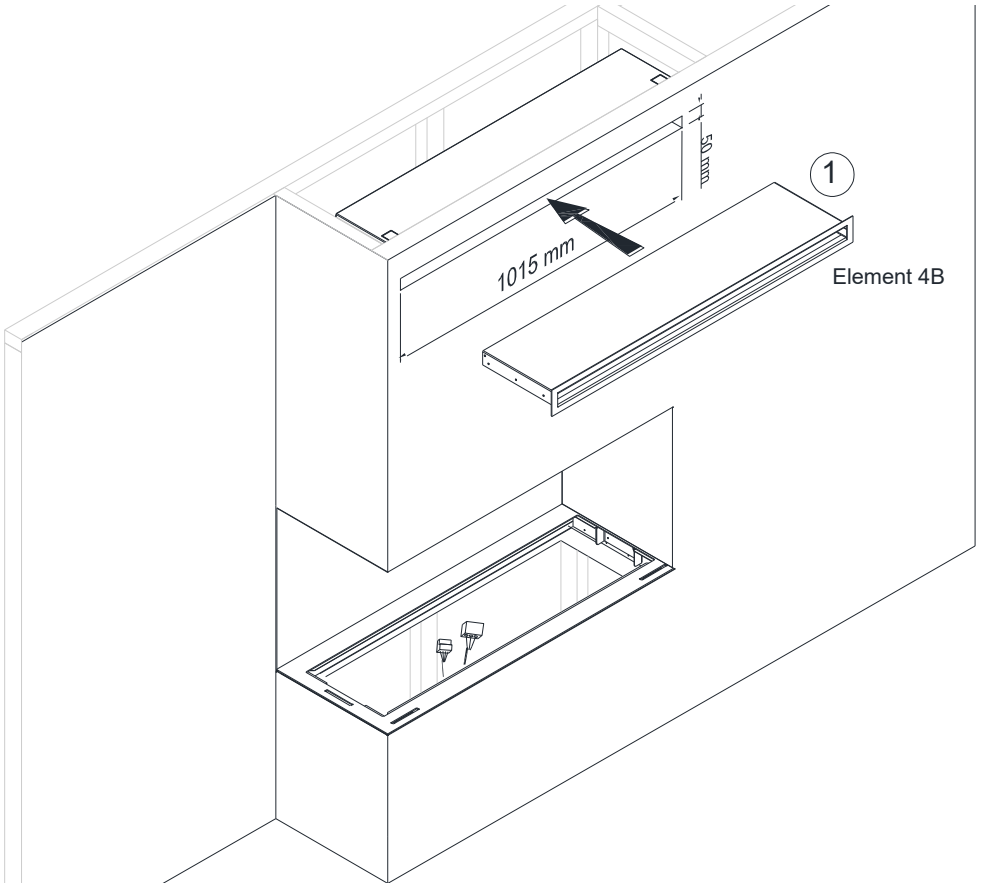


EN Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées /
ES Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu




EN FLAMMABLE MATERIAL
DE BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU INFLAMMABLE
ES MATERIAL INFLAMABLE
IT MATERIALE INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ PALNY



EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU NON INFLAMMABLE
ES MATERIAL NO INFLAMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY

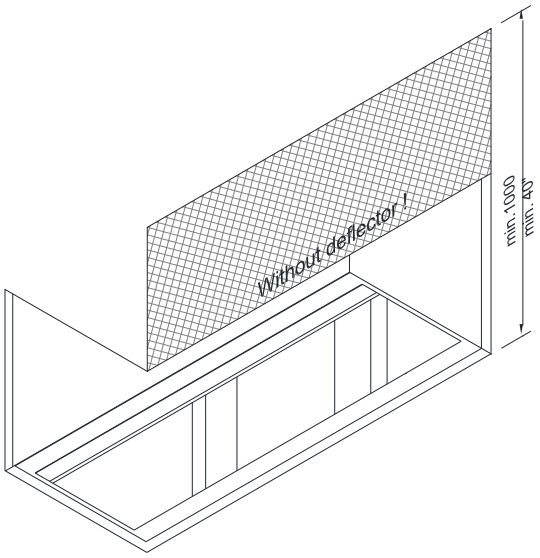


EN	Place the short glass in the corresponding slot, then tighten the pressure plate inside the casing to secure it in place. Connect the fireplace to the power supply and the optional SHS module, then place it into the casing recess. Install the glass panels in the dedicated openings.
DE	Setzen Sie das kurze Glas in den entsprechenden Schlitz und ziehen Sie dann die Druckplatte im Gehäuse fest, um sie zu fixieren. Schließen Sie den Kamin an die Stromversorgung und das optionale SHS-Modul an und setzen Sie ihn dann in die Aussparung des Gehäuses. Montieren Sie die Glasplatten in den vorgesehenen Öffnungen.
ES	Coloque el cristal corto en la ranura correspondiente y, a continuación, apriete la placa de presión dentro de la carcasa para fijarla en su sitio. Conecte la chimenea a la fuente de alimentación y al módulo SHS opcional, luego colóquelo en la cavidad del casing. Instale los paneles de vidrio en las aberturas dedicadas.
FR	Placez le verre court dans l'emplacement correspondant, puis serrez la plaque de pression à l'intérieur du boîtier pour la fixer en place. Connectez la cheminée à l'alimentation et au module SHS optionnel, puis placez-la dans l'encastrement du boîtier. Installez les panneaux de verre dans les ouvertures dédiées.
IT	Posizionare il vetro corto nella fessura corrispondente, quindi stringere la piastra di pressione all'interno dell'involucro per fissarla in posizione. Collega il caminetto alla rete elettrica e al modulo SHS opzionale, quindi posizionalo nella cavità del casing. Installa i pannelli di vetro nelle aperture dedicate.
PL	Umieść krótką szybkę w odpowiednim gnieździe, a następnie dokręć płytkę dociskową wewnątrz obudowy, aby zabezpieczyć ją na miejscu. Podłącz kominek do sieci oraz do opcjonalnego modułu SHS, a następnie umieść go we wnęce casinga. Zamontuj szyby w dedykowanych otworach.

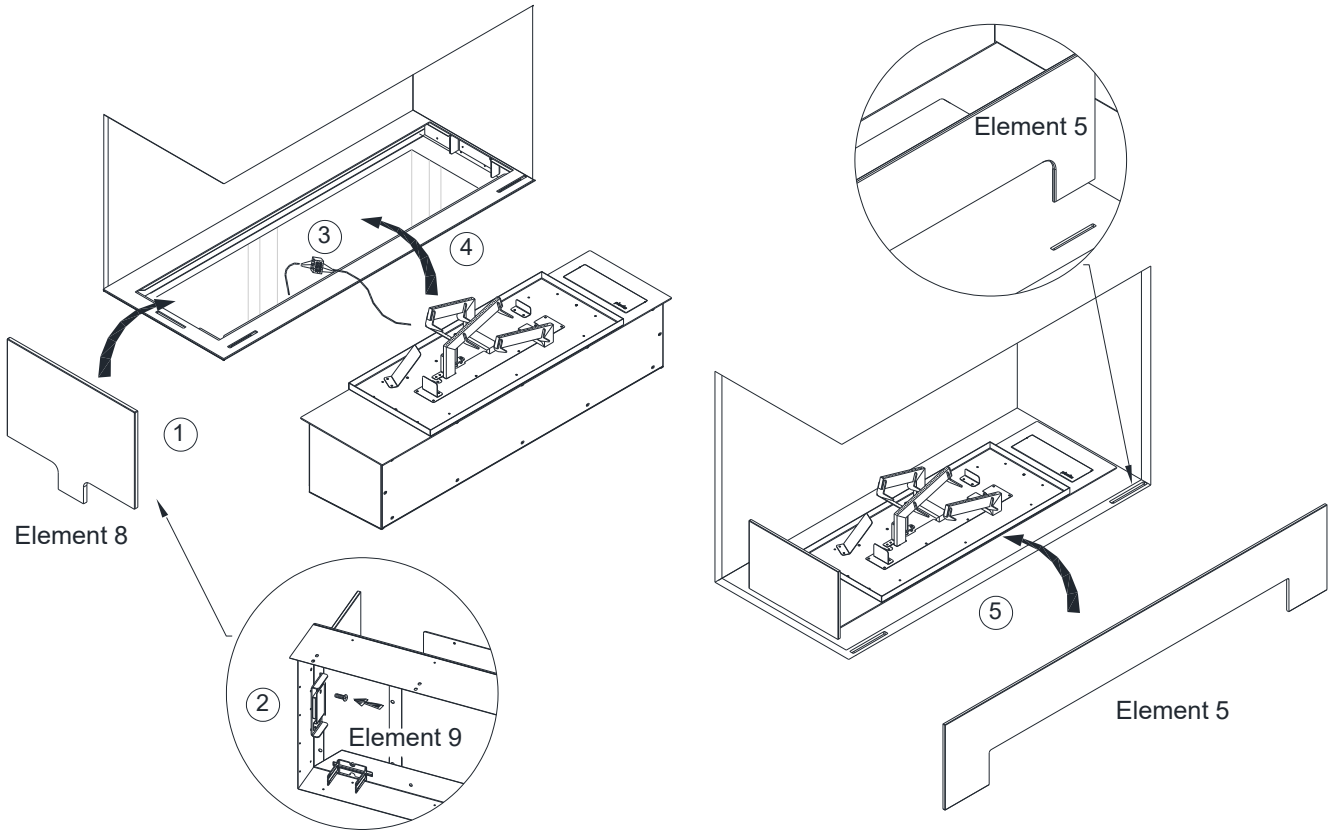



3. Three-sided


EN	Construction frame has to be made as self-load. Box casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Box kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Box no se puede cargar con el peso de la construccion.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Box ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Box nie może być obciążony ciężarem zabudowy.

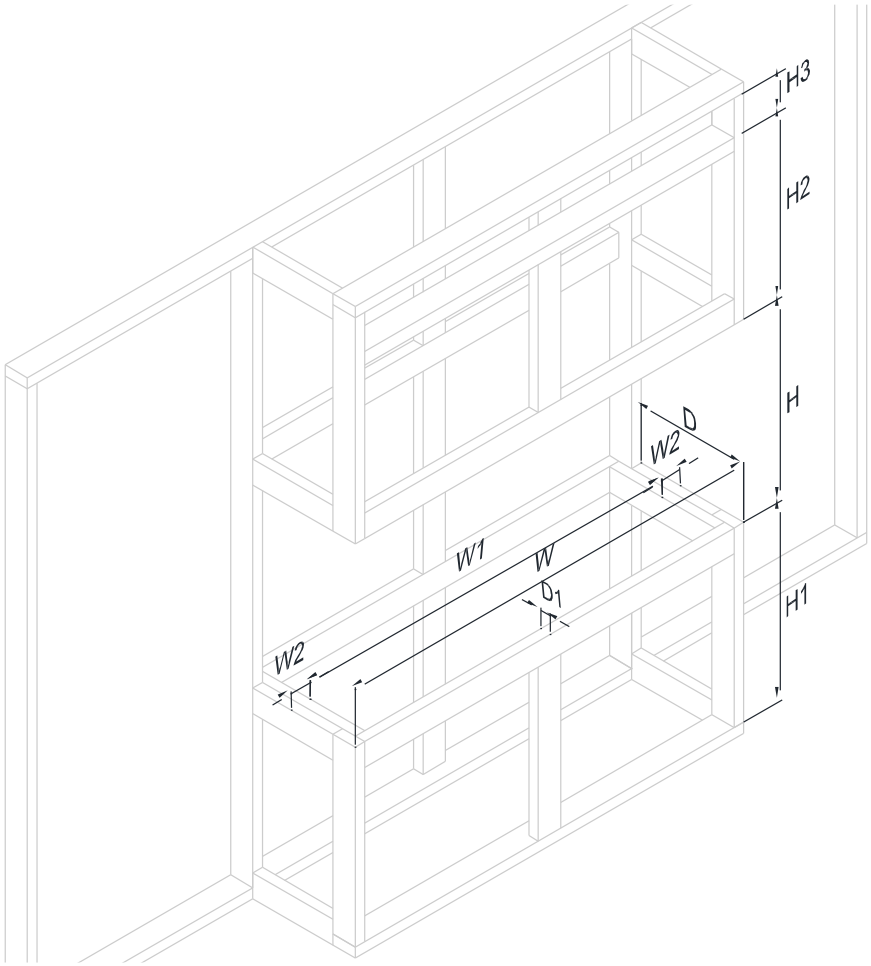


	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min	H2 min-max	H3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Box 1000 Three-sided	1084	970	60	460	50	695	250	1000-2500	50
Box 800 Three-sided	884	770	60	460	50	695	250	1000-2500	50

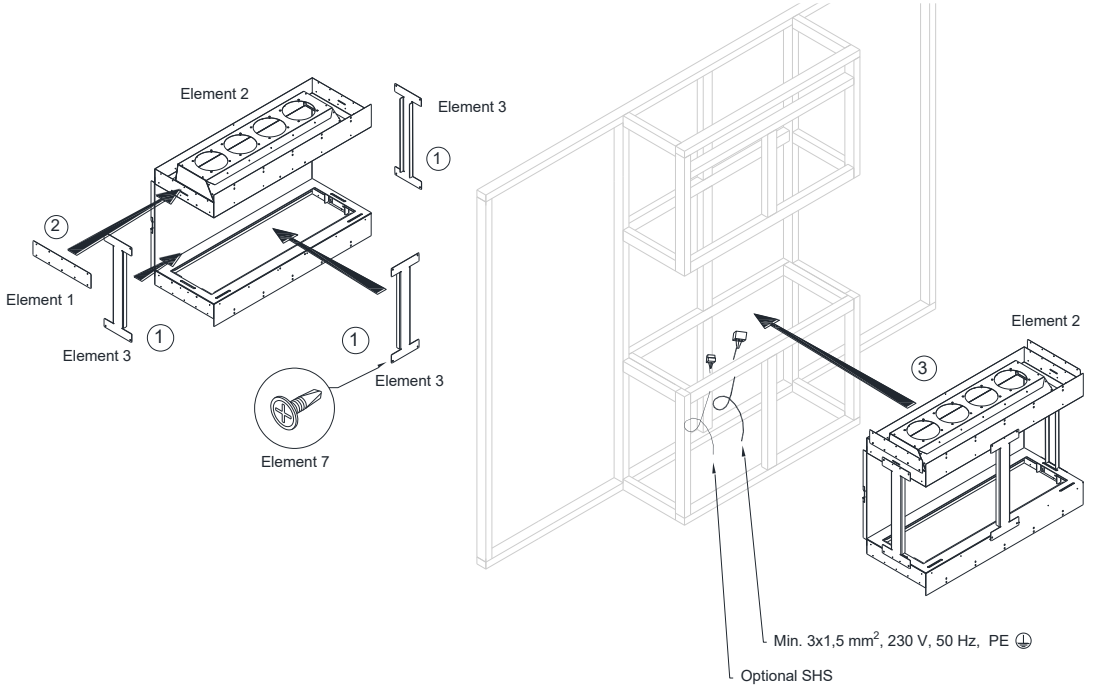


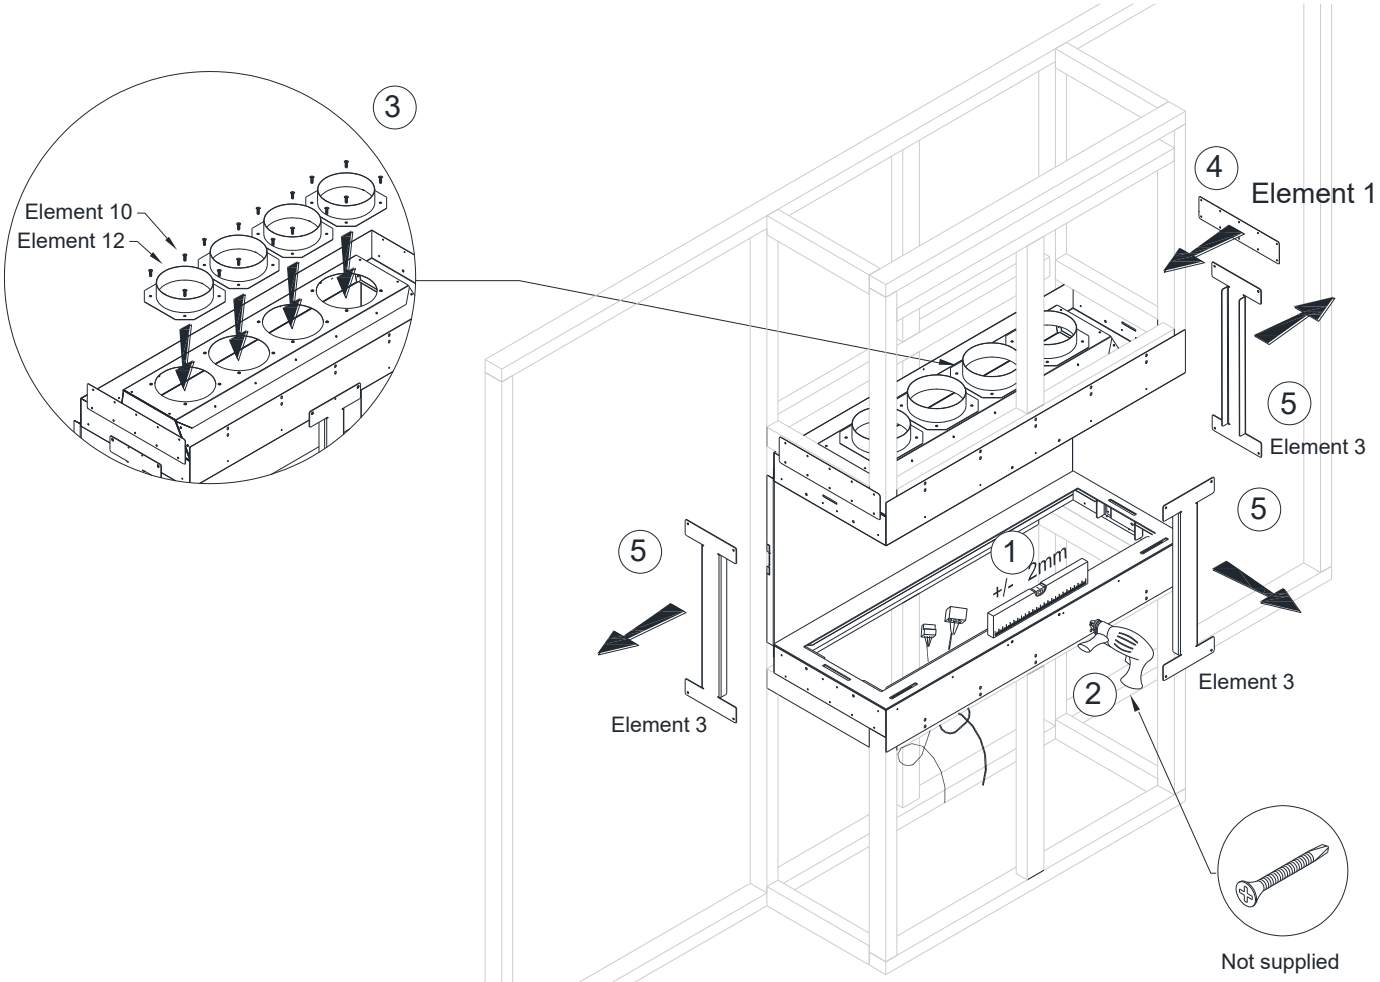
3
Element 10
Element 12
4
Element 1
5
Element 3
5
Element 3
1
2mm
+/-
5
Element 3
2
Not supplied

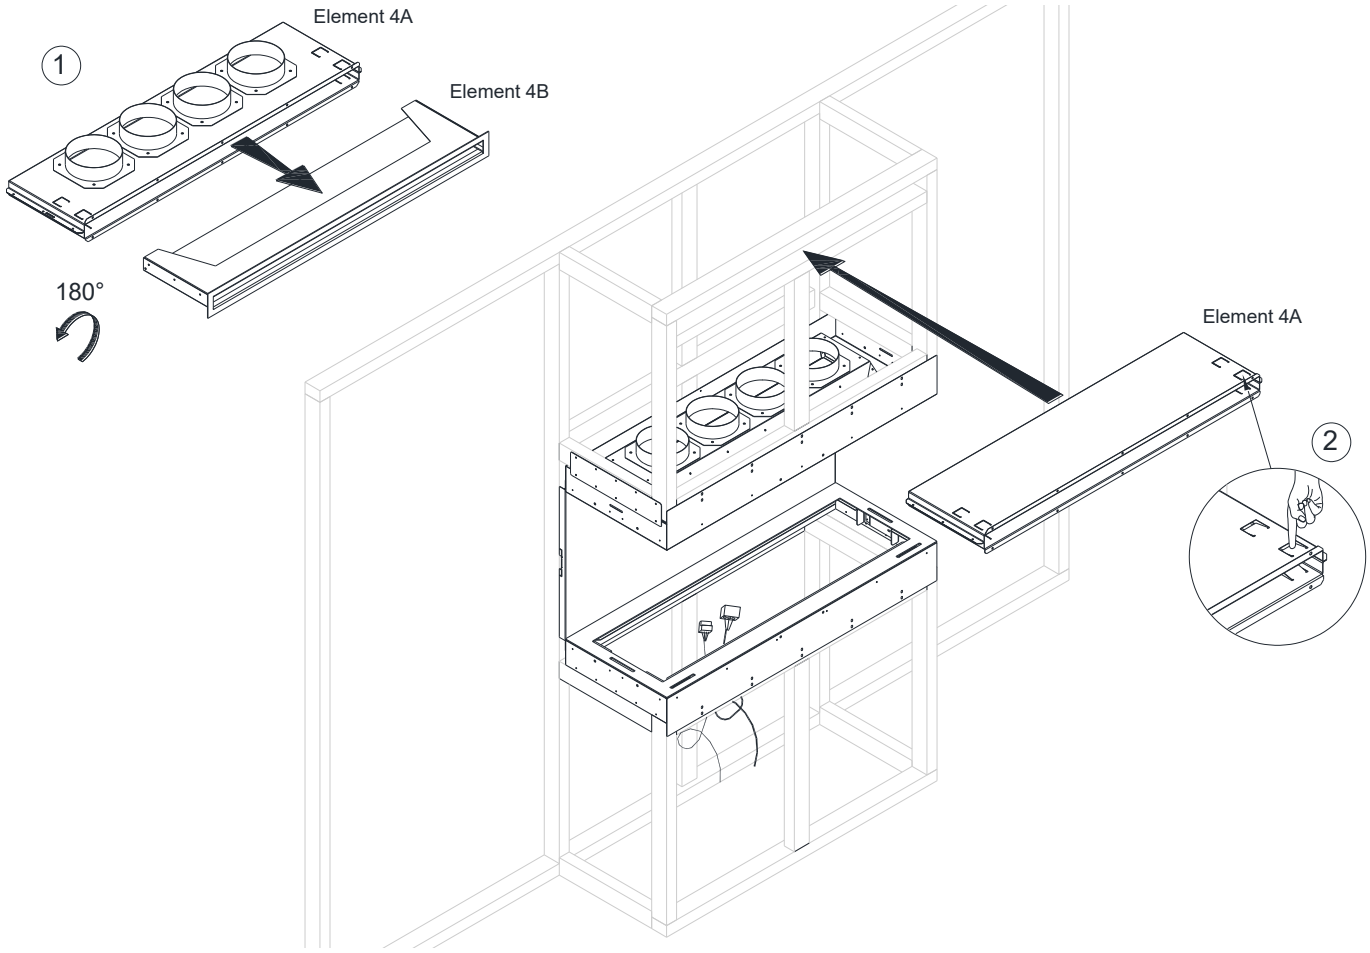

Element 4A
1
Element 4B
180°
Element 4A
2

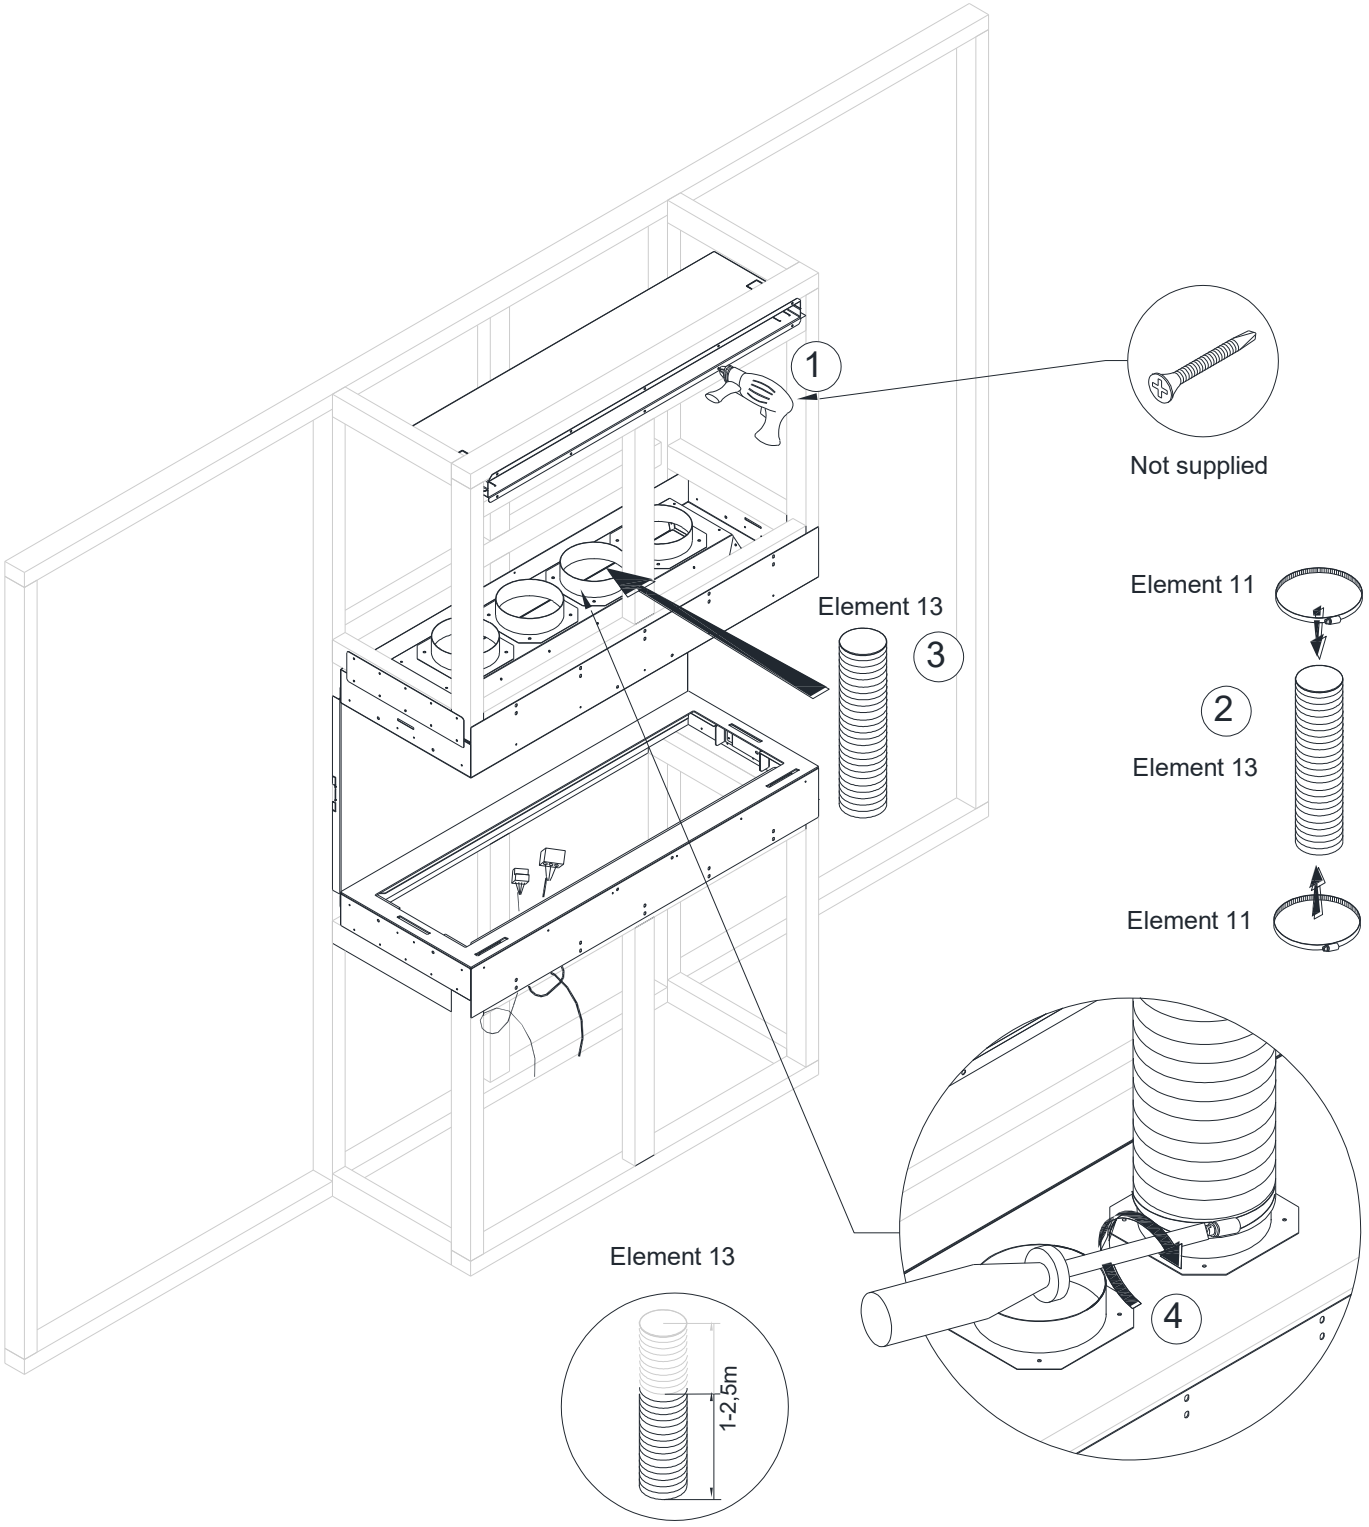


EN	Remember that the ventilation duct length must be between 1 meter and 2.5 meters. Install the air intake within this length range.
DE	Beachten Sie, dass die Länge des Lüftungskanals zwischen 1 Meter und 2,5 Metern liegen muss. Montieren Sie die Außenluftansaugung innerhalb dieses Längenbereichs.
ES	Recuerde que la longitud del conducto de ventilación debe estar entre 1 metro y 2,5 metros. Instale la toma de aire dentro de este rango de longitud.
FR	N'oubliez pas que la longueur du conduit de ventilation doit être comprise entre 1 mètre et 2,5 mètres. Installez la prise d'air dans cette plage de longueur.
IT	Ricorda che la lunghezza del condotto di ventilazione deve essere compresa tra 1 metro e 2,5 metri. Installa la presa d'aria entro questo intervallo di lunghezza.
PL	Pamiętaj, że zakres długości kanału wentylacyjnego wynosi od 1 metra do 2,5 metra. Zamocuj czerpnię w tym zakresie długości.

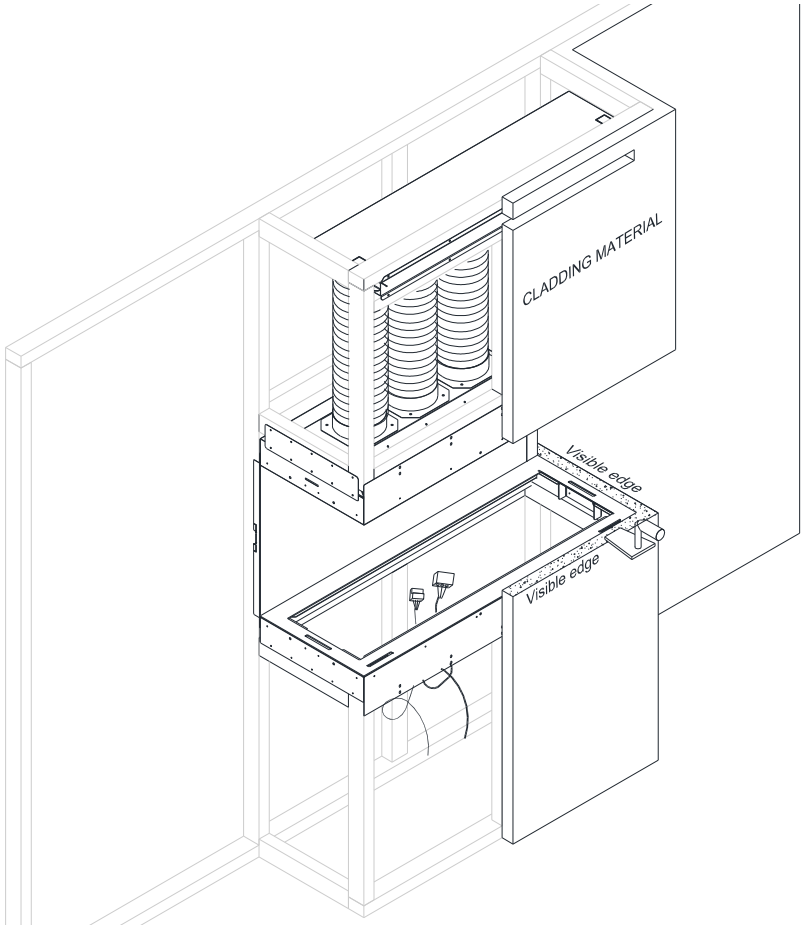


EN	Make sure to cover the **VISIBLE EDGE** of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die **SICHTBARE KANTE** des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir **EL BORDE VISIBLE** del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir **LE BORD VISIBLE** du matériau de revêtement
IT	Assicurati di coprire **il bordo visibile** del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć **WIDOCZNĄ KRAWĘDŹ** materiału okładzinowego

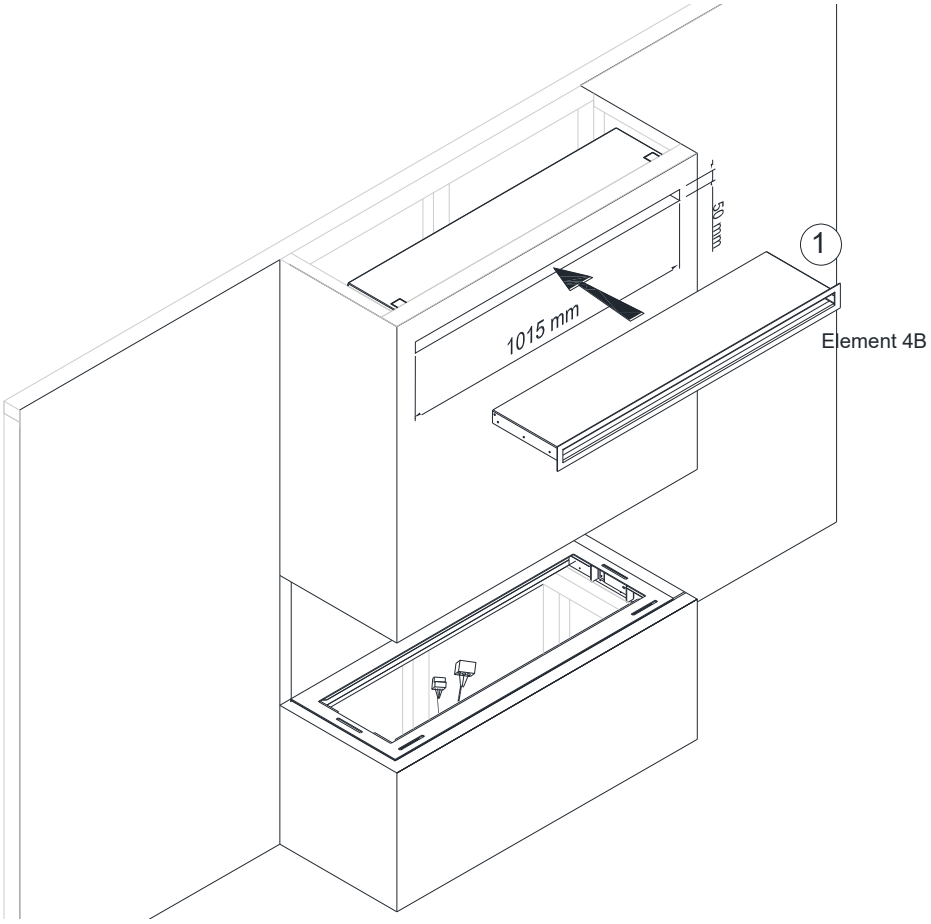


EN Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées /
ES Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu




EN FLAMMABLE MATERIAL
DE BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU INFLAMMABLE
ES MATERIAL INFLAMABLE
IT MATERIALE INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ PALNY



EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU NON INFLAMMABLE
ES MATERIAL NO INFLAMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY

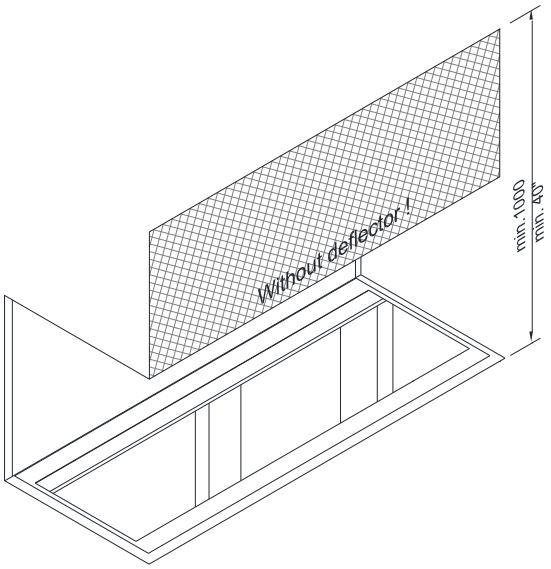

EN	Place the short glass in the corresponding slot, then tighten the pressure plate inside the casing to secure it in place. Connect the fireplace to the power supply and the optional SHS module, then place it into the casing recess. Install the glass panels in the dedicated openings.
DE	Setzen Sie das kurze Glas in den entsprechenden Schlitz und ziehen Sie dann die Druckplatte im Gehäuse fest, um sie zu fixieren. Schließen Sie den Kamin an die Stromversorgung und das optionale SHS-Modul an und setzen Sie ihn dann in die Aussparung des Gehäuses. Montieren Sie die Glasplatten in den vorgesehenen Öffnungen.
ES	Coloque el cristal corto en la ranura correspondiente y, a continuación, apriete la placa de presión dentro de la carcasa para fijarla en su sitio. Conecte la chimenea a la fuente de alimentación y al módulo SHS opcional, luego colóquelo en la cavidad del casing. Instale los paneles de vidrio en las aberturas dedicadas.
FR	Placez le verre court dans l'emplacement correspondant, puis serrez la plaque de pression à l'intérieur du boîtier pour la fixer en place. Connectez la cheminée à l'alimentation et au module SHS optionnel, puis placez-la dans l'encastrement du boîtier. Installez les panneaux de verre dans les ouvertures dédiées.
IT	Posizionare il vetro corto nella fessura corrispondente, quindi stringere la piastra di pressione all'interno dell'involucro per fissarla in posizione. Collega il caminetto alla rete elettrica e al modulo SHS opzionale, quindi posizionalo nella cavità del casing. Installa i pannelli di vetro nelle aperture dedicate.
PL	Umieść krótką szybkę w odpowiednim gnieździe, a następnie dokręć płytkę dociskową wewnątrz obudowy, aby zabezpieczyć ją na miejscu. Podłącz kominek do sieci oraz do opcjonalnego modułu SHS, a następnie umieść go we wnęce casinga. Zamontuj szyby w dedykowanych otworach.

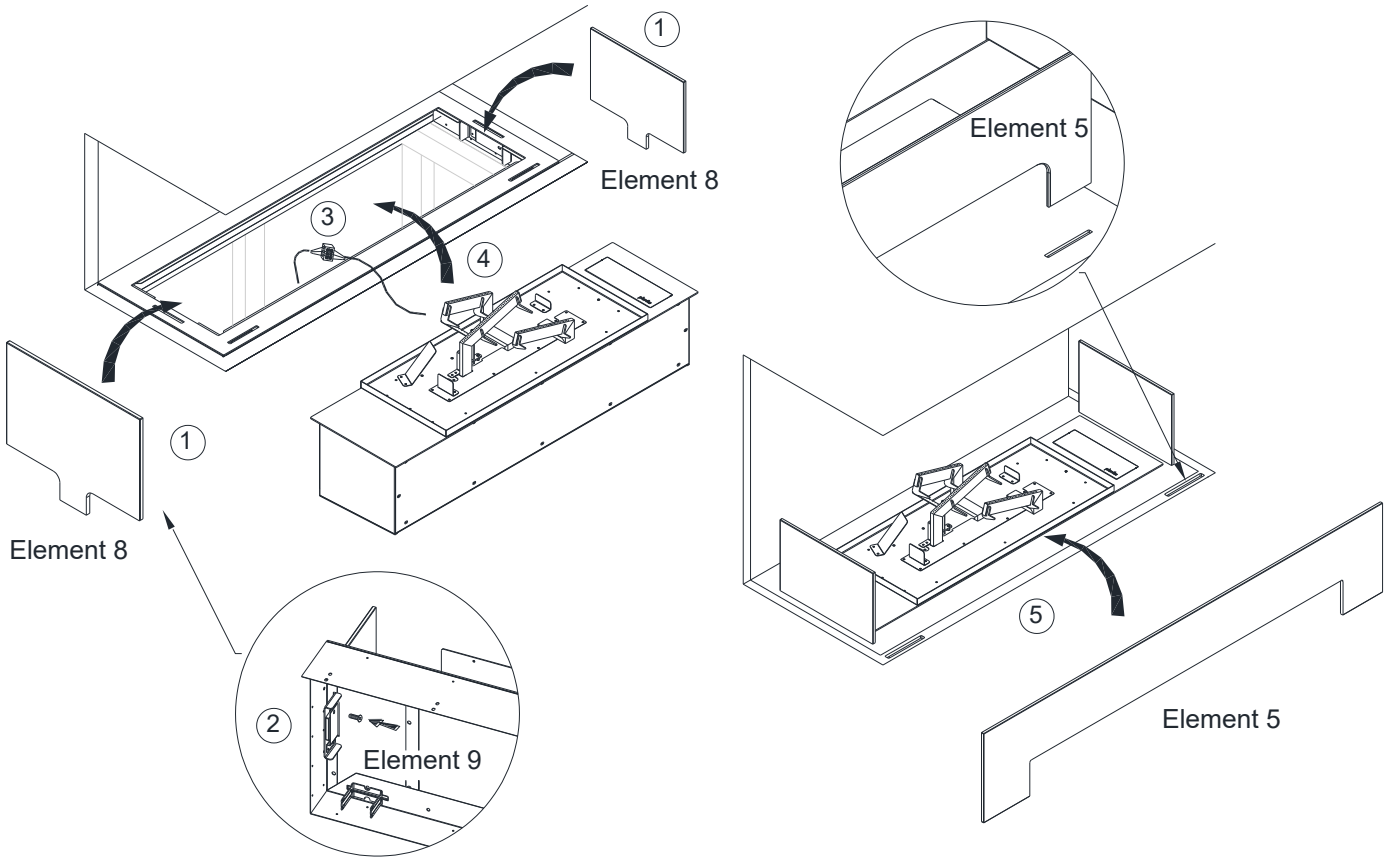

TV Installation

